



TACKER
8200 (F0158200..)






GB	ORIGINAL INSTRUCTIONS	6	UA	ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	51
F	NOTICE ORIGINALE	8	GR	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	54
D	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG	11	RO	INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALĂ	58
NL	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING	14	BG	ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	60
S	BRUKSANVISNING I ORIGINAL	17	SK	PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE	64
DK	ORIGINAL BRUGSANVISNING	20	HR	ORIGINALNE UPUTE ZA RAD	67
N	ORIGINAL BRUKSANVISNING	22	SRB	ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD	69
FIN	ALKUPERÄISET OHJEET	25	SLO	IZVIRNA NAVODILA	72
E	MANUAL ORIGINAL	28	EST	ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND	74
P	MANUAL ORIGINAL	31	LV	ORIGINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	77
I	ISTRUZIONI ORIGINALI	33	LT	ORIGINALI INSTRUKCIJA	80
H	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS	36	MK	ИЗВОРНО УПАТСТВО ЗА РАБОТА	83
CZ	PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ	39	AL	UDHËZIMET ORIGJINALE	86
TR	ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI	42	AR	دلیل الاستعمال راهنمای اصلی	95
PL	INSTRUKCJA ORYGINALNA	45	FA		93
RU	ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	48			





1

8200

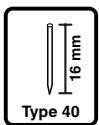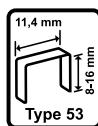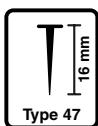


2

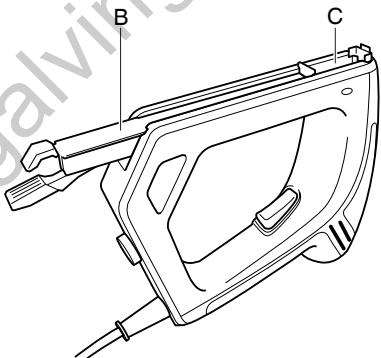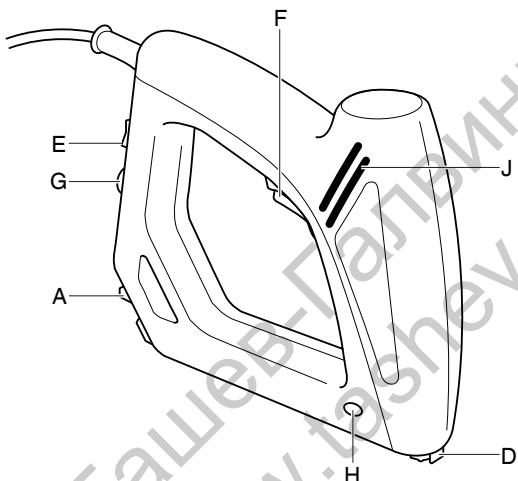


3




4

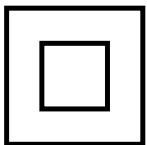



5

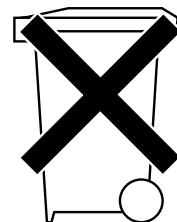


6

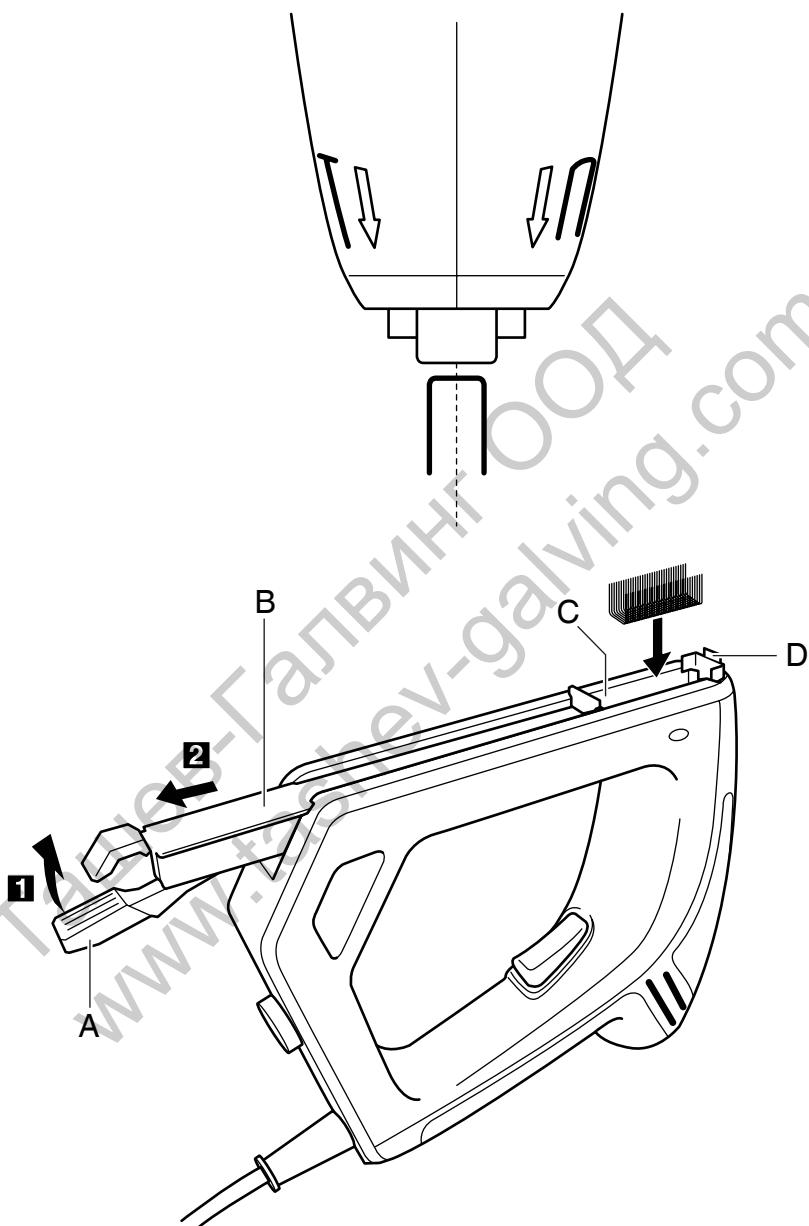


7

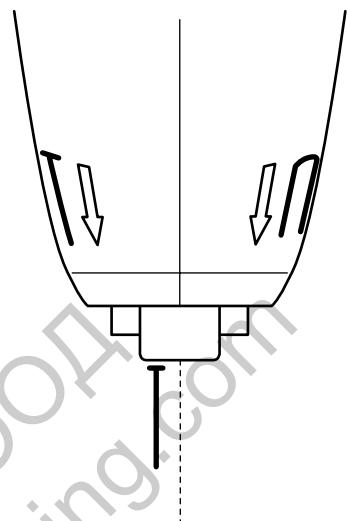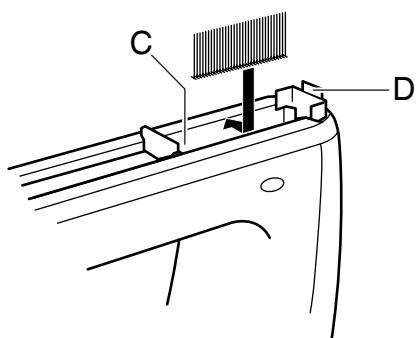


8

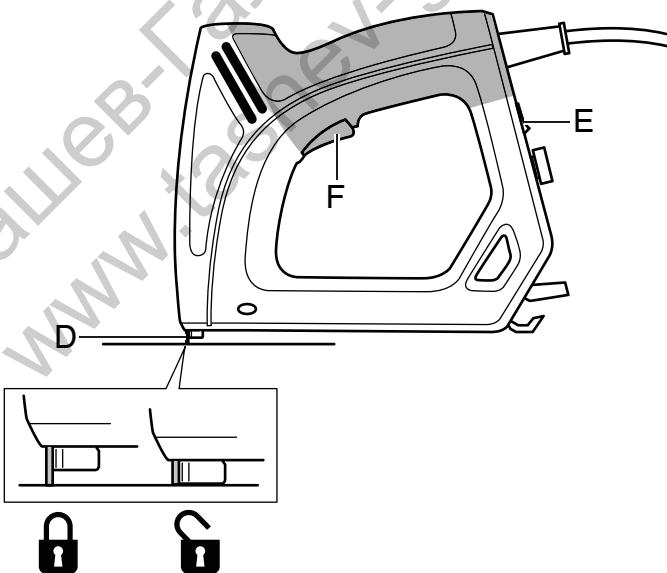


9

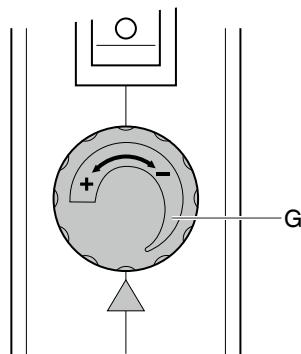

10

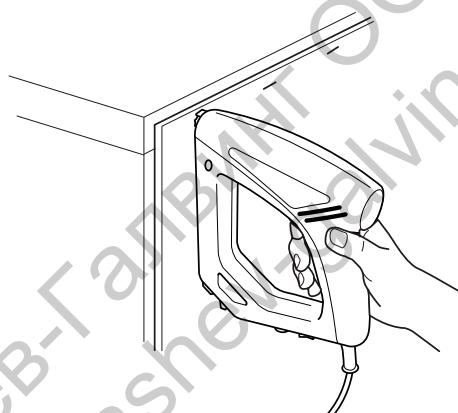

11

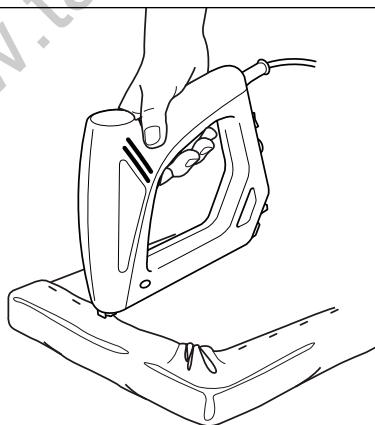

Tacker 8200

INTRODUCTION

- This tool is intended for stapling and nailing of cardboard, insulating material, fabrics, foils, leather and similar materials on surfaces of wood or materials similar to wood
- The tool is not suitable for the attachment of wall and ceiling panelling
- This tool is not intended for professional use
- Read and save this instruction manual ③

TECHNICAL DATA ①

TOOL ELEMENTS ②

- A Lever for loading magazine
- B Slider
- C Magazine
- D Tacker head
- E On/off switch
- F Trigger switch
- G Impact control selection wheel
- H Reload indicator
- J Ventilation slots

SAFETY

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.** The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. **Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use an earth leakage circuit breaker.** Use of an earth leakage circuit breaker reduces the risk of electric shock.
- 3) **PERSONAL SAFETY**
- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry.** Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) **POWER TOOL USE AND CARE**
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) SERVICE

a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR TACKERS

- **Always assume that the tool contains fasteners** (careless handling of the tacker can result in unexpected firing of fasteners and personal injury)

- **Do not point the tool towards yourself or anyone nearby** (unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury)

- **Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece** (if the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target)

- **Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool** (while removing a jammed fastener, the tacker may be accidentally activated if it is plugged in)

- **Use caution while removing a jammed fastener** (the mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition)

- **Do not use this tacker for fastening electrical cables** (it is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards)

- **Secure the workpiece** (a workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more securely than by hand)

- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety

- Ensure that children do not play with the tool

- SKIL can assure flawless functioning of the tool only when original accessories are used

- Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the tool

- Avoid damage that can be caused by screws, nails and other elements in your workpiece; remove them before you start working
- In case of electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool and disconnect the plug
- If the cord is damaged or cut through while working, do not touch the cord, but immediately disconnect the plug
- Never use the tool when cord is damaged; have it replaced by a qualified person
- Use completely unrolled and safe extension cords with a capacity of 16 Amps (U.K. 13 Amps)

EXPLANATION OF SYMBOLS ON TOOL

③ **Read the instruction manual before use**

④ **Double insulation (no earth wire required)**

⑤ **Do not dispose of the tool together with household waste material**

WHEN CONNECTING NEW 3-PIN PLUG (U.K. ONLY):

- Do not connect the blue (= neutral) or brown (= live) wire in the cord of this tool to the earth terminal of the plug
- If for any reason the old plug is cut off the cord of this tool, it must be disposed of safely and not left unattended

USE

- **Loading staples/nails ⑥**

! disconnect the plug

- turn tool upside down
- press lever A while pulling slider B backwards
- insert the staple/nail strip into magazine C with legs facing upward (maximal capacity 100 staples/80 nails)
- push slider B against tacker head D until it snap-locks
- when inserting a nail strip (not supplied with the tool) tilt the tool in such a way, that the nail strip rests against the magazine side which corresponds with the nail symbol on tacker head D ⑦
- reload magazine C when end of staple- or nail strip shows in opening H ②

- **Operating the tool ⑧**

- switch on the tool by pushing switch E in "I" position
- firmly press tacker head D against the workpiece until it is pushed in completely
- briefly press switch F and then release again

! while working, always hold the tool at the grey-coloured grip area(s)

- switch off the tool by pushing switch E in "O" position

- **Impact control ⑨**

With wheel G the required impact level can be adjusted steplessly from minimum to maximum (- / +)

- "-" for thin and light materials such as foils and fabrics
- "+" for thick and tough materials such as hard woods and walls
- before starting a job, find the optimal impact level by testing out on spare material

APPLICATION ADVICE

- **Fastening panels ⑩**

- **Fixing textiles ⑪**

- For stapling hard wood use shorter staples than the ones supplied with the tool

- Avoid blank shots in order to reduce the wear of the impact strike

- For more tips see www.skil.com

MAINTENANCE / SERVICE

- This tool is not intended for professional use
- Always keep tool and cord clean (especially ventilation slots J ②)
! disconnect the plug before cleaning
- If the tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for SKIL power tools
 - send the tool **undismantled** together with proof of purchase to your dealer or the nearest SKIL service station (addresses as well as the service diagram of the tool are listed on www.skil.com)

ENVIRONMENT

- **Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material (only for EU countries)**
 - in observance of European Directive 2012/19/EC on waste of electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility
 - symbol ⑤ will remind you of this when the need for disposing occurs

DECLARATION OF CONFORMITY CE

- We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60745, EN 61000, EN 55014, in accordance with the provisions of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU
- **Technical file at:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager


SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

NOISE/VIBRATION

- Measured in accordance with EN 60745 the sound pressure level of this tool is 84 dB(A) and the sound power level 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration 7.0 m/s² (hand-arm method; uncertainty K = 1.5 m/s²)
- The vibration emission level has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned
 - using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly **increase** the exposure level

- the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly **reduce** the exposure level
- ! **protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns**

F

Agrafeuse

8200

INTRODUCTION

- Cet outil permet d'agrafer ou de clouer du carton, des matériaux d'isolation, des tissus, des films, du cuir et tout matériau similaire sur des surfaces en bois ou similaires
- L'outil ne convient pas à la fixation d'un panneau mural ou de plafond
- Cet outil n'est conçu pour un usage professionnel
- Lisez et conservez ce manuel d'instruction ③

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ①

ELEMENTS DE L'OUTIL ②

- A Levier pour chargement du magasin
- B Curseur
- C Magasin
- D Tête de l'agrafeuse
- E Interrupteur marche/arrêt
- F Gâchette
- G Roulette de sélection de contrôle d'impact
- H Indicateur de rechargement
- J Fentes de ventilation

SECURITE

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

ATTENTION! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes. **Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.** La notion d'"outil électroportatif" dans les avertissements se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).

1) SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

- a) **Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé.** Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- b) **N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.** Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.

- c) **Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.** En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle sur l'appareil.
- 2) SECURITE RELATIVE AU SYSTEME ELECTRIQUE**
- a) La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. **N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des appareils avec mise à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.
 - b) **Evitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
 - c) **N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.
 - d) **N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, n'utilisez pas le câble pour porter l'appareil ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant.** Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
 - e) **Au cas où vous utiliserez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge autorisée homologuée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
 - f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utilisez un disjoncteur de fuite à la terre.** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite à la terre réduit le risque de choc électrique.
- 3) SECURITE DES PERSONNES**
- a) **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites.** Faites preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
 - b) **Portez des équipements de protection.** Portez toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.
 - c) **Evitez tout démarrage intempestif.** S'assurez que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
 - d) **Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'appareil en fonctionnement.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
- e) **Ne surestimez pas vos capacités.** Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée. Ceci vous permet de mieux contrôler l'appareil dans des situations inattendues.
 - f) **Portez des vêtements appropriés.** Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en rotation. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
 - g) **Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifiez que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.** L'utilisation des collecteurs de poussière réduit les dangers dus aux poussières.
- 4) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DE L'OUTIL ELECTROPORTATIF**
- a) **Ne surchargez pas l'appareil.** Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer. Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
 - b) **N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
 - c) **Débranchez la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde.
 - d) **Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants.** Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
 - e) **Prenez soin des outils électroportatifs.** Vérifiez que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne soient pas coincées, et contrôlez si des parties sont cassées ou endommagées de telle sorte que le bon fonctionnement de l'appareil s'en trouve entravé. Faites réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
 - f) **Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
 - g) **Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, les outils à monter etc. conformément à ces instructions.** Tenez compte également des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- 5) SERVICE**
- a) **Ne faites réparer votre outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.

CONSIGNES DE SECURITE POUR LES AGRAFEUSES

- **Toujours supposez que l'outil contient des éléments de fixation** (une manipulation sans précaution de l'agrafeuse peut donner lieu à une éjection intempestive d'éléments de fixation et à des accidents corporels)
- **Ne pas dirigez l'outil vers vous-même ou vers quiconque à proximité** (un déclenchement intempestif déchargerait l'élément de fixation en provoquant une blessure)
- **Ne pas actionnez l'outil tant que celui-ci n'est pas fermement placé contre la pièce à travailler** (si l'outil n'est pas en contact avec la pièce à travailler, l'élément de fixation peut être dévié de la cible)
- **Débranchez l'outil de la source de puissance lorsque l'élément de fixation se coince dans l'outil** (lors du retrait d'un élément de fixation coincé, l'agrafeuse, si elle est branchée, peut être accidentellement activée)
- **Prenez des précautions en retirant un élément de fixation coincé** (le mécanisme peut être sous compression et l'élément de fixation peut être éjecté violemment lorsque l'on tente de le dégager de son état bloqué)
- **Ne pas utilisez cette agrafeuse pour la fixation des câbles électriques** (elle n'est pas conçue pour l'installation des câbles électriques et peut endommager l'isolant des câbles électriques en provoquant ainsi un choc électrique ou des risques d'incendie)
- **Fixez solidement la pièce à travailler** (une pièce fixée à l'aide de dispositifs de fixation est davantage assurée que si elle était tenue à la main)
- Cet outil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, excepté si elles ont fait l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'outil par une personne responsable de leur sécurité
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'outil
- SKIL ne peut se porter garant du bon fonctionnement de cet outil que s'il a été utilisé avec les accessoires d'origine
- Contrôlez toujours si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaquette signalétique de l'outil
- Faites attention aux vis, clous ou autres éléments qui pourraient se trouver dans la pièce à travailler et qui risqueraient d'endommager très fortement votre outil; enlevez-les avant de commencer le travail
- En cas de dysfonctionnement électrique ou mécanique, mettez directement l'outil hors service et débranchez la fiche
- Si le câble est endommagé ou rompu pendant le travail, n'y touchez pas, mais débranchez immédiatement la prise
- N'utilisez jamais d'outil avec un câble endommagé; faites-le remplacer par un technicien qualifié
- Utilisez un câble de prolongement complètement déroulé et de bonne qualité d'une capacité de 16 A

EXPLICATION DES SYMBOLES SUR L'OUTIL

- ③ Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'outil
- ④ Double-isolation (ne nécessite pas de mise à la terre)
- ⑤ Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères

UTILISATION

- Chargement des agrafes/clous ⑥
! **débranchez la fiche**
 - tournez l'outil à l'envers
 - appuyez sur le levier A tout en tirant le curseur B vers l'arrière
 - insérez la cartouche d'agrafes/de clous dans le magasin C pointes vers le haut (capacité maximale 100 agrafes/80 clous)
 - poussez le curseur B contre la tête de l'agrafe D jusqu'à ce que la sécurité à clapet se ferme
 - lorsque vous insérez une cartouche de clous (non fourni avec l'outil), inclinez l'outil de manière à ce que la cartouche de clous repose contre le côté du magasin qui correspond au symbole de clou sur la tête de l'agrafeuse D ⑦
 - rechargez le magasin C lorsque vous voyez la fin de la cartouche d'agrafes ou de clous dans l'ouverture H ②
- Utilisation de l'outil ⑧
 - mettez en marche l'outil en poussant l'interrupteur E dans la position "I"
 - appuyez fermement la tête de l'agrafeuse D contre la pièce à travailler jusqu'à ce qu'elle soit entièrement enfoncee
 - appuyez brièvement sur l'interrupteur F et relâchez-le
 - ! lorsque vous travaillez, tenez toujours l'outil par la(les) zone(s) de couleur grise**
 - arrêtez l'outil en poussant l'interrupteur E dans la position "O"
- Contrôle de l'impact ⑨
 - La roulette G vous permet de régler sans paliers le niveau d'impact requis de minimum au maximum (- / +)
 - "-" pour les matériaux fins et légers tels que les films et les tissus
 - "+" pour les matériaux épais et solides tels que des bois durs et des murs
 - avant de commencer un travail, cherchez le niveau d'impact optimal en effectuant des essais sur du matériel de réserve

CONSEILS D'UTILISATION

- Fixation de panneaux ⑩
- Fixation de textiles ⑪
- Pour agrafez du bois dur, utilisez des agrafes plus courtes que celles fournies avec l'outil
- Evitez les coups à blanc afin de réduire l'usure de la course de frappe
- Pour des suggestions complémentaires voyez www.skil.com

ENTRETIEN / SERVICE APRES-VENTE

- Cet outil n'est pas conçu pour un usage professionnel
- Gardez toujours votre outil et le câble propres (spécialement les aérations J ⑫)
- ! débranchez la fiche avant le nettoyage**

- Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'outil, celui ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage SKIL
 - retournez l'outil **non démonté** avec votre preuve d'achat au revendeur ou au centre de service après-vente SKIL le plus proche (les adresses ainsi que la vue éclatée de l'outil figurent sur www.skil.com)

ENVIRONNEMENT

- Ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et l'emballage dans les ordures ménagères** (pour les pays européens uniquement)
 - conformément à la directive européenne 2012/19/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques, et à sa transposition dans la législation nationale, les outils électriques usés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement
 - le symbole ⑤ vous le rappellera au moment de la mise au rebut de l'outil

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous "Caractéristiques techniques" est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants: EN 60745, EN 61000, EN 55014, conformément aux termes des réglementations en vigueur 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/UE
- Dossier technique auprès de:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marin van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

BRUIT/VIBRATION

- Mesuré selon EN 60745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 84 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 95 dB(A) (déviation standard: 3 dB), et la vibration 7,0 m/s² (méthode main-bras; incertitude K = 1,5 m/s²)
- Le niveau de vibrations émises a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60745; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées
 - l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement **augmenter** le niveau d'exposition
 - la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement **réduire** le niveau d'exposition
- ! protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses**

accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail

D

Tacker

8200

EINLEITUNG

- Dieses Gerät dient zum Heften und Nageln von Pappe, Isoliermaterial, Stoffen, Folien, Leder und ähnlichen Materialien auf Holzoberflächen und holzähnlichen Materialien
- Das Werkzeug eignet sich nicht zur Befestigung von Wand- und Deckenverkleidungen
- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
- Bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren ③

TECHNISCHE DATEN ①

WERKZEUGKOMPONENTEN ②

- A Hebel zum Laden des Magazins
- B Schieber
- C Magazin
- D Tackernase
- E Ein/Aus-Schalter
- F Auslöseschalter
- G Schlagkrafteinstellung
- H Nachfüllanzeige
- J Lüftungsschlitz

SICHERHEIT

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdet Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- a) Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlag.
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlzimmern.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlag.
- d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlag.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlag.

- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlag.

3) SICHERHEIT VON PERSONEN

- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

e) **Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung verringert Gefährdungen durch Staub.

4) SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN

- a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

5) SERVICE

- a) **Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR TACKER

- **Gehen Sie immer davon aus, dass das Werkzeug Klammern enthält** (die sorglose Handhabung des Tackers kann zum unerwarteten Ausschießen von Klammern führen und Sie verletzen)
- **Zielen Sie mit dem Werkzeug nicht auf sich selbst oder andere Personen in der Nähe** (durch unerwartetes Auslösen wird eine Klammer ausgestoßen, was zu Verletzungen führen kann)
- **Betätigen Sie das Werkzeug nicht, bevor es fest auf das Werkstück gesetzt ist** (wenn das Werkzeug keinen Kontakt mit dem Werkstück hat, kann die Klammer von der Befestigungsstelle abprallen)
- **Trennen Sie das Werkzeug vom Netz oder vom Akku, wenn die Klammer im Elektrowerkzeug klemmt** (wenn das Tacker angeschlossen ist, kann es beim Entfernen einer verklemmten Klammer versehentlich betätigt werden)
- **Seien Sie vorsichtig beim Entfernen einer festsitzenden Klammer** (das System kann gespannt sein und die Klammer kräftig ausgestoßen werden, während Sie versuchen die Verklemmung zu beseitigen)
- **Verwenden Sie dieses Tacker nicht zur Befestigung von Elektroleitungen** (es ist nicht für die Installation von Elektroleitungen geeignet, kann die Isolierung von Elektrokabeln beschädigen und so elektrischen Schlag und Feuergefahren verursachen)
- **Sichern Sie das Werkstück** (ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit der Hand)
- Dieses Werkzeug ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Werkzeug zu benutzen ist
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Werkzeug spielen
- SKIL kann nur dann die einwandfreie Funktion des Werkzeuges zusichern, wenn Original-Zubehör verwendet wird
- Stets nachprüfen, daß die Netzzspannung mit der auf dem Typenschild des Werkzeuges angegebenen Spannung übereinstimmt
- Beschädigungen durch Schrauben, Nägel und ähnliches an Ihrem Werkstück vermelden; diese vor Arbeitsbeginn entfernen
- Bei elektrischer oder mechanischer Fehlfunktion das Werkzeug sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen
- Wird bei der Arbeit das Kabel beschädigt oder durchtrennt, Kabel nicht berühren, sondern sofort den Netzstecker ziehen
- Werkzeug nicht weiter verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist; lassen Sie dieses von einem anerkannten Elektrofachmann ersetzen
- Bei Benutzung von Verlängerungskabeln ist darauf zu achten, daß das Kabel vollständig abgerollt ist und eine Kapazität von 16 A hat

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DEM WERKZEUG

- ③ Die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch lesen
- ④ Doppelte Isolierung (kein Erdleiter erforderlich)
- ⑤ Das Werkzeug nicht in den Hausmüll werfen

BEDIENUNG

- Laden der Klammern/Nägel ⑥
 - ! **Netzstecker ziehen**
 - Werkzeug umdrehen
 - Hebelarm A drücken und Schieber B nach hinten schieben
 - Klammer/Nagelstreifen C so in das Magazin einlegen, dass die Klammerspitzen nach oben weisen (maximale Kapazität 100 Klammern/80 Nägel)
 - Schieber B gegen Tackernase D drücken, bis dieser einrastet
 - das Gerät beim Einlegen eines Nagelstreifens (nicht im Lieferumfang enthalten) leicht schräg halten, sodass der Nagelstreifen an der Seitenwand des Magazins anliegt, die mit dem Nagelsymbol an der Tackernase D gekennzeichnet ist ⑦
 - das Magazin C nachfüllen, wenn das Ende des Klammer- oder Nadelstreifens in der Öffnung H ② sichtbar wird
 - Bedienung des Werkzeuges ⑧
 - Werkzeug durch Drücken des Schalters E in die Position "I" einschalten
 - die Tackernase D fest gegen das Werkstück drücken, bis es vollständig eingedrückt ist
 - Schalter F kurz drücken und ihn wieder loslassen
 - ! **Werkzeug beim Arbeiten immer am grauen Griffbereich fassen**
 - Werkzeug durch Drücken des Schalters E in die Position "O" ausschalten
 - Schlagkraftkontrolle ⑨
 - Mit Einstellrad G kann die gewünschte Schlagkraft stufenlos von minimal bis maximal (- / +) eingestellt werden
 - "-" für dünne und leichte Materialien wie Folien und Stoffe
"+" für dicke und stabile Materialien wie harte Hölzer und Mauern
 - vor Beginn der Arbeit die optimale Schlagkraft an einem Probestück austesten

ANWENDUNGSHINWEISE

- Befestigung von Deckenverkleidungen ⑩
- Befestigung von Textilien ⑪
- Verwenden Sie für das Heften von Hartholz kürzere Klammern als jene, die im Lieferumfang des Werkzeugs enthalten sind
- Vermeiden Sie Leerschüsse, um den Verschleiß des Schlagstempels zu vermeiden
- Für mehr Tips siehe www.skil.com

WARTUNG / SERVICE

- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
- Halten Sie Werkzeug und Kabel immer sauber (insbesondere die Lüftungsschlitz J ②)
 - ! **Netzstecker vor dem Säubern ziehen**

- Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für SKIL-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen
 - das Werkzeug **unzerlegt**, zusammen mit dem Kaufbeleg, an den Lieferer oder die nächste SKIL-Vertragswerkstätte senden (die Anschriften so wie die Ersatzteilzeichnung des Werkzeuges finden Sie unter www.skil.com)

UMWELT


- Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen nicht in den Hausmüll werfen** (nur für EU-Länder)
 - gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden
 - hieran soll Sie Symbol ⑤ erinnern

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

- Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60745, EN 61000, EN 55014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- Technische Unterlagen bei:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

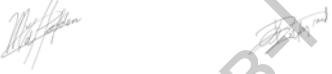

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

GERÄUSCH/VIBRATION

- Gemessen gemäß EN 60745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 84 dB(A) und der Schalleistungspegel 95 dB(A) (Standardabweichung: 3 dB), und die Vibration 7,0 m/s² (Hand-Arm Methode; Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
- Die Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke
 - die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich **erhöhen**
 - Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich **verringern**

! schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

NL

Nietpistool

8200

INTRODUCTIE

- Dit apparaat is bedoeld voor het vastnieten en vernagelen van karton, isolatiemateriaal, stof, folie, leer en soortgelijke materialen op een houten of soortgelijk oppervlak
- De machine is niet geschikt voor de bevestiging van wand- of plafondpanelen
- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing ③

TECHNISCHE GEGEVENS ①

MACHINE-ELEMENTEN ②

- A Hendel om het magazijn te laden
- B Schuif
- C Magazijn
- D Kop van het nietpistool
- E Aan/uit schakelaar
- F Trekkerschakelaar
- G Instelwielje voor krachtregeling
- H Vulindicator
- J Ventilatie-openingen

VEILIGHEID

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

! LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. **Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.** Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING

- a) **Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- b) **Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- c) **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- a) De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- b) **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- c) **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- d) **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- e) **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- f) **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
- ### 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN
- a) **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap.** Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- b) **Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- c) **Voorkom per ongeluk inschakelen.** Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- d) **Verwijder instelgereedschappen of Schroefsluteels voordat u het gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- e) **Probeer niet ver te reiken.** Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f) **Draag geschikte kleding.** Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegezogen.
- g) **Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-voorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
- ### 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN
- a) **Overbelast het gereedschap niet.** Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c) **Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen.** Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- e) **Verzorg het gereedschap zorgvuldig.** Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadrukkelijk wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- f) **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- g) **Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen.** Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- ### 5) SERVICE
- a) **Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIETPISTOLEN

- **Ga er altijd van uit, dat het gereedschap nieten bevat** (een achteloze omgang met het nietpistool kan tot het onverwacht uitschieten van nieten leiden, waardoor u gewond kunt raken)
- **Richt met het gereedschap niet op uzelf of op andere personen in de buurt** (door onverwacht activeren wordt een niet uitgestoten, hetgeen tot verwondingen kan leiden)
- **Bedien het gereedschap niet voordat het stevig op het werkstuk is geplaatst** (als het gereedschap het werkstuk niet raakt, kan de niet van de bevestigingsplaats weglijden)
- **Trek de stekker van het gereedschap uit het stopcontact of haal de accu uit het gereedschap als de niet in het gereedschap vastklemt** (als het nietpistool aangesloten is, kan deze bij het verwijderen van een vastgeklede niet per ongeluk worden bediend)
- **Wees voorzichtig bij het verwijderen van een vastzittende niet** (het systeem kan gespannen zijn en de niet kan met kracht naar buiten worden gestoten terwijl u probeert om de vastzittende niet te verwijderen)
- **Gebruik dit nietpistool niet voor de bevestiging van elektrische leidingen** (het is niet geschikt voor de installatie van elektrische leidingen, kan de isolatie van elektrische kabels beschadigen en zo een elektrische schok en brandgevaar veroorzaken)
- **Zet het werkstuk vast** (een werkstuk, dat is vastgezet met klemmen of in een bankschroef, zit steviger vast dan wanneer het met de hand wordt vastgehouden)
- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten aanzien van het gebruik van deze machine door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
- Zorg ervoor dat kinderen de machine niet als speelgoed gebruiken
- SKIL kan alleen een correcte werking van de machine garanderen, indien originele accessoires worden gebruikt
- Controleer altijd of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine, overeenkomt met de netspanning
- Voorkom schade, die kan ontstaan door schroeven, spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijder deze, voordat u aan een karwei begint
- In geval van elektrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken
- Raak het snoer niet aan, als dit tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd of doorgesneden, maar trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact
- Gebruik de machine niet, wanneer het snoer beschadigd is; laat dit door een erkende vakman vervangen
- Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een capaciteit van 16 Ampère

UITLEG VAN SYMBOLEN OP MACHINE

- ③ **Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik**
- ④ **Dubbele isolatie (geen aardraad nodig)**
- ⑤ **Geef de machine niet met het huisvuil mee**

GEBRUIK

- Nietjes/nagels laden ⑥
 - ! **trek de stekker uit het stopcontact**
 - draai machine ondersteboven
 - druk op hendel A terwijl u schuif B naar achteren trekt
 - plaats de strook nietjes/nagels in magazijn C met de punt omhoog (maximale capaciteit 100 nietjes/80 nagels)
 - druk schuif B tegen de kop van het nietpistool D tot deze vastklkt en vergrendelt
 - wanneer u een strook nagels (niet bijgeleverd) plaatst, moet u het apparaat zo kantelen dat de nagelstrook rust tegen de kant van het magazijn die overeenkomt met het nagelsymbool op de kop van het nietpistool D ⑦
 - vul magazijn C wanneer het einde van de strook nietjes/nagels zichtbaar is in opening H ②
 - **Werken met de machine** ⑧
 - schakel de machine aan door schakelaar E in stand "I" te zetten
 - druk kop D van het nietpistool stevig tegen het werkstuk totdat deze volledig in het nietpistool zit
 - druk kort op schakelaar F en laat deze dan weer los
 - hou de machine tijdens het werk altijd vast bij het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken)**
 - schakel de machine uit door schakelaar E in stand "O" te zetten
 - **Krachtregeling** ⑨
 - Met wiele G kan het vereiste krachtniveau van minimum tot maximum (- / +) ingesteld worden
 - "-" voor dunne en lichte materialen, zoals folie en stof
 - "+" voor dikke en stugge materialen, zoals hard hout en stenen muren
 - kies, voordat u gaat nieten, het vereiste krachtniveau door te testen op reservemateriaal

TOEPASSINGSADVIES

- Panelen vastzetten ⑩
- Textiel vastzetten ⑪
- Gebruik voor het nieten van hard hout kortere nagels dan die met de machine zijn meegeleverd
- Gebruik het pistool niet met een leeg magazijn om te voorkomen dat de slagkracht afneemt
- Voor meer tips zie www.skil.com

ONDERHOUD / SERVICE

- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- Houd machine en snoer altijd schoon (met name de ventilatie-openingen J ②)
- ! **trek de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen**
- Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
 - stuur de machine **ongedemonteerd**, samen met het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen evenals de onderdelensteken van de machine vindt u op www.skil.com)

MILIEU

- Geef elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee (alleen voor EU-landen)
 - volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake oude elektrische en electronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieueisen
 - symbool ⑤ zal u in het afdankstadium hieraan herinneren

CONFORMITEITSVERKLARING CE

- Wij verklaren als alleen verantwoordelijke, dat het onder "Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60745, EN 61000, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- Technisch dossier bij: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

GELUID/VIBRATIE

- Gemeten volgens EN 60745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 84 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 95 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 7,0 m/s² (hand-arm methode; onzekerheid K = 1,5 m/s²)
- Het trillingsemmissieniveau is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen
 - gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk **verhogen**
 - wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk **reduceren**
- bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren**

S

Häftpistol

8200

INTRODUKTION

- Det här verktyget används för häftning eller spikning av kartong, isoleringsmaterial, textil, folie, läder och liknande material på ytor av trä eller träliknande ytor
- Verktyget lämpar sig inte för montering av vägg- och takbeklädnad
- Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Läs och spara denna instruktionsbok ③

TEKNISKA DATA ①

VERKTYGSELEMENT ②

- A Spak för laddning av magasinet
- B Skjutjärn
- C Magasin
- D Slagdel
- E Till/från strömbrytare
- F Strömbrytare
- G Inställningshjul för slagkraft
- H Påfyllningsindikator
- J Ventilationsöppningar

SÄKERHET

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

OBS! Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk. Nedan använt begrepp "elverktyg" hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

1) ARBETSPLATSSÄKERHET

- Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatser eller dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

2) ELEKTRISK SÄKERHET

- Elverktygets stickprop måste passa till vägguttaget.** Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickpropar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag.

- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad.
- c) **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elektriskt slag.
- d) **Missbruksa inte nätsladden och använd den inte för att bär eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag.
- e) **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag.
- f) **Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktig miljö.** Genom att använda en jordfelsbrytare minskas risken för elstöt.
- 3) PERSONSÄKERHET**
- a) **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förfnuft.** Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- b) **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.
- c) **Undvik oavsiktlig igångsättning.** Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
- d) **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innen du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- e) **Överskatta inte din förmåga. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- f) **Bär lämpliga kläder.** Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- g) **Vid elverktyg med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning kontrollera att anordningarna är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.
- 4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING AV ELVERKTYG**
- a) **Överbelasta inte elverktyget.** Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- b) **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in efter ur är farligt och måste repareras.
- c) **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- d) **Förvara elverktygen oätkomliga för barn.** Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtroagna med dess användning eller inte läst denna avisning. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) **Sköt elverktyget omsorgsfullt.** Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget återanvänts. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- f) **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- g) **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa avisningar. Ta hänsyn till arbetsmiljön och arbetsmomenten.** Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- 5) SERVICE**
- a) **Låt elverktyget repareras endast av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
- SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR HÄFTPISTOL**
- **Utgå alltid från att verktyget innehåller klamrar** (oaktsam användning av häftpistolen kan leda till oväntad utskjutning av klammer och personsakador)
- **Rikta inte verktyget mot dig själv eller andra personer i närheten** (en oväntad avtryckning stöter ut en klammer som kan orsaka personsakada)
- **Tryck inte av verktyget innan det är i stabil kontakt med arbetsstycket** (om verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan klammern studsa mot fastpunkten)
- **Koppla bort verktyget från nätet eller batteriet när klammer läggs in i verktyget** (om häftpistolen är ansluten kan den aktiveras oavsiktligt vid borttagning av en inklamd klammer)
- **Var försiktig vid borttagning av en hårt sittande klammer** (klammern kan stötas ut kraftigt vid försök att åtgärda en klammer som sitter inspänd i systemet)
- **Häftpistolen får inte användas för häftning av elledningar** (verktyget är inte avsett för installation av elledningar; elledningens isolering kan skadas och orsaka elstötar och brandrisk)
- **Sätt fast arbetsstycket** (ett arbetsstykke fastsatt med skruvvingar eller i ett skruvståd är mera stabilt än om det hålls fast för hand)
- **Denna maskin får inte användas av barn eller personer med ett förståndshandikapp eller på annat sätt med satt förmåga, såvida denna inte sker med överinseende av en vuxen person som ansvarar för personsäkerheten**
- **Barn får inte använda maskinen som leksak**

- SKIL kan endast garantera att maskinen fungerar felfritt om originaltillbehör används
- Kontrollera alltid att den tillförlida strömtypen stämmer med spänningen som anges på maskinens märkplåt
- Undvik skador genom att ta bort skruvar, spikar eller andra föremål ur arbetsstycket; ta dem bort innan du startar ett arbete
- I händelse av onormala elektriska eller mekaniska störningar, stäng genast av maskinen och dra ur stickkontakten
- Skadas eller kapas nätsladden under arbetet, rör inte vid sladden utan dra genast ut stickkontakten
- Använd ej maskinen om sladden är trasig; låt den byta ut av en kvalificerad person
- Använd helt utrullade och säkra förlängningssladdar med kapacitet på 16 A

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ VERKTYGET

- ③ Läs bruksanvisningen före användning
- ④ Dubbel isolering (ingen jordning krävs)
- ⑤ Maskinen får inte kastas i hushållssoporna

ANVÄNDNING

- Fylla på häftklammer/spik ⑥
! drag ur stickkontakten
 - vänd maskinen upp och ned
 - tryck på handtaget A tryck samtidigt skjutjärnet B bakåt
 - sätt i häftklammer-/spikremsa i magasinet C med ryggen nedåt (maximal kapacitet 100 häftklammer/80 spik)
 - för tillbaka skjutjärnet B mot slagdelen D tills det klickar på plats
 - vid användning av spikremsa (levereras inte med verktyget) låta verktyget på så sätt att spikremsan vilar mot magasinsidan vilket responderar med spiksymbolen på slagdelen D ⑦
 - full på magasinet C när slutet på häftklammer- eller spikremsan syns i öppningen H ②
- Användning av maskinen ⑧
 - starta maskinen genom att sätta omkopplaren E i läget "I"
 - håll häftklamerdelen stadigt D mot arbetsstycket tills den trycks i fullständigt
 - tryck kort på F och släpp igen
- ! under arbetet, håll alltid verktyget i det grå greppet
- stäng av maskinen genom att sätta omkopplaren E i läget "O"
- Inställning av slagkraft ⑨
Med hjulet G kan erforderliga slagstyrken justeras steglöst från minimum till maximum (- / +)
 - "-" för tunna och lätta material såsom folie och textil
 - "+" för tjocka material såsom hårdare träslag och väggar
 - innan du påbörjar ett arbete, testa vilket som är rätt slagstyrka på ett restmaterial

ANVÄNDNINGSTIPS

- Fästa paneler ⑩
- Sätta fast textil ⑪
- Vid arbeten med hårt trä ska kortare häftklamrar användas än de som levereras med verktyget

- Undvik tomma skott då detta ger onödig slitage på slagdelen
- För fler tips se www.skil.com

UNDERHÅLL / SERVICE

- Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Håll alltid din maskin och sladden ren (speciellt ventilationsöppningarna J ②)
! drag ur stickkontakten innan rengöring
- Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störningar skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för SKIL elverktyg
 - sänd in verktyget i **odemonterat skick** tillsammans med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL serviceverkstad (adresser till servicestationer och sprängkisser av maskiner finns på www.skil.com)

MILJÖ

- Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssoporna** (gäller endast EU-länder)
 - enligt direktivet 2012/19/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska utjämna elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
 - symbolen ⑤ kommer att påminna om detta när det är tid att kassera

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE CE

- Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer eller normativa dokument: EN 60745, EN 61000, EN 55014, enligt bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

LJUD/VIBRATION

- Ljudtrycksnivån som uppmäts enligt EN 60745 är på denna maskin 84 dB(A) och ljudeffektnivån 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration 7,0 m/s² (hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s²)
- Vibrationsemissionsvärdet har uppmäts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet

- om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt minska vibrationsnivån
- ! skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetsätt**

DK

Hæftemaskine

8200

INLEDNING

- Dette værktøj er beregnet til hæftning og fastsømning af karton, isoleringsmateriale, stof, folie, læder og lignende materialer på overflader af træ eller materiale, som har samme egenskaber som træ
- Værktøjet er ikke egnet til at montere væg- eller loftpaneler
- Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
- Læs og gem denne betjeningsvejledning ③

TEKNISKE DATA ①

VÆRKTØJETS DELE ②

- A Arm til påfyldning af magasin
- B Skyder
- C Magasin
- D Hæftepistolens hoved
- E Tænd/sluk afbryder
- F Udløserkontakt
- G Indstillingshjul til slagstyrke
- H Genindlæs indikator
- J Ventilationshuller

SIKKERHED

GENERALE SIKKERHEDSINSTRUKSER

⚠ VIGTIGT! Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. **Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.** Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb "el værktøj" refererer til netdrevet el værktøj (med netkabel) og akkudrevet el værktøj (uden netkabel).

1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

- a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.** Uorden eller uplyste arbejdsområder øger fare for uheld.
- b) Brug ikke maskinen i ekspllosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller stov.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde stov eller dampes.
- c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

2) ELEKTRISK SIKKERHED

- a) Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedstører risikoen for elektrisk stød.
- b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.
- d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller individuelle ledninger øger risikoen for elektrisk stød.**
- e) Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedstører risikoen for elektrisk stød.**
- f) Hvis det ikke kan undgås at bruge maskinen i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

3) PERSONLIG SIKKERHED

- a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.**
- b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreøren afhængig af maskintype og anvendelse nedstører risikoen for personskader.
- c) Undgå utsiglet igangsætning. Kontrollér, at el værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akku'en, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el værktøj med fingeren på afbryderen og sørge for, at el værktøjet ikke er tændt, når det sluttet til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- e) Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsegenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og**

benyttes korrekt. Brug af en støvopsugning ned sætter risikoen for personskader som følge af støv.

4) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF EL-VÆRKTOJ

- a) **Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikker inden for det angivne effektområde.
- b) **Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt.** En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- c) **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akken, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørstede, eller maskinen lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ulykkesforsigtet start af maskinen.
- d) **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukynndige personer.
- e) **Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt.** Kontroller, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner.
- f) **Sørg for, at skære værktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdt skære værktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.

- g) **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdssyndrome og det arbejde, der skal udføres.** I tilfælde af anvendelse af værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.

5) SERVICE

- a) **Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

SIKKERHEDSANVISNINGER TIL HÆFTEMASKINER

- **Gå altid ud fra, at værktøjet har klemmer** (en sorglos håndtering af hæftepistole kan føre til en uventet udskydning af klemmer, hvilket kan føre til kvæstelser)
- **Ret ikke værktøjet mod dig selv eller andre personer, der befinder sig i nærheden** (en uventet udløsning fører til udskydning af en klemme, hvilket kan føre til kvæstelser)
- **Betjen ikke værktøjet, før det er anbragt fast på emnet** (har værktøjet ikke nogen kontakt med emnet, kan klemmen prelle af fastgørelsessstedet)
- **Afbryd værktøjet fra nettet eller akken, hvis klemmen sidder i klemme i værktøjet** (er hæftepistolet tilsluttet, kan man fejlagtigt komme til at betjene det i forbindelse med fjernelse af en fastklemt klemme)
- **Vær forsiktig, når en fastsiddende klemme skal fjernes** (systemet kan være spændt og klemmen stødes kraftigt ud, mens du forsøger at afhjælpe fastklemningen)

- **Brug ikke dette hæftepistol til at fastgøre elektriske ledninger** (det er ikke egnet til at installere elektriske ledninger, det kan beskadige isoleringen af elektriske kabler og således føre til elektrisk stød og brandfare)
- **Fastgør emnet** (det er sikrere at holde emner i en fastgøringsanordning eller skruestik end med hånden)
- Dette værktøj er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn), der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre disse personer er blevet givet instruktion og supervision i brugen af værktøjet fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed
- Børn må ikke lege med dette værktøj
- SKIL kan kun sikre en korrekt funktion af værktøjet, hvis der benyttes originalt tilbehør
- Kontrollér altid at forsyningsspændingen er den samme som den spænding, der er anført på værktøjets navneskit
- Undgå skader forårsaget af skruer, som eller andre materialer i arbejdsstykket; fjern disse før De begynder at arbejde
- I tilfælde af elektrisk eller mekanisk fejl funktion skal afbryderen straks afbrydes og stikket tages ud af kontakten
- Hvis kablet beskadiges eller skæres over under arbejdet, ikke berør kablet, og straks træk ud stikket
- Brug ikke værktøjet, hvis kablet er beskadiget; få det skiftet ud af en anerkendt fagmand
- Anvend helt udrullede og sikre forlængerledninger med en kapacitet på 16 A

FORKLARING TIL SYMBOLERNE PÅ VÆRKTØJET

- ③ **Læs instruktionen inden brugen**
- ④ **Dobbelt isolering (jordforbindelse unødvendig)**
- ⑤ **Værktøj må ikke bortskaffes som almindelig affald**

BETJENING

- Indsætning af hæfteklammer/søm ⑥
 - ! **træk stikket ud af kontakten**
 - vend værktøjet på hovedet
 - tryk på håndtaget A, mens skyderen B trækkes tilbage
 - sæt hæfteklammerne/sømmene ind i magasinet C med benene opad (maksimal kapacitet 100 hæfteklammer/80 søm)
 - skub skyderen B mod hæftepistolens hoved D, indtil den låser
 - ved indsætning af søm (leveres ikke med værktøjet) hældes værktøjet, så sømmene står opad magasinsiden, som har ørm-symbolet på pistolhovedet D ⑦
 - genpåfyld magasinet C, når enden af hæfteklammerne eller sømmene kan ses i åbning H ②
 - **Betjening af værktøjet** ⑧
 - start værktøjet ved at skubbe afbryderen E i "I" stilling
 - pres pistolhovedet D fast mod emnet, indtil det er trykket fuldstændigt ned
 - tryk kort på kontakten F, og slip igen
 - ! **under arbejde, hold altid om værktøjet på de grå markerede grebsområde(r)**
 - afbryd værktøjet ved at skubbe afbryderen E i "O" stilling

- **Styrkeindikator** ⑨
Med hjulet G kan den ønskede slagstyrke justeres trinløst fra min. til maks. (- / +)
 - “-” til tynde og lette materialer som folie og stof
 - “+” til tykke og seje materialer som hårdt træ og vægge
 - find den bedste styrkeindstilling ved at lave en test på materiale, du ikke skal bruge, før du begynder på arbejdet

GODE RÅD

- Fastgøringspaneler ⑩
- Fastgøring af tekstiler ⑪
- Brug kortere hæfteklemmer til hæftning af hårdt træ end de hæfteklemmer, der leveres med værktøjet
- Undgå tomme skud, så slidet på slagmekanismen reduceres
- For flere tips se www.skil.com

VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE

- Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
- Hold værktøjet og ledningen ren (især ventilationshullerne J ②)
! træk stikket ud før rensning
- Skulle el værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for SKIL-elektroværktøj
 - send den **uskalte** værktøjet sammen med et købsbevis til forhandleren eller nærmeste SKIL serviceværksted (adresser og reservedelstegning af værktøjet findes på www.skil.com)

MILJØ

- **Elværktøj, tilbehør og emballage må ikke bortsaffes som almindeligt affald** (kun for EU-lande)
 - i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortsaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning, skal brugt elværktøj indsammles separat og bortsaffes på en måde, der skyner miljøet mest muligt
 - symbolet ⑤ erindrer dig om dette, når udskiftning er nødvendig

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING €

- Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under ”Tekniske data”, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745, EN 61000, EN 55014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2011/65/EU

• **Teknisk dossier hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1),
4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

STØJ/VIBRATION

- Måles efter EN 60745 er lydtrykniveau af dette værktøj 84 dB(A) og lydefektniveau 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauer 7,0 m/s² (hånd-arm metoden; usikkerhed K = 1,5 m/s²)
- Det vibrationsniveau er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsvættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål
 - anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette **øge** udsvættelsesniveauer betydeligt
 - de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan **reducere** udsvættelsesniveauer betydeligt
- ! **beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre**

N

Stiftemaskin

8200

INTRODUKSJON

- Dette verktøyet er beregnet for stifting og spikring av papp, isolasjonsmateriale, tekstiler, folier, skinn og lignende materialer på overflater i treverk eller tilsvarende materialer
- Verktøyet egner seg ikke for feste på vegg- og takpanel
- Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- Les og ta vare på denne brukerveiledningen ③

TEKNISKE DATA ①

VERKTØYELEMENTER ②

- A Hændel til fylling af magasin
- B Glider
- C Magasin
- D Stiftehode
- E Av/på bryter
- F Utlosningsbryter
- G Velgerhjul for slagregulering
- H Påfyllingsindikator
- J Ventilasjonsåpnninger

SIKKERHET

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

A OBS! Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. **Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.** Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

- Hold arbeidsområdet rent og ryddig.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller stov.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne stov eller damper.
- Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.

2) ELEKTRISK SIKKERHET

- Stopselet til maskinen må passe inn i stikkontakten.** Stopselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstopslør sammen med jordede maskiner. Bruk av stopslør som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- Hold maskinen unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten.** Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. Med skadete eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteleddning som er godkjent til utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteleddning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.

3) PERSONSIKKERHET

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy.** Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikament. Et øyeblikks oppmerksamhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader.
- Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.

c) **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.** Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.

d) **Fjern innstillingsverktøy eller skruokler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader.

e) **Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stedig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner.

f) **Bruk alltid egnede klær.** Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, toy og hanske unna deler som beveger seg. Løstsittende toy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.

g) **Hvis det kan monteres støvavslag- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavslag reduserer farer på grunn av stov.

4) AKTSOM HÅNDTERING OG BRUK AV ELEKTROVERKTØY

- Ikke overbelast maskinen.** Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektorområdet.
- Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/avbryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av maskinen.
- Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn.** Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- Vær nøyde med vedlikeholdet av maskinen.** Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres for maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.

f) **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.

g) **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

5) SERVICE

- Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR STIFTEMASKINER

- **Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder klammer** (en ubetenksom bruk av stiftepistolen kan føre til en uventet utskyting av klammer som kan skade deg)
- **Ikke rett verktøyet mot deg selv eller andre personer i nærheten** (en uventet utløsning av en klammer kan medføre skader)
- **Ikke aktiver verktøyet før det er satt godt på arbeidsstykket** (hvis verktøyet ikke har god kontakt med arbeidsstykket, kan klammeren støtes bort fra festestedet)
- **Adskill verktøyet fra strømnettet eller batteriet, hvis klammeren klemmer fast i verktøyet** (hvis stiftepistolen er tilkoplet, kan den utløses ved en feiltasjon når du fjerner en fastklemt klammer)
- **Vær forsiktig når du fjerner en klammer som sitter fast** (systemet kan være spent og klammeren kan skytes kraftig ut mens du forsøker å løse den fastklemte klammeren)
- **Ikke bruk denne stiftepistolen til festing av el-ledninger** (den er ikke egnet til installasjon av el-ledninger, kan skade isolasjonen på ledninger og slik forårsake elektriske støt og brannfare)
- **Sett fast arbeidsstykket** (et arbeidsstykke som er sikret med klemmer, sitter sikrere enn om det holdes fast for hånd)
- Dette verktøyet må ikke brukes av barn eller personer med fysiske eller sansemessige handicap, eller som er mentalt tilbakestående, eller mangler erfaring og kunnskaper, med mindre de er under tilsyn og får oppleiring i bruk av verktøyet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres
- Sørg for at barn ikke får anledning til å leke med verktøyet
- SKIL kan kun garantere et feilfritt verktøy dersom original-tilbehør brukes
- Sjekk alltid at tilført spenningen er den samme som oppgitt på verktøyets merkeplate
- Ungå skade p.g.a. skruer, spiker eller andre elementer i arbeidsstykket; fjernes før man starter jobben
- I tilfelle en elektrisk eller mekanisk svikt, skal verktøyet med en gang slåes av og stoppset trekkes ut
- Hvis kabelen skades eller kappes under arbeid må kabelen ikke berøres, men stoppset straks trekkes ut
- Bruk ikke verktøyet dersom kabel er skadet; få den skiftet ud af en anerkendt fagmand
- Bruk helt utrullet og sikker skjøteleddning med en kapasitet på 16 A

FORKLARING AV SYMBOLER PÅ VERKTØY

- ③ Les instruksjonsboken før bruk
- ④ Dobbeltisolert (ikke nødvendig med jordingsleder)
- ⑤ Kast aldri verktøy i husholdningsavfallet

BRUK

- Fylle på stifter/spiker ⑥
! trekk ut stoppset av stikkontakten
 - vend verktøyet opp ned
 - trykk på spaken A mens du trekker glideren B bakover
 - sett stift/spiker-remsen inn i magasinet C med spissene oppover (maks. kapasitet 100 stifter/80 spiker)

- press glideren B mot stiftehodet D til den smekker i lås
- når du setter inn en spikerremse (følger ikke med verktøyet) snur du verktøyet slik at spikerremsen hviler mot magasinsiden som indikeres av spikersymbolet på stiftehodet D ⑦
- fyll på i magasinet C når enden av stift- eller spikerremsen vises i åpningen H ⑧
- Bruk av verktøyet ⑧
 - slå verktøyet på ved å skyve bryteren E i stilling "I"
 - trykk stiftehodet D hardt mot arbeidsstykket slik at det presses helt inn
 - trykk kort på bryteren F og slipp den igjen
- ! under arbeid, hold verktøyet alltid i grått(gråe) grepssområde(r)
 - slå verktøyet av ved å skyve bryteren E i stilling "O"
- Slagregulering ⑨
Med hjulet G kan man trinnløs justere det nødvendige slagnivået fra minimum til maksimum (- / +)
 - "-" for tykke og lette materialer som folier og tekstiler
 - "+" for tykke og harde materialer som hardt treverk og veggger
 - før du starter med en jobb må du finne det optimale slagnivået ved å prøve på en materialbit

BRUKER TIPS

- Feste plater ⑩
- Feste tekstiler ⑪
- For stifting i hardt tre skal du bruke kortere stifter enn de som følger med verktøyet
- Unngå å skyte uten stifter/spiker, for å redusere slitasjen på slagmekanismen
- Se flere tips på www.skil.com

VEDLIKEHOLD / SERVICE

- Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- Hold alltid verktøyet og kabelen ren (spesielt ventilasjonshullene J ⑫)
! dra ut stoppsetet før rengjøring
- Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for SKIL-elektroverktøy
 - send verktøyet i montert tilstand sammen med kjøpebevis til forhandleren eller nærmeste SKIL servicesenter (adresser liksom service diagram av verktøyet finner du på www.skil.com)

MILJØ

- Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdningsavfallet (kun for EU-land)
 - i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg
 - symbollet ⑬ er påtrykt som en påminnelse når utskifting er nødvendig

SAMSVARERKLÄRING CE

- Vi erklärer som eneansvarlig at produktet som beskrives under "Tekniske data" stemmer overens med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60745, EN 61000, EN 55014, jf. bestemmelser i direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2011/65/EU
- Tekniske underlag hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

STØY/VIBRASJON

- Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet 84 dB(A) og lydstyrkenivået 95 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 7,0 m/s² (hånd-arm metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
- Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
 - bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig økning av eksponeringssnivået
 - tsidrommene når verktøyet er avslått eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av eksponeringssnivået
- ! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din**

FIN

Sinkiläpistooli

8200

ESITTELTY

- Koneet on tarkoitettu pahvin, eristeen, kankaan, folion, nahaan ja vastaavien materiaalien nitomiseen ja naulamiseen puuhun tai puun kaltaisiin materiaaleihin
- Työkalu ei sovi seinä- ja kattopaneloinnin kiinnittämiseen
- Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäytöön
- Lue ja säälytä tämä ohjekirja ③

TEKNISET TIEDOT ①

LAITTEEN OSAT ②

- A Lippaan vipu
- B Luisti
- C Lipas
- D Niittipyyssyn pää
- E Virtakytkin

F Kytkin

G Iskunsäädön valintapyrö

H Lataa ilmaisin uudelleen

J Ilmanvaihto-aukot

TURVALLISUUS

YLEiset TURVALLISUUSOHJEET

■ HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukaantumiseen. **Säälytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.** Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöisiä sähkötykaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötykaluja (ilman verkkojohtoa).

1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS

a) **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.

b) **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysaltoissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kirpinoită, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.

c) **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautuessa muualle.

2) SÄHKÖTURVALLISUUS

a) **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.** Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitetutten sähkötykalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

b) **Vältä koskettamasta maadoitetutta pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehos on maadoitettu.

c) **Älä aseta sähkötyökalua alittiksi sateelle tai kosteudelle.** Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.

d) **Älä käytä verkkojohdoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.** Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävästä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.

e) **Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainostaan ulkokäyttöön soveltuvaat jatkojohdoa.** Ulkokäytöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

f) **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole välttämättä, tulee käyttää maavuotokatkaisijaa.** Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) HENKILÖTURVALLISUUS

a) **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervetta järkei sähkötyökalua käyttäessäsi.** Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen

- alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- b) **Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojarustuksen käytö, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojaaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukkaantumisriskiä.
- c) **Vältä tahaton käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettyä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.** Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuksille.
- d) **Poista kaikki säätötökalut ja ruuvitallat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- e) **Älä yliarvioi itsestäsi. Huolehdii aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- f) **Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita.** Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolta liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuiin osiin.
- g) **Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, ettei ne ole liitetty ja ettei ne käytetään oikealla tavalla.** Pölynimulaiteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
- 4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTÖ JA HOITO**
- a) **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopiva sähkötyökalua käytäneen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- b) **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- c) **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrä sähkötyökalun varastoitavaksi.** Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
- d) **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.** Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- e) **Hoida sähkötyökalusi huolella.** Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
- f) **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkauksreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
- g) **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti.** Ota tällöin huomioon työolosuhete ja suoritetava toimenpide. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määritellyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- 5) HUOLTO**
- a) **Anna koulutettujen ammattihienkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisenä.

SINKILÄPISTOOLIEN TURVALLISUUSOHJEET

- **Lähde aina olettamuudesta, että työkalussa on sinkilöitä** (sinkiläpistoolin huoleton käsitteily saattaa johtaa tahattomasti ammuttuihin sinkilöihin ja loukkaantumiseen)
- **Älä suuntaa työkalua itseesi tai muihin lähellä oleviin henkilöihin** (tahaton laukaisu vapauttaa sinkilän, mikä saattaa johtaa loukkaantumiseen)
- **Älä käytä työkalua, ennen kuin se on tiukasti kiinni työkappaleessa** (jos työkalu ei ole kiinni työkappaleessa, saattaa sinkilä kiimmota kiinnityskohdasta)
- **Irrota työkalu verkosta tai irrota akku, jos sinkilä on jäänyt puristukseen työkaluun** (jos sinkiläpistooli on liitettyä käyttöjännitteeseen, saattaa se, puristukseen jäänyttä sinkilää irrotettaessa, vahingossa laueta)
- **Ole varovainen, kun poistat puristukseen jäänyttä sinkilää** (järjestelmä saattaa olla jäännitynyt, jolloin se laukaisee sinkilän voimakkaasti, kun koetat poistaa juuttumisen)
- **Älä käytä tästä sinkiläpistoolia sähköjohtojen kiinnittämiseen** (se ei sovellu sähköjohtojen asennukseen, sähköjohdon eriste saattaa vahingoittua, jolloin muodostuu sähköiskun ja tulipalon vaara)
- **Kiinnitä työstettävä kappale** (kiinnittimeen tai puristimeen kiinnitetyt työstettävä kappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
- **Tätä työkalua ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön** (mukaan lukien lapset), joiden fyysisen, sensorinen tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun käytössä
- **Varmista, etteivät lapset leiki laitteella**
- **SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit**
- **Tarkista aina, etttä syöttöjännite on sama kuin työkalun nimilaitaan osoittama jännite**
- **Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheuttaa naukoista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa; poista ne ennen työskentelyä aloittamista**
- **Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta kone heti ja irrota liitosjohsto pistorasiasta**
- **Jos sähköjohto vahingoituu tai katkeaa työn aikana ei johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi irrotettava pistorasiasta**
- **Älä käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita se vialtuutettuun huoltoliikkeeseen**
- **Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja, joiden kapasiteetti on 16 ampeeria**

TYÖKALUN SYMBOLIEN SELITYKSET

- ③ Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
- ④ Kaksosieristyks (ei tarvita maaajohtoa)
- ⑤ Älä hävitä konettasi tavallisen kotitalousjätteen mukana

KÄYTTÖ

- Niittien/naulojen lataaminen ⑥
! vedä pistoke pistorasiasta
 - käännä kone ylösalaisin
 - paina vipua A samalla kun vedät luitista B taaksepäin
 - työntää niitti-/naulalista lippaaseen C siten, että piikit osoittavat ylöspäin (maksimikapasiteetti 100 niittiä/80 naulaa)
 - työnnä luisti B niittipyyssyn päätä vasten D, kunnes se napsahtaa lukkoon
 - kun lataat työkaluun nauloa (eivät sisällä toimitukseen), kallista työkalua siten, että naulalista lepää lippaan sitä puolta vasten, jossa on naulan merkki niittipyyssyn päässä D ⑦
 - lataa makasiini uudelleen C pinon lopussa - tai naularivi näkyy aukossa H ②
- Työkalun käyttö ⑧
 - käynnistä kone painamalla kytkin E asentoon "I"
 - paina niittipyyssyn pää tukevasti D työstettäväksi kappaletta vasten, kunnes se työntyy kokonaan sisään
 - paina kytintä lyhyesti F ja vapauta se uudelleen
 - ! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana harmaan värisestä kädensija(oi)sta
 - sammuta kone painamalla kytkin E asentoon "O"
- Iskunsäätö ⑨
 - Valintapyyörän G avulla haluttu iskunsäätö voidaan säätää portaattomasti minimistä maksimiin (- / +)
 - "-" on tarkoitettu ohuille ja kevyille materiaaleille kuten foliolle ja kankaille
 - "+" on tarkoitettu paksuille ja koville materiaaleille kuten jalopuulle ja seinille
 - etsi optimaalinen iskunsäätötaso testaamalla iskunsäätötasona ylimääräiseen kappaleeseen ennen työn aloittamista

VINKKEJÄ

- Kiinnityspaneeleit ⑩
- Tekstiliin kiinnittämisen ⑪
- Käytä kovan puun nitomisessa lyhyempiä niittejä kuin työkalun mukana tulleet
- Vältä huteja, jotta kangas ei kulu iskun voimasta
- Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa www.skil.com

HOITO / HUOLTO

- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
- Pidä työkalu ja johto puhtaana (varmista erityisesti ilma-aukkojen puhdus J ⑫)
 - ! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi pistorasiasta
- Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
 - toimita työkalu sitä osiin **purkamatta** lähipään SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat

tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste mukaan liitettyä

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita)
 - vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen maakohtaisen sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöstäävälliseen kierrättykseen
 - symboli ⑤ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi

VAATIMUSTEN- MUKAISUUSVAKUUTUS C €

- Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745, EN 61000, EN 55014 direktiivejä 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EU määräysten mukaan
- **Tekninen tiedosto kohdasta:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

MELU/TÄRINÄ

- Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on 84 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 95 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 7,0 m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
- Tärinäsäätelytaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta manituissa käyttötarkoituksissa
 - laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistasoa
 - laitteen ollessa sammukissa tai kun se on käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti **pienempi**
- ! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät

Grapadora 8200

INTRODUCCIÓN

- Esta herramienta está pensada para grapar y clavar cartón, material aislante, tejidos, hoja de metal, cuero y materiales similares sobre superficies de madera o materiales similares a la madera
- La herramienta no es apta para fijar paneles en paredes o techos
- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- Lea y conserve este manual de instrucciones ③

DATOS TÉCNICOS ①

ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA ②

- A Palanca para cargar el cargador
 B Corredera
 C Cargador
 D Cabezal de apoyo
 E Interruptor de activación/desactivación
 F Interruptor de gatillo
 G Rueda de ajuste de la fuerza de impacto
 H Indicador de recarga
 J Ranuras de ventilación

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ¡ATENCIÓN! **Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.** En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. **Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.** El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

- a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
 - b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
 - c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de su área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.
- 2) SEGURIDAD ELÉCTRICA**
- a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear

adaptadores en herramientas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

- b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tomas de tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a a condiciones de humedad. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran líquidos en la herramienta.
- d) No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- e) Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- f) Si el funcionamiento de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo fuese inevitable, utilice un cortacircuito de fuga a tierra. El uso de un cortacircuito de fuga a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) SEGURIDAD DE PERSONAS

- a) Esté atento y emplee la herramienta con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- b) Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza rotativa puede producir lesiones graves al accionar la herramienta eléctrica.
- e) Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas

móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.

- g) **Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

4) CUIDADO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- a) **No sobrecargue la herramienta. Use la herramienta prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y con mayor seguridad dentro del margen de potencia indicado.
- b) **No utilice herramientas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
- c) **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente la herramienta.
- d) **Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso.** Las herramientas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- e) **Cuide sus herramientas con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta.** Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga repararla antes de volver a utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a herramientas con un mantenimiento deficiente.
- f) **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- g) **Utilice herramientas eléctricas, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquéllos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

5) SERVICIO

- a) **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA GRAPADORAS

- **Siempre proceda considerando que la herramienta va cargada con grapas** (al manejar despreocupadamente la grapadora pueden salir disparadas inesperadamente grapas y lesionarle)
- **No dirija la herramienta contra Ud. ni contra otras personas situadas en la proximidad** (al accionar el gatillo por descuido puede que resulte dañado por la grapa expulsada)
- **No accione la herramienta antes de haberla asentado firmemente contra la pieza de trabajo** (si la

herramienta no tiene contacto con la pieza de trabajo puede que la grapa resulte rebotada)

- **Desconecte la herramienta de la red, o retire el acumulador de la misma, si la grapa se ha atascado en la herramienta** (una grapadora conectada a la alimentación puede llegar a ser accionada fortuitamente al tratar de retirar la grapa obstruida)
- **Preste atención al retirar una grapa atascada** (puede que el mecanismo esté tenso y la grapa salga bruscamente expulsada al tratar de eliminar la obstrucción)
- **No utilice esta grapadora para sujetar conductores eléctricos** (no es apropiada para la instalación de conductores eléctricos, por lo que puede dañar el aislamiento de los cables y provocar una electrocución o un incendio)
- **Asegure la pieza de trabajo** (una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco, se mantiene sujetada de forma mucho más segura que con la mano)
- Esta herramienta no está pensada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones relativas al uso de la herramienta por parte de una persona responsable de su seguridad
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la herramienta
- SKIL únicamente puede garantizar un funcionamiento correcto de la herramienta al emplear accesorios originales
- Compruebe siempre que la tensión de alimentación es la misma que la indicada en la placa de características de la herramienta
- Evite los daños que puedan causar los tornillos, clavos y otros objetos sobre la pieza de trabajo; retírelos antes de empezar a trabajar
- En el caso de que se produjera un mal funcionamiento eléctrico o mecánico, apague inmediatamente la herramienta y desconecte el enchufe
- Si llega a dañarse o cortarse el cable eléctrico durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer inmediatamente el enchufe de la red
- No utilizar la herramienta cuando el cable esté dañado; hágalo cambiar por una persona calificada
- Utilice cables de extensión seguros y completamente desenrollados con una capacidad de 16 amperios

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA HERRAMIENTA

- ③ **Lea el manual de instrucciones antes de utilizarla**
- ④ **Doble aislamiento (no requiere cable de tierra)**
- ⑤ **No deseche la herramienta junta con los residuos domésticos**

USO

- Cargando grapas/clavos ⑥
 - ! **desenchufar la herramienta**
 - volve la herramienta al revés
 - pulse la palanca A mientras empuja la corredera B hacia atrás

- introduzca la tira de grapas/clavos en el cargador C con las puntas hacia arriba (capacidad máxima 100 grapas/80 clavos)
- empuje la corredera B contra el cabezal de apoyo D hasta que se cierre
- cuando introduzca una tira de clavos (no suministrada con la herramienta) incline la herramienta de forma que la tira de clavos se apoye en el lateral del cargador que corresponde al símbolo de clavos en el cabezal de apoyo D ⑦
- rellene el cargador C cuando el extremo de la tira de grapas o clavos asome por la abertura H ②
- Utilización de la herramienta ⑧
 - encienda la herramienta empujando el interruptor E a la posición "I"
 - presione firmemente el cabezal de apoyo D contra la pieza de trabajo hasta que haya penetrado por completo
 - pulse brevemente el interruptor F y luego libérelo nuevamente

! durante el trabajo, sujeté siempre la herramienta por la(s) zona(s) de empuñadura de color gris

 - apague la herramienta empujando el interruptor E a la posición "O"
- Fuerza de impacto ⑨
Con la rueda G puede regularse, sin escalonamientos, el nivel de impacto requerido desde la posición mínima hasta la máxima (- / +)
 - "-" para materiales ligeros y delgados tales como hojas y tejidos finos
 - "+" para materiales gruesos y fuertes tales como maderas duras y paredes
 - antes de empezar un trabajo. encuentre el nivel de impacto óptimo probando en material sobrante

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Fijación de paneles ⑩
- Fijar tejidos ⑪
- Para grapar madera dura, utilice grapas más cortas que las que se suministran con la herramienta
- Evite hacer disparos en vacío para evitar que la herramienta pierda potencia de impacto
- Para más consejos vea www.skil.com

MANTENIMIENTO / SERVICIO

- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- Mantenga limpio el cable eléctrico y la herramienta (sobre todo las ranuras de ventilación J ②)
! desenchufar la herramienta antes de limpiar
- Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas SKIL
- envíe la herramienta **sin desmontar** junto con una prueba de su compra a su distribuidor o a la estación de servicio más cercana de SKIL (los nombres así como el despacho de piezas de la herramienta figuran en www.skil.com)

AMBIENTE

- **No deseche las herramientas eléctricas, los accesorios y embalajes junto con los residuos domésticos** (sólo para países de la Unión Europea)
 - de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas
 - símbolo ⑤ llamará su atención en caso de necesidad de tirarlas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

- Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60745, EN 61000, EN 55014, de acuerdo con las disposiciones en las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/UE
- **Expediente técnico en:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

RUIDOS/VIBRACIONES

- Medido según EN 60745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a 84 dB(A) y el nivel de la potencia acústica a 95 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a 7,0 m/s² (método brazo-mano; incertidumbre K = 1,5 m/s²)
- El nivel de emisión de vibraciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas
 - al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría **aumentar** de forma notable el nivel de exposición
 - en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría **reducir** el nivel de exposición de forma importante
- ! **protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo**



Agrafador 8200

INTRODUÇÃO

- Esta ferramenta serve para agrafar e pregar cartão, material de isolamento, tecidos, lâminas, cabedal e materiais similares em superfícies de madeira ou materiais similares à madeira
- A ferramenta não é adequado para o acessório da parede e os painéis do tecto
- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Leia e guarde este manual de instruções ③

DADOS TÉCNICOS ①

ELEMENTOS DA FERRAMENTA ②

- A** Alavanca para colocação do carregador
- B** Corredica
- C** Carregador
- D** Cabeça do agrafador
- E** Interruptor para ligar/desligar
- F** Gatilho
- G** Roda de selecção de controlo do impacto
- H** Indicador de recarga
- J** Aberturas de ventilação

SEGURANÇA

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões. **Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.** O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e arrumada.** Desordem ou áreas de trabalho com fraca iluminação podem causar acidentes.
- b) **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pó inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante o trabalho com a ferramenta.** distrações podem causar a falta de controle sobre o aparelho.

2) SEGURANÇA ELÉCTRICA

- a) **A ficha da ferramentas eléctricas devem caber na tomada.** A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer fichas de adaptação junto com ferramentas eléctricas ligadas à terra.

Fichas sem modificações e tomadas adequadas reduzem o risco de choques eléctricos.

- b) **Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à terra, como por exemplo tubos, radiadores, fogões e geladeiras.** Há um risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo for ligado à terra.
- c) **A ferramenta eléctrica não deve ser exposta à chuva nem humidade.** A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.
- d) **O cabo do aparelho não deve ser utilizado para o transporte, para pendurar o aparelho, nem para puxar a ficha da tomada.** Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes em movimento do aparelho. Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques eléctricos.
- e) **Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para áreas externas.** O uso de um cabo apropriado para áreas externas reduz o risco de choques eléctricos.
- f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado uma disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

3) SEGURANÇA DE PESSOAS

- a) **Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.** Não use a ferramenta eléctrica se estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de falta de atenção durante a operação da ferramenta eléctrica pode causar graves lesões.
- b) **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- c) **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.** Assegure se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectar à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- d) **Remover chaves de ajustes ou chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre numa parte móvel do aparelho, pode levar a lesões.
- e) **Não se sobresteime.** Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma poderá ser mais fácil controlar o aparelho em situações inesperadas.
- f) **Use roupa apropriada.** Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes em movimento.

g) Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de pó e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão conectados e que sejam utilizados de forma correcta. A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

4) USO E TRATAMENTO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS

- a) **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta.** A ferramenta correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais segura dentro da faixa de potência indicada.
- b) **Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser ligado nem desligado.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada através do interruptor de ligar-desligar, é perigosa e deve ser reparada.
- c) **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes na ferramenta, de substituir acessórios ou de guardar a ferramenta.** Esta medida de segurança evita que a ferramenta eléctrica seja ligada accidentalmente.
- d) **Guarde ferramentas eléctricas que não estiverem sendo utilizadas, fora do alcance de crianças. Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas não familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções.** Ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas sem treinamento.
- e) **Trate a sua ferramenta eléctrica com cuidado.** Verifique se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas, que possam influenciar o funcionamento do aparelho. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização do aparelho. Muitos acidentes têm como causa uma manutenção insuficiente das ferramentas eléctricas.
- f) **Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.** Ferramentas de cortes devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequência e podem ser controladas com maior facilidade.
- g) **Use a ferramenta eléctrica, os acessórios os bits da ferramenta etc., de acordo com estas instruções.** Considere também as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins que os previstos, pode resultar em situações perigosas.

5) SERVIÇO

- a) **A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser colocadas peças sobressalentes originais.** Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA AGRAFADORES

- **Suponha sempre que a ferramenta contém gramos** (o manuseio despreocupado do agrafador pode levar a inesperadas expulsões de gramos e causar lesões)
- **Não apontar a ferramenta para si mesmo nem para outras pessoas que estiverem próximas** (um disparo inesperado atira um grampo que pode levar a lesões)
- **Não accionar a ferramenta antes de ter aplicado-a firmemente sobre a peça de trabalho** (se a ferramenta

não tiver contacto com a peça de trabalho, é possível que o grampo seja ricocheteado do local de fixação)

- **Separar a ferramenta da rede eléctrica ou do acumulador, se o grampo estiver emperrado na ferramenta** (quando o agrafador está conectado à rede, é possível que seja accionado, sem querer, ao tentar remover um grampo emperrado)
- **Tenha cuidado ao remover um grampo preso** (o sistema pode estar traccionado e expulsar fortemente o grampo, enquanto estiver removendo o grampo emperrado)
- **Este agrafador não deve ser usado para fixar fios eléctricos** (ele não é apropriado para a instalação de linhas eléctricas, pois pode danificar o isolamento de cabos eléctricos e causar assim um choque eléctrico e até mesmo incêndios)
- **Fixe a peça de trabalho** (uma peça de trabalho fixa com dispositivos de fixação ou num torno fica melhor fixa do que manualmente)
- Esta ferramenta não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou receberem instrução relacionada com a utilização da ferramenta por uma pessoa responsável pela sua segurança
- Certifique-se de que as crianças não brincam com a ferramenta
- A SKIL só pode garantir um funcionamento perfeito da ferramenta, quando utilizada com os acessórios originais
- Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação está de acordo com a tensão indicada na placa de identificação da ferramenta
- Evite danificar a ferramenta em superfícies com pregos ou parafusos; remova-os antes de começar a trabalhar
- Em caso de anomalias eléctricas ou mecânicas, desligue imediatamente a ferramenta e tire a ficha da tomada
- Caso o fio for danificado ou cortado durante o trabalho, não toque no fio, mas tire imediatamente a ficha da tomada
- Não utilizar ferramenta caso o fio esteja danificado; mandando-o substituir por pessoal qualificado
- Utilize extensões completamente desenroladas e seguras, com uma capacidade de 16 Amp

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA FERRAMENTA

- ③ **Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento**
- ④ **Isolamento duplo (nenhum fio de terra necessário)**
- ⑤ **Não deite a ferramenta no lixo doméstico**

MANUSEAMENTO

- Colocar agrafos/pregos ⑥
 - ! **desligar a ferramenta da fonte de corrente**
 - volte a ferramenta ao contrário
 - prima a alavanca A enquanto puxa a corrediça B para trás
 - introduza os agrafos/pregos no carregador C com os suportes virados para cima (capacidade máxima de 100 agrafos/80 pregos)
 - empurre a corrediça B contra a cabeça do agrafador D até bloquear
 - quando introduzir os pregos (não fornecidos com a ferramenta), incline a ferramenta de uma forma que os

pregos fiquem contra o lado do carregador correspondente ao símbolo do prego na cabeça do agrafador D ⑦

- recarregue o depósito C quando os agrafos ou os pregos acabarem no H ② inicial
- Utilização da ferramenta ⑧
 - ligue a ferramenta premindo o interruptor E para a posição "I"
 - prima a cabeça do agrafador D contra a peça de trabalho até empurrar completamente
 - prima o interruptor F e liberte-o novamente
 - ! durante o trabalho, segure sempre a ferramenta na(s) área(s) de fixação cinzenta(s)
 - desligue a ferramenta premindo o interruptor E para a posição "O"
- Controlo de impacto ⑨
A roda G permite seleccionar gradualmente o nível de impacto necessário do mínimo até ao máximo (- / +)
 - “-” para materiais finos e leves, como lâminas e tecidos
 - “+” para materiais grossos e resistentes, como paredes e madeiras fortes
 - antes de iniciar um trabalho, veja o nível de impacto óptimo, testando em material de reserva

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

- Fixar painéis ⑩
- Fixar têxteis ⑪
- Para agrafar em madeira rija, utilize agrafos mais pequenos do que os fornecidos com a ferramenta
- Evite disparos em branco para reduzir o desgaste do impacto
- Para mais sugestões consulte www.skil.com

MANUTENÇÃO / SERVIÇO

- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Mantenha a ferramenta e o fio sempre limpos (especialmente as ranhuras de respiração J ②)
 - ! desligar a ferramenta da fonte de corrente antes de limpar
- Se a ferramenta falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas SKIL
 - envie a ferramenta **sem desmontar**, juntamente com a prova de compra, para o seu revendedor ou para o centro de assistência SKIL mais próximo (os endereços assim como a mapa de peças da ferramenta estão mencionados no www.skil.com)

AMBIENTE

- **Não deite ferramentas eléctricas, acessórios e embalagem no lixo doméstico** (apenas para países da UE)
 - de acordo com a directiva europeia 2012/19/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica

- símbolo ⑤ lhe avisará em caso de necessidade de arranja-las

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

- Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em “Dados técnicos” cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60745, EN 61000, EN 55014, conforme as disposições das directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/UE
- **Processo técnico em:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

RUIDO/VIBRAÇÕES

- Medido segundo EN 60745 o nível de pressão acústica desta ferramenta é 84 dB(A) e o nível de potência acústica 95 dB(A) (espaço de erro: 3 dB), e a vibração 7,0 m/s² (método braço-mão; incerteza K = 1,5 m/s²)
- O nível de emissão de vibrações foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas
 - utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos deficientemente, pode **aumentar** significativamente o nível de exposição
 - o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode **reduzir** significativamente o nível de exposição
 - ! **proteja-se contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho**

I

Graffatrice

8200

INTRODUZIONE

- Questo utensile è destinato alla cucitura e alla chiodatura di cartoni, materiali isolanti, tessuti, fogli, pelle, ecc. su superfici di legno o materiali simili
- L'utensile non è adatto al fissaggio di controsoffitti e pannelli per pareti
- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- Leggete e conservate questo manuale di istruzione ③

DATI TECNICI ①

ELEMENTI UTENSILE (2)

- A Leva per il caricamento di griffe
- B Cursore
- C Caricatore
- D Testa della graffatrice
- E Interruttore di acceso/spento
- F Grilletto
- G Rotellina di selezione controllo del colpo
- H Indicatore di ricarica
- J Feritoie di ventilazione

SICUREZZA

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. **Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.** Il termine "elettrotensile" utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

1) SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

- a) **Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.** Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- b) **Evitare d'impiegare l'utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- c) **Mantenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile elettrico.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.

2) SICUREZZA ELETTRICA

- a) **La spina per la presa di corrente dovrà essere adatta alla presa.** Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad utensili con collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- c) **Custodire l'utensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** L'eventuale infiltrazione di acqua in un utensile elettrico va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- d) **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti al fine di trasportare o appendere l'utensile, oppure di togliere la spina dalla presa di corrente.** Mantenere l'utensile al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da pezzi in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- e) **Qualora si voglia usare l'utensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga**

omologati per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

- f) **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'utensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di messa a terra.** L'uso di un interruttore di messa a terra riduce il rischio di una scossa elettrica.

3) SICUREZZA DELLE PERSONE

- a) È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e a maneggiare con giudizio l'utensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile potrà causare lesioni gravi.
- b) **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale.** Usare sempre protezioni per gli occhi. Se si avrà cura d'indossare equipaggiamento protettivo individuale come la maschera antipolvere, la calzatura antisdruciolevoile di sicurezza, il casco protettivo o la protezione dell'udito, a seconda dell'impiego previsto per l'utensile elettrico, si potrà ridurre il rischio di ferite.
- c) **Evitare l'accensione involontaria dell'utensile.** Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'utensile sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'utensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- d) **Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'utensile.** Un utensile o una chiave inglese che si trovino in una parte dell'utensile in rotazione potranno causare lesioni.
- e) È importante non sopravvalutarsi. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio. In tale maniera sarà possibile controllare meglio l'utensile in situazioni inaspettate.
- f) **Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti lenti o gioielli.** Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- g) **Se sussiste la possibilità di montare dispositivi di aspirazione o di captazione della polvere, assicurarsi che gli stessi siano stati installati correttamente e vengano utilizzati senza errori.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- 4) **MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI UTENSILI ELETTRICI**
- a) **Non sovraccaricare l'utensile.** Impiegare l'utensile elettrico adatto per sbrigare il lavoro. Utilizzando l'utensile elettrico adatto si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- b) **Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi.** Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e dovrà essere riparato.
- c) **Prima di procedere ad operazioni di regolazione sull'utensile, prima di sostituire parti accessorie**

oppure prima di posare l'utensile al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione eviterà che l'utensile possa essere messo in funzione inavvertitamente.

d) **Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini.** Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituato ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) **Effettuare accuratamente la manutenzione dell'utensile.** Verificare che le parti mobili dell'utensile funzionino perfettamente e non s'inceppino, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'utensile stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'utensile. Numerosi incidenti vengono causati da utensili elettrici la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.

f) **Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.

g) **Utilizzare utensili elettrici, accessori, attrezzi, ecc. in conformità con le presenti istruzioni. Osservare le condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durante l'impiego.** L'impiego di utensili elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

5) ASSISTENZA

a) **Fare riparare l'utensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'utensile.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER GRAFFATRICI

- Partire sempre dal presupposto che l'utensile contenga graffe (un impiego senza precauzioni della graffatrice può causare un'emissione accidentale di graffe e di conseguenza provocare lesioni)

- Non puntare con l'utensile verso se stessi oppure altre persone nelle vicinanze (tramite un'attivazione accidentale viene espulsa una graffa che potrebbe causare lesioni)

- Non azionare l'utensile prima che lo stesso sia applicato in modo fisso sul pezzo in lavorazione (se l'utensile non ha alcun contatto con il pezzo in lavorazione, la graffa può rimbalzare dal punto di fissaggio)

- Staccare l'utensile dalla rete di corrente oppure dalla batteria ricaricabile se la graffa è bloccata nell'utensile stesso (se la graffatrice è collegata, la stessa potrebbe essere accidentalmente azionata durante la rimozione di una graffa bloccata)

- Procedere con estrema cautela durante la rimozione di una graffa bloccata (il sistema potrebbe essere sotto carico e la graffa venire espulsa con forza mentre si tenta di eliminare il bloccaggio)

- Non utilizzare la presente graffatrice per il fissaggio di cavi elettrici (la stessa non è idonea per l'installazione di cavi elettrici, può danneggiare

l'isolamento dei cavi elettrici causando di conseguenza scossa elettrica e pericoli di incendi)

- **Fissare il pezzo da lavorare** (un pezzo in lavorazione rimane bloccato in posizione con maggiore sicurezza se fissato con appositi dispositivi di serraggio o con una morsa e non tenendolo con la mano)
- Questo utensile non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza specifiche, a meno che le stesse non operino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state da essa istruite sull'utilizzo dell'utensile
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'utensile
- La SKIL garantisce un perfetto funzionamento dell'utensile soltanto se vengono utilizzati accessori originali
- Controllare che la tensione dell'alimentazione sia la stessa di quella indicata sulla targhetta dell'utensile
- Evitate possibili danneggiamenti da viti e chiodi sporgenti; rimuoverli prima di iniziare la lavorazione
- Nel caso di cattivo funzionamento elettrico o meccanico, spegnete subito l'utensile e staccate la spina
- Se durante un'operazione di lavoro viene danneggiato oppure troncato il cavo, non toccare il cavo ma estrarre immediatamente la spina dalla presa
- Non usare l'utensile quando il cavo è danneggiato; farlo sostituire da personale qualificato
- Usare cavi di prolunga completamente srotolati e sicure con una capacità di 16 Amp

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SULL'UTENSILE

- ③ Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso
- ④ Doppio isolamento (non è necessario alcun cavo di terra)
- ⑤ Non gettare l'utensile tra i rifiuti domestici

USO

- Caricamento di graffe/chiodi ⑥
 - ! estrarre la spina dalla presa
 - capovolgete l'utensile
 - premere la leva A e spingere contemporaneamente all'indietro il cursore B
 - Inserire le graffe/i chiodi nel caricatore C con le punte rivolte verso l'alto (capacità massima 100 graffe/80 chiodi)
 - spingere il cursore B verso la testa della graffatrice D finché non si blocca in posizione
 - quando si inserisce una striscia di chiodi (non fornita in dotazione con l'utensile), inclinare l'utensile in modo che la striscia si appoggi al lato del caricatore che corrisponde al simbolo del chiodo riportato sulla testa della graffatrice D ⑦
 - ricaricare il caricatore C quando la fine della striscia di graffe o chiodi è visibile all'apertura H ②
- Uso dell'utensile ⑧
 - accendere l'utensile spingendo l'interruttore E nella posizione "I"
 - premere con decisione la testa della graffatrice D contro il pezzo in lavorazione finché questa non è inserita completamente

- premere brevemente l'interruttore F, quindi rilasciarlo
durante la lavorazione, impugna l'utensile sempre in corrispondenza della(e) area(e) grigia(e)
- spegnere l'utensile spingendo l'interruttore E nella posizione "O"
- Controllo del colpo ⑨
 Con la rotellina G è possibile selezionare gradualmente il livello del colpo richiesto da minima a massima (- / +)
 - “-” è indicato per materiali sottili e leggeri come fogli e tessuti
 - “+” è indicato per materiali spessi e robusti come legno duro e pareti
 - prima di iniziare un lavoro, è necessario stabilire quale sia il livello ottimale del colpo eseguendo delle prove su materiali di scorta

CONSIGLIO PRATICO

- Fissaggio di pannelli ⑩
- Fissaggio di prodotti tessili ⑪
- Per fissare legno duro utilizzare graffe più corte di quelle fornite con l'utensile
- Evitare colpi a vuoto per ridurre il grado di usura del punto di impatto
- Per altri consigli consultare il sito www.skil.com

MANUTENZIONE / ASSISTENZA

- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- Tenete sempre puliti utensile e cavo (soprattutto le feritoie di ventilazione J ②)
! prima di pulire estrarre la spina dalla presa
- Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'utensile dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettrotensili SKIL
 - inviare l'utensile **non smontato** assieme alle prove di acquisto al rivenditore oppure al più vicino centro assistenza SKIL (l'indirizzo ed il disegno delle parti di ricambio dell'utensile sono riportati su www.skil.com)

TUTELA DELL'AMBIENTE

- Non gettare l'utensile elettrico, gli accessori e l'imballaggio tra i rifiuti domestici (solo per paesi UE)
 - secondo la Direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiuti di utensili elettrici ed elettronici e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, gli utensili elettrici esausti devono essere raccolti separatamente, al fine di essere reimpiegati in modo eco-compatibile
 - il simbolo ⑤ vi ricorderà questo fatto quando dovrete eliminarle

DICHIARAZIONE DEI CONFORMITÀ €

- Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei “Dati tecnici” è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60745, EN 61000, EN 55014 in base alle prescrizioni delle direttive 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/UE

Fascicolo tecnico presso: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE

- Misurato in conformità al EN 60745 il livello di pressione acustica di questo utensile è 84 dB(A) ed il livello di potenza acustica 95 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 7,0 m/s² (metodo mano-braccio; incertezza K = 1,5 m/s²)
- Il livello di emissione delle vibrazioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60745; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le applicazioni menzionate
 - se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe **aumentare** notevolmente
 - i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a **ridurre** il livello di esposizione
- ! **proteggersi dagli effetti della vibrazione**
effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro

Tűzögép

8200

BEVEZETÉS

- A készülék rendeltetésszerűen kartonpapír, szíjtelőanyag, szövet, fólia, bőr és egyéb anyagok faanyagokra vagy a fához hasonló anyagokra tűzésére és szegezsére használható
- A szerszám nem alkalmás mennyezeti vagy falburkolat felrőgzítéséhez
- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Olvassa el figyelmesen ésőrizze meg a használati utasítást ③

MŰSZAKI ADATOK ①

SZERSZÁMGÉP ELEMEI ②

- A Kapocstár kar
- B Csúszka
- C Kapocstár
- D Kapocsbelövő fej
- E Be/ki kapcsológomb

- F Indítókapcsoló
- G Ütőer kiválasztó kerék
- H Újratöltés jelző
- J Szellőzónylások

BIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan órizze meg ezeket az előírásokat. Az alább alkalmazott elektromos kéziszerszám fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- a) Tartsa tiszta és tartsa rendben a munkahelyét. Rendetlen munkahelyek vagy megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsátthatnak ki, amelyek megyűjthatják a port vagy a gózoket.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelyről, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- a) A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszoláljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltotta tni. Védőföldeléssel elláttott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámra, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábel hőforrásuktól, olajtól, éles élettől, sarkaktól és mozgó gépkultakrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban

való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

- f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy földzárat megszakítót. Egy földzárat megszakító alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- a) Munka közben minden figyelmen kívül, ügyeljen arra, amit csinál, és meggyondoljon dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábitószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. A berendezéssel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
- b) Viseljen személyi védfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget. A személyi védfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védősapka, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jelegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.
- c) Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszoláljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtje el beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- e) Ne becslje túl önmagát. Kerülje el a normálisról eltérő testtártást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egyneműsígy megtartsa. Igy az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralokodni.
- f) Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részeiktől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
- g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elleni védelemhez és összegyűjtéshez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetéseknek megfelelően működnek. A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
- 4) AZ ELEKTROMOS KÉZISERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA
- a) Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- b) Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan

elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.

- c) **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoláljatzból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

- d) **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek ne férhessnek hozzák. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámat, akiik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

- e) **A készülék gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A megrongálódott részeket a készülék használata előtt javításra meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

- f) **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóelekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

- g) **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak használja.** Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

5) SZERVIZ

- a) **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK A BEVERÖGÉPEK SZÁMÁRA

- **Mindig abból induljon ki, hogy a szerszám kapcsokat tartalmaz** (a beverőgép gondtalan használata kapcsok váratlan kilövéséhez és ennek következtében sérülésekhez vezethet)
- **Sohase célozzon a szerszámmal saját magára, vagy a közben tartózkodó más személyekre** (egy váratlan kioldás esetén egy kapocs kerül kilövésre, amely sérülésekkel okozhat)
- **A bekapcsolt szerszámot ne működtesse, amíg azt szílárdan rá nem nyomta a munkadarabra** (ha a szerszám nem áll érintkezésben a munkadarabbal, a kapocs a rögzítési pontról visszapattanhat)
- **Válassza le a szerszámot a hálózatról vagy az akkumulátorról, ha egy kapocs beakadt a szerszámba** (ha egy beverő szerszám csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor egy beakadt kapocs eltávolításakor akaratlanul is működésbe léphet)

- **A beszorult kapcsok eltávolításánál óvatosan járjon el** (lehet hogy a rendszer meg van feszítve és a kapocs nagy erővel kilöködik, miközben Ön megpróbálja eltávolítani)
 - **Ne használja ezt a beverő szerszámot villamos vezetékek rögzítésére** (a szerszám nincs villamos vezetékek felszerelésére méretezve, megrongálhatja a vezetéket szigetelését és így áramütést és tűzveszélyt okozhat)
 - **Rögzítse a munkadarabot** (befogókészülékkel vagy satuval befogott munkadarabot sokkal biztonságosabban lehet rögzíteni mint a kezelő tartottat)
 - Ezt a szerszámot nem terveztek hiányos fizikai, szensoriális vagy értelmi képeségekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), illetve tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek által történő használatra, hacsak ezen személyek számára nem biztosítanak a szerszám használatára vonatkozó kiképzést, illetőleg felügyeletet, egy erre megbízott, a biztonságukért felelős személy által)
 - Zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek játszhatnak a szerszámnhoz
 - SKIL cég kizárálag eredeti alkatrészek és kiegészítők alkalmazása esetén tudja garantálni a gép problémamentes működését
 - Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a szerszám adattábláján feltüntetett értékkel
 - Ügyeljen arra, hogy a munkadarabban lévő csavar, szög vagy hasonló sérüléseket ne okozhasson; a munka megkezdése előtt eltávolítandó
 - Normálisból eltérő működés valamint szokatlan, idegen hangok esetén a készüléket azonnali kapcsolja ki és a kábelt húzza ki a falra dugaszoló aljzatból
 - Ha a kábel munka közben megsérül vagy el van vága, ne érjen a kábelhoz, hanem azonnal húzza ki a konektorból
 - Soha ne használja a szerszámot ha a kábel sérült; cseréltesse ki szakértő által
 - Használjon teljesen letekert és biztonságos hosszabítókábelt, 16 A-es teljesítménnyel
- A SZERSZÁMON TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA**
- ③ Használat előtt olvassa el a használati utasítást
 - ④ Kettős szigetelés (földelővezeték nem szükséges)
 - ⑤ A gépet ne dobja a háztartási szemetébe

KEZELÉS

- Kapcsok/szegek betöltése ⑥
- ! **húzzuk ki a kábel dugóját a csatlakozóaljatból**
 - a gépet fordítás fel
 - a B csúszka hátrahúzása közben nyomja meg a A kart
 - felfele álló lábakkal helyezze a kapcsokat/szegeket a C kapocstarába (maximális kapacitás 100 kapocs/80 szeg)
 - tolja a B csúszkát a D kapocsbelővő fejjel ellentétes irányba amíg a helyén nem rögzül
 - a szegek beillesztésekor (a készülékkel nem szállított) olyan módon billentse az eszközt, hogy a szegek a kapocstarárral szemben oldalon helyezkedjenek el, megfelelve a D kapocsbelővő fején található szög szimbólumnak ⑦
 - töltse újra a tárat C, ha az utolsó kapocs vagy szeg megjelenik a nyílásban H ②

- A gép üzemeltetése ⑧
 - a szerszám bekapcsolása a E kapcsoló "I" pozícióba állításával történik
 - határozottan nyomja neki a kapocsbelővő fejet D a munkadarabnak, amíg teljesen be nem nyomódik
 - röviden nyomja meg a F kapcsolót, majd ismét engedje fel
- ! munka közben mindvégig tartsa gépet a szürke színű markolati terület(eken)**
 - a szerszám kikapcsolása a E kapcsoló "O" pozícióba állításával történik
- Hatóér szabályzás ⑨
 - A G kerékkel állítható be fokozatmentesen a kívánt hatóér szint, a minimumtól a maximumig (- / +)
 - "-" a vékony és könnyű anyagokhoz pl. fóliákhoz, szövetekhez
 - "+" a vastag és kemény anyagokhoz, például keményfához és falakhoz
 - a munka megkezdése előtt egy felesleges anyagon ellenőrizze az optimalis hatóér szintet

HASZNÁLAT

- Rögzőpanellek ⑩
- Textilanyagok rögzítése ⑪
- Keményfához használjon a szerszámhoz mellékeltnél rövidebb kapcsokat
- A kapocskürtő kopásának csökkentése érdekében kerülje el a vakkövéseket
- A www.skil.com címen még több ötletet és javaslatot talál

KARBANTARTÁS / SZERVIZ

- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Mindig tartsa tiszтán a gépet és a vezetéket (különös tekintettel a szellőzőnyílásokra J ②)
 - ! tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót**
- Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni
 - küldje az **összeszerelt** gépet a vásárlást bizonyító számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép szervizdiagramja a www.skil.com címen található)

KÖRNYEZET

- Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolást ne dobja a háztartási szemetbe (csak EU-országok számára)
 - a használt villamos és elektronikai készülékek ról szóló 2012/19/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való áltültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani
 - erre emlékeztet a ⑤ jelzés, amennyiben felmerül az intézkedésre való igény

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT C €

- Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a "Műszaki adatok" alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60745, EN 61000, EN 55014 a 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/EU irányelveknek megfelelően
- A műszaki dokumentáció a következő helyen található:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

 SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

 13.05.2014

ZAJ/REZGÉS

- Az EN 60745 alapján végzett mérések szerint ezen készülék hangnyomás szintje 84 dB(A) a hangteljesítmény szintje 95 dB(A) (normál eltérés: 3 dB), a rezgesszám 7,0 m/s² (kézre-ható érték; szórás K = 1,5 m/s²)
- A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványsított tesztelő összhangban történik; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésre használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során
 - az eszközök eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rönszül karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
 - az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét
- ! az eszköz és tartozéka karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól**

CZ

Sponkovačka

8200

ÚVOD

- Toto náradí je určeno pro spínání a přibíjení kartónu, izolačního materiálu, látek, fólií, kůže a podobných materiálů na povrch dřeva nebo materiálů podobných dřevu
- Nástroj není vhodný k připevňování nástenných nebo stropních desek
- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- Tento návod s pokyny si pečlivě přečtěte a uschovejte ③

TECHNICKÁ DATA ①

SOUČÁSTI NÁSTROJE ②

- A Páčka pro plnící zásobník
- B Šoupátko
- C Zásobník
- D Hlava sponkovačka
- E Spínač "zapnuto/vypnuto"
- F Spouštěcí spínač
- G Volící kolečko pro ovládání úderu
- H Indikátor doplnění
- J Větrací šterbiny

BEZPEČNOST

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZOR! Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. **Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovujte.** Ve varovných upozorněních použitý pojem "elektronářadí" se vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA

- a) **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a ukleiněné.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- b) **Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených explozí, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- c) **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) **Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se zásuvkou.** Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně se stroji s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko elektrického úderu.
- b) **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko elektrického úderu.
- c) **Chraňte stroj před deštem a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
- d) **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení stroje nebo vytážení zástrčky ze zásuvky.** Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo splétané kabely zvyšují riziko elektrického úderu.
- e) **Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou schváleny i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko elektrického úderu.
- f) **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte ochranný jistič.** Nasazení

ochranného jističe snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OSOB

- a) **Bud'te pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně.** Stroj nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
 - b) **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
 - c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.** Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/ nebo akumulátor. Máte li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnuty, pak to může vést k úrazům.
 - d) **Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubovák.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
 - e) **Nepřečeňujte se.** Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tim můžete stroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 - f) **Noste vhodný oděv.** Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
 - g) **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snižit ohrožení prachem.
- #### 4) SVĚDOMITÉ ZACHÁZENÍ A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONÁŘADÍ
- a) **Stroj nepřetěžujte.** Pro svou práci použijte k tomu určený stroj. S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
 - b) **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
 - c) **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
 - d) **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí.** Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
 - e) **Pečejte o stroj svědomitě.** Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
 - f) **Rezné nástroje udržujte ostrá a čistá.** Pečlivě ošetřovávejte rezné nástroje s ostrými rezvnými hranami se méně vzpříčují a dají se lehceji vést.
 - g) **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů.** Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.

Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

- a) **Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SPONKOVAČKA

- **Vždy vycházejte z toho, že nářadí obsahuje sponky** (nedbalé zacházení se sponkovačkem může vést k neočekávanému vystřelení sponky a poranit Vás)
- **Nemířte nářadím na sebe ani na jiné osoby v blízkosti** (neočekávanou inicializací vystřelení sponky, což může vést k poranění)
- **Nářadí neuvádějte v činnost dříve, než je pevně posazeno na obrobek** (pokud nemá nářadí žádný kontakt s obrobkem, může se sponka od místa upevňování odrazit)
- **Pokud se sponka v nářadí vzpříčí, odpojte nářadí od sítě nebo od kumulátoru** (pokud je sponkovačka připojený, může být při odstraňování vzpříčené sponky nedopatření uveden v činnost)
- **Budte opatrní při odstraňování zablokované sponky** (systém může být napnutý a sponka může být silou vyrážena, zatímco se Vy pokouší odstranit vzpříčení)
- **Tento sponkovačka nepoužívejte pro upevňování elektrických vedení** (není vhodný pro instalaci elektrických vedení, může poškodit izolaci elektrických kabelů a způsobit tak zásah elektrickým proudem a nebezpečí požáru)
- **Zajistěte obráběný díl** (obraběný díl uchycený pomocí upínacích zařízení nebo ve svéráku je mnohem bezpečnější než v ruce)
- Tento nástroj není určený pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálnimi schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud na ně není dohlédnutu nebo nedostaly pokyny týkající se zacházení s nástrojem od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost
- Postarejte se, aby si děti nehrály s nástrojem
- SKIL zajistí bezvadnou funkci nářadí pouze tehdy, používaté-li původní značkové
- Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejně jako napětí uvedené na typovém štítku nástroje
- Vrtačku nepoužívejte je-li navlhlá a nepracujte v blízkosti snadno zápalných nebo výbušných materiálů; před zahájením práce je odstraňte
- V případě atypického chování nebo cizích hluků ihned vypněte nářadí a vytáhněte zástrčku
- Jestliže přívodní šnůru při práci podkodíte nebo proříznete, nedotýkejte se ji a okamžitě ji vytáhněte ze síťové zásuvky
- Pila se nesmí používat, je-li její přívodní šnůra poškozená; nechte si je kvalifikovaným pracovníkem vyměnit
- Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací šnury o kapacitě 16 ampér

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA NÁŘADÍ

- ③ **Před použitím si přečtěte návod k použití**
- ④ **Dvojitá izolace (není nutný zemnící drát)**
- ⑤ **Nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu**

OBSLUHA

- Nabíjení skob/hřebíků ⑥
 - ! **rozpojte přívodní šnúru**
 - obraťte nářadí vzhůru nohama
 - stiskněte páku A a přitom tláče šoupátko B směrem dozadu
 - vložte skobový/hřebíkový pás do zásobníku C s nožkami otočenými směrem nahoru (maximální kapacita 100 skob/80 hřebíků)
 - posuňte šoupátko B proti hlavě sponkovačka D dokud nezaklapne západka
 - při vkládání hřebíkového pásu (není dodáván se zařízením) nakloňte nástroj tak, aby hřebíkový pás spočíval na straně zásobníku, která odpovídá symbolu hřebíku na hlavě sponkovačka D ⑦
 - zásobník C naplněte, jakmile se v otvoru H ② objeví konec sponkovo/hřebíkového pásu
- Použití nástroje ⑧
 - zapněte nářadí přepnutím vypínače E do poloh "I"
 - pevně zatláče hlavu sponkovačky D proti obráběnemu dílu, až se zcela zasune
 - krátce stiskněte vypínač F a potom ho znova uvolněte
- **! při práci vždy držte nástroj v šedě zabarvené oblasti rukojeti**
 - vypněte nářadí přepnutím vypínače E do poloh "O"
- Ovládání úderů ⑨
 - Pomocí kolečka G se reguluje plynule požadovaná úroveň úderů od minimální až po maximální (- / +)
 - "-" pro tenké a lehké materiály jako fólie a látky
 - "+" pro silné a pevné materiály jako tvrdé dřevo a stěny
 - před začátkem práce zvolte optimální úroveň úderů tak, že na náhradním materiálu provedete zkoušku

NÁVOD K POUŽITÍ

- Připevnění panelů ⑩
- Přichycení textilií ⑪
- Ke spinání tvrdého dřeva použijte kratší sponky, než jaké byly dodány s nástrojem
- Zabraňte zbytečným úderům, abyste omezili opotřebení rázového namáhání
- Další tipy najdete na www.skil.com

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- Nástroj a přívodní šnůru udržujte čisté (zejména větrací štěrbiny J ②)
 - ! **před čištěním odpojte zástrčku**
- Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše nástroje, svěřte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí firmy SKIL
 - zašlete nástroj **nerozebraný** spolu s potvrzením o nákupu své prodejné nebo nejbližšímu servisu značky SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na www.skil.com)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- **Elektrické nářadí, doplňky a balení nevyhazujte do komunálního odpadu** (jen pro státy EU)
 - podle evropské směrnice 2012/19/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a

odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí, musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování

- symbol ⑤ na to upozorňuje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

- Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci "Technická data" popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení směrnic 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU
- **Technická dokumentace u:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

HLUČNOSTI/VIBRACÍ

- Měřeno podle EN 60745 činí tlak hlukové vlny tohoto přístroje 84 dB(A) a dávka hlučnosti 95 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a vibrací 7,0 m/s² (metoda ruka-paže; nepřesnost K = 1,5 m/s²)
- Úroveň vibrací byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím
 - používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně zvyšit úroveň vystavení se vibracím
 - doba, kdy je přístroj využnuty nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím
- ! **chránte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy**

TR

Dösemeci tabancası 8200

GİRİŞ

- Bu alet, ağaç veya ağaç'a benzer malzemelere karton, yalıtmalı malzemesi, kumaş, folyo, deri ve benzeri malzemeleri zimbalamak ve çivilemek üzere tasarlanmıştır
- Alet, duvar ve tavan panellerinin bağlanması için uygun değildir
- Bu alet profesyonel kullanımına yönelik değildir
- Bu kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın ③

TEKNİK VERİLER ①

ALET BİLEŞENLERİ ②

- A Hazneyi doldurma kolu
- B Kaydırıcı
- C Hazne
- D Perçin tabancası kafa
- E Açma/kapama şalteri
- F Tetik svic
- G Darbe kontrolü seçim düğmesi
- H Yeniden yükleme göstergesi
- J Havalandırma yuvaları

GÜVENLİK

GENEL GÜVENLİK TALİMATI

⚠ DİKKAT! **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.** Uyari ve talimat hükümlerinde kullanılan "elektrikli el aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekeli bağlantı kablosu ile) aletlerle akıu ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

1) ÇALIŞMA YERİ GÜVENLİĞİ

- a) **Çalışığınız yeri temiz ve düzenli tutun.** İşyerindeki düzensizlik veya yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir.
- b) **Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yer ve mekânlarda aletinizi çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına veya yanmasına neden olan kivilcimler çıkarırlar.
- c) **Elektrikli el aletinize çalışırken çocukların ve başkaralarını çalışma alanınızın uzakında tutun.** Yakınındakı bulunan kişiler dikkatinizi dağıtabilir ve bu da alet üzerindeki kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.

2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

- a) **Aletinizin bağlantı fisı prize uymalıdır.** Fis hiçbir şekilde değiştirilmeyin. Koruyucu topraklamalı aletlerle adaptörlü fis kullanmayın. Değişirilmemiş, orijinal fis ve uygun prizler elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.
- b) **Borular, calorifer tesisatı, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının.** Eğer bedeniniz topraklanacak olursa yüksek bir elektrik çarpmaya tehlikesi ortaya çıkar.
- c) **Aletinizi yağmur ve nemden koruyun.** Elektrikli el aletinin içine suyun sisması elektrik çarpmaya tehlikesini yükseltir.
- d) **Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın; örneğin aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo ile asmayın veya kablodan çekerek fişi prizden çıkarmayın.** Kabloyu aşırı sicaktan, yağılardan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolasmış kablo elektrik çarpmaya tehlikesini yükseltir.
- e) **Elektrikli el aletinize açık havada çalışırken mutlaka açık havada kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu**

kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadeli uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

- f) **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka toprak kaçağı devre kesicisi kullanın.** Toprak kaçağı devre kesicisi kullanımını elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

3) KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- a) **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli el aletinizle çalışırken makul hareket edin.** Yorgunsanız, hap, ilaç veya alkol almışsanız aletinizi kullanmayın. Aletinizi kullanırken bir anlık dikkatsizliğiniz ciddi yarananmalara yol açabilir.
- b) **Daima kişisel koruma donanımları ve bir koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak kullanacağınız toz maskesi, kaymayan sağlam iş ayakkabınızı, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi kişisel koruma donanımlarını kullanmanız yarananma tehlikesini büyük ölçüde azaltır.
- c) **Alet yanlışlıkla çalıştırımdan kaçının. Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı durumda olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmaklarınız salter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız kazalarına neden olabilirsiniz.
- d) **Alet çalıştırımadan önce ayar aletlerini veya tornavidaları aletten uzaklaştırın.** Dönen alet parçasına temas halinde bulunan bir uç veya anahtar yarananmalara neden olabilir.
- e) **Kendinize çok fazla güvenmeyin. Duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve daima dengenizi koruyun.** Bu sayede aletinizi beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
- f) **Uygun iş giysileri giyin. Çalışırken çok bol giysiler giymeyin ve takı takmayın.** Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketi parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- g) **Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma donanımı takılabiliyorsa, bunların bağlı olup olmadığını ve doğru işlev görüp görmediğini kontrol edin.** Toz emme donanımının kullanımını tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.

4) ELEKTRİKİ EL ALETLERİYLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK VE ALETİ DOĞRU KULLANMAK

- a) **Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize uygun elektrikli el aletini kullanın.** Uygun elektrikli el aleti ile belirtilen performans alanında daha iyi ve daha güvenli çalışırsınız.
- b) **Açma/kapama salteri arızalı olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılmış kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılması gereklidir.
- c) **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinden bırakırken fişi prizden çekin.** Bu önlem, aletin kontrolünüz dışında ve istenmeden çalışmasını önerir.
- d) **Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.** Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Deneyimsiz

kişiler tarafından kullanıldıkları takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler.

- e) **Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin hareketli parçalarının kusursuz işlev görüp görmediğini ve sıkışmadıklarını, parçaların kırık veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin, aksi takdirde alet işlevini tam olarak yerine getiremez.** Aletinizi kullanmadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası aletlerin kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
- f) **Kesici uçları keskin ve temiz tutun.** İyi bakım görmüş kesici uçlar daha ender sıkışırlar ve daha iyi yönlendirilirler.
- g) **Elektrikli el aletlerini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini bu güvenlik talimatına uygun olarak kullanın.** Aletinizi kullanırken çalışma koşullarını ve yaptığınız işi daima dikkate alın. Elektrikli el aletlerini kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanmak tehlikeli durumları ortaya çıkmasına neden olabilir.

5) SERVIS

- a) **Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek parçalar kullanılarak onartın.** Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.

DÖSEMECİN TABANCASI İÇİN GÜVENLİK TALİMATI

- **Aletin kanca içerebileceğini hiçbir zaman unutmayın** (çarka aletin dikkatsiz kullanımı beklenmeyecek anlarında kancaların atılmasına ve yarananmaya neden olabilir)
- **Alet ile kendinizi veya yakınınzıdaki kişileri hedeflemeyin** (beklenmeyecek tetikleme sonucu bir kanca atılabilir ve yarananmalar olabilir)
- **İş parçası üzerine sıkıcı yerleştirmeden önce aletini çalıştırımayın** (alet iş parçası ile temas halinde olmazsa kanca tespit yerinden fırlayabilir)
- **Kancalar aleti içinde sıkışacak olursa, aleti akım şebekesinden veya aküden ayrıın** (çarka aleti akım şebekesine veya aküye bağlı olursa, sıkışan bir kancanın çıkarılması esnasında yanılışyla tetiklenebilir)
- **Sıkışan bir kancayı çıkarırken dikkatli olun** (sisteme gergin olabilir ve siz sıkışmayı gidermek isterken kanca gücü bir biçimde dışarı atılabilir)
- **Bu çakma aletini elektrik kablolarını tespit etmek için kullanmayın** (bu alet elektrik kablolarının döşenmesine uygun değildir; elektrik kablolarının izalasyonuna hasar verebilir ve elektrik çarpması veya yanıklara neden olabilir)
- **Çalışığınız parçayı sabitleyin** (kışkaçlarla ya da mengerleye sabitlenmiş bir iş parçası elle tutulan işten daha güvenlidir)
- **Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımını ile ilgili gözetim ve açıklama sağlanmadığı takdirde fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel olarak gelişmemiş ya da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır**
- **Çocukları alette oynamasını engelleinyin**
- **SKIL sadece orijinal aksesuarlar kullanıldığından aletin düzgün çalışmasını garanti eder**
- **Güç geriliminin, aletin özellikli plakasında belirtilen voltaj değerileyile aynı olduğunu sık sık kontrol edin**
- **İş parçasının vida, civi ve benzeri malzeme tarafından hasar görmemesi için dikkatli olun; çalışmaya başlamadan önce bunları çıkartın**

- Elektriksel veya mekaniksel hatalı çalışma durumunda aleti hemen kapatın ve fısı çekin
- Eğer cihazı kullanırken kordon hasar görür yada kesilirse, kordonla kesinlikle dokunmayın ve derhal fısı çekiniz
- Kordon hasarlı iken cihazı kesinlikle kullanmayın; uzman bir kişi tarafından değiştiriniz
- Tamamen kusursuz ve güvenli 16 Amp uzatma kabloları kullanın

ALET ÜZERİNDEKİ SİMGELERİN AÇIKLAMASI

③ **Kullanmadan önce kılavuzu okuyun**

④ **Çift yalıtım (toplaklıma kablosu gereklidir)**

⑤ **Aleti evdeki çöp kutusuna atmayın**

KULLANIM

- Zimba/civi doldurma ⑥
! **şebekе fisini çekin**
 - aleti baş aşağı çevirin
 - B kaydırıcısını geriye doğru cekerken A koluna basın
 - zimbay/civiyi hazneye C ayaklar yukarı bakacak şekilde takın (maksimum kapasite 100 zimba/80 civi)
 - kaydırıcıyı B yerine oturana kadar perçin tabancası kafaya D doğru itin
 - şerit çivi takarken (aletle birlikte verilmez) şerit çiviyi perçin tabancası kafadaki D ⑦ civi simgesine karşılık gelen haznenin kenarlarına dayanacak şekilde eğin
 - zimbanın/civinin ucu H ② aralığında görüneceğin hasnesini yeniden yükleyin
- Aletin çalıştırılması ⑧
 - aleti E düğmesini "I" konumuna getirerek açıp çalıştırın
 - zimba tabancası kafası D tamamen içeri girene kadar iş parçasına bastırın
 - F düşmesine kısa süre basın ve bırakın
! çalışma esnasında, aleti daima gri renkli bölge(ler)den tutun(uz)
 - aleti E düğmesini "O" konumuna getirerek açıp kapatın
- Darbe kontrolü ⑨
 G düğmesiyle gerekli darbe düzeyi minimumdan maksimuma kadar kademesiz olarak ayarlanabilir (- / +)
 - "-" ayarı, folyo ya da kumaş gibi ince ve yumuşak malzemeler içindir
 - "+" ayarı, sert ağaç ve duvar gibi kalın ve sert malzemeler içindir
 - işe başlamadan önce yedek malzeme üzerinde test ederek optimum darbe düzeyini bulun

UYGULAMA

- Panelleri tutturma ⑩
- Kumaş sabitleme ⑪
- Sert ahşap zimbalarken aletle birlikte verilenlerden daha kisa zimbalar kullanın
- Darbe etkisiyle yırtılmayı azaltmak için boş atış yapmaktan kaçının
- Daha fazla ipucu için www.skil.com sitesini gezin

BAKIM / SERVİS

- Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
- Aleti ve kablosunu daima temiz tutun (özellikle havalandırma Yuvalarını J ②)
- ! **temizlemeden önce, cihazın fisini prizden çekin**

- Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağmen aleti arza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli aletleri için yetkilisi bir serviste yapılmalıdır
 - aleti ambalajıyla birlikte satın alma belgenizde ekleyerek satıcınıza veya en yakın SKIL servisine ulaşın (adresler ve aletin servis şemaları www.skil.com adresinde listelenmiştir)

ÇEVRE

- **Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları evdeki çöp kutusuna atmayınız** (sadece AB ülkeleri için)

- kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2012/19/EC Avrupa yönetgelerine göre ve bu yönetgeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir
- simbol ⑤ size bunu anımsatmalıdır

UYGUNLUK BEYANI CE

- Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygululuğu beyan ederiz: EN 60745, EN 61000, EN 55014 yönetimlik hükümleri uyarınca 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- **Teknik belgelerin bulunduğu merkez:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

GÜRLÜTÜ/TİREŞİM

- Ölçülen EN 60745 göre ses basıncı bu makinanın seviyesi 84 dB(A) ve çalışma sırasında gürültü 95 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreşim 7,0 m/s² (el-kol metodu; tolerans K = 1,5 m/s²)
- Titreşim emisyon seviyesi EN 60745'te sunulan standart teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aleti bir başkasıyla karşılaşmak amacıyla ve aletin söz konusu uygulamalarda kullanılması sırasında titreşime maruz kalma derecesinin ön değerlendirilmesi olarak kullanılabilir
 - aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılması, maruz kalma seviyesini belirgin biçimde artırabilir
 - aletin kapalı olduğu veya çalıştığı ancak gerçek anlamda iş yapmadığı zamanlarda, maruz kalma seviyesi belirgin biçimde azalabilir
- ! **aletin ve aksesuarlarının bakımını yaparak, ellerinizi sıcak tutarak ve iş modellerinizi düzenleyerek kendinizi titreşimin etkilerinden koruyun**

Zszywacz 8200

WSTĘP

- Urządzenie to jest przeznaczone do zszywania i mocowania gwoździami kartonu, materiałów izolacyjnych, tkanin, folii, skóry i podobnych materiałów na powierzchniach drewnianych lub wykonanych z materiałów podobnych do drewna
- Narzędzie nie jest przeznaczone do mocowania panelówściennych i sufitowych
- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi ③

DANE TECHNICZNE ①

ELEMENTY NARZĘDZIA ②

- A Dźwignia do ładowania magazynku
 B Prowadnica
 C Magazynek
 D Głowica zszywająca
 E Włącznik/wyłącznik
 F Wyłącznik
 G Pokrętło kontroli energii uderzenia
 H Wskaźnik doładowania
 J Szczeliny wentylacyjne

BEZPIECZEŃSTWO

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. **Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.** Użyte w poniższym tekście pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytworzą iskry, które mogą podpalić ten pył lub pary.
- Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od dzieci i innych osób. Przy nieuwadze można stracić kontrolę nad narzędziem.

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z

uziemnionymi narzędziami. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.

- Należy unikać kontaktu z uziemnionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemnione.
 - Urządzenie należy przechowywać zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
 - Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub popękane kable zwiększą ryzyko porażenia prądem.
 - W przypadku, kiedy elektronarzędziem pracuje się na świeżym powietrzu należy używać kabla przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie dopuszczonego do używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 - Jeżeli nie da się unikać zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- 3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB**
- Należy być uważnym, uważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczęna z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych urazów ciała.
 - Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 - Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdku i/ lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
 - Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
 - Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 - Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pociągnięte przez poruszające się części.

- g) W przypadku, kiedy możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub podchwytyjących należy upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pylami.
- 4) UWAŻNE OBCOWANIE ORAZ UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZIA**
- a) Nie należy przeciągać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane. Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
 - b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
 - c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.
 - d) Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy udostępniać narzędzi osobom, które jego nie umieją lub nie przeczytały tych przepisów. Używanie przez niedoświadczoną osobą elektronarzędzia są niebezpieczne.
 - e) Urządzenie należy starannie konserwować. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłyby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 - f) Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty. Starannie pielęgnowany osprzęt tnący z ostrymi krawędziami tnącymi blokuje się rzadziej i łatwiej się używa.
 - g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. należy używać odpowiednio do tych przepisów. Uwzględnici należy przy tym warunki pracy i czynność do wykonania. Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- 5) SERWIS**
- a) Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo użytkowania zostanie zachowane.
- PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZSZYWCZY**
- Należy zawsze wychodzić z założenia, że w narzędziu znajdują się zszywki (niedbałe obchodzenie się z urządzeniem do wbijania może wywołać nieoczekiwany wyrzut zszywek i spowodować poważne obrażenia)
 - Nie wolno kierować narzędziem w swoim kierunku ani w kierunku innych osób, znajdujących się w pobliżu (nieoczekiwane uruchomienie urządzenia może wywołać wyrzut zszywek i spowodować poważne obrażenia)
- Nie wolno włączać narzędzią przed przyłożeniem go do obrabianego materiału (jeżeli narzędzie nie zostało przyłożone do obrabianego materiału, zszywka może odbić się od materiału)
- Jeżeli zszywka zablokowała się w narzędziu, narzędzie należy odłączyć od sieci lub od akumulatora (w przypadku podłączonego elektronarzędzia, podczas usuwania zablokowanej zszywki może dojść do niezamierzonego uruchomienia narzędzia)
- Podczas usuwania zablokowanej zszywki należy zachować szczególną ostrożność (podczas próby uwolnienia zablokowanej zszywki może się okazać, że napięty mechanizm silnie wyrzuci zszywkę)
- Nie wolno stosować niniejszego urządzenia do wbijania do mocowania przewodów elektrycznych (niniejsze narzędzie nie jest dostosowane do mocowania instalacji elektrycznych i może uszkodzić izolację przewodów elektrycznych, co z kolei może spowodować porażenie prądem i zagrożenie pożarowe)
- Należy zabezpieczyć miejsce przeznaczone do zszycia (miejsce przeznaczone do zszycia umieszczone w zaciskach lub imadle jest utrzymywane w miejscu bezpieczniejszej niż w ręku)
- To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadającą stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia
- Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem
- SKIL może zagwarantować bezawaryjne działanie narzędzia tylko przy korzystaniu z oryginalnego wyposażenia dodatkowego
- Każdorazowo należy sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia
- Uwaga na gwoździe, śruby i inne twarde przedmioty; przed przystąpieniem do obróbki powinny być usunięte z obrabianego przedmiotu; usunąć je przed rozpoczęciem pracy
- W przypadku wadliwego działania mechanicznych lub elektrycznych elementów urządzenia, należy bezzwrocnie odłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę
- W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu podczas pracy, nie wolno go dotykać, tylko należy natychmiast wyciągnąć z gniazdka wtyczkę
- Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z narzędzia z uszkodzonym przewodem; zleć jego wymianę wykwalifikowanej osobie
- W przypadku korzystania z kabla przedłużającego należy zwrócić uwagę, aby był maksymalnie nawinięty na bęben oraz był przystosowany do przewodzenia prądu o natężeniu przynajmniej 16 A
- OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA NARZĘDZIU**
- ③ Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
 - ④ Podwójna izolacja (brak uziemienia)
 - ⑤ Nie wyrzucaj narzędzie wraz z odpadami z gospodarstwa domowego

UŻYTKOWANIE

- Ładowanie zszywek/gwoździ ⑥
! wyjąć wtyk z gniazda sieciowego
 - odwrócić narzędzie do góry nogami
 - proszę wcisnąć dźwignię A i jednocześnie odciągnąć prowadnicę B
 - następnie należy wprowadzić wkładki ze zszywkami/gwoździami do magazynku C z ramionami skierowanymi ku górze (maksymalna pojemność wynosi 100 zszywek/80 gwoździ)
 - proszę popchnąć prowadnicę B o głowicę zszywającą D aż do jej zatrzaśnięcia
 - przy wprowadzaniu wkładki z gwoździami (nie stanowi części zestawu) należy przechylić urządzenie w taki sposób, aby wkładka z gwoździami znalazła się w magazynku na stronie zgodnej z symbolem gwoździa na głowicy zszywającej D ⑦
 - gdy w otworze H ② pojawi się pasek oznaczający koniec zszywek lub gwoździ, doładjaj magazynek C
- Obsługa narzędzia ⑧
 - włączenie narzędzia następuje poprzez ustawienie przycisku E w pozycji "I"
 - proszę mocno nacisnąć głowicę zszywającą D na miejsce przeznaczone do zszycia, aż głowica zostanie wcisnięta do końca
 - proszę krótko nacisnąć przełącznik F a następnie zwolnić go
 - ! podczas pracy zawsze trzymać narzędzie za uchwyt(y) ograniczone szarym kolorem**
 - wyłączenie narzędzia następuje poprzez ustawienie przycisku E w pozycji "O"
- Kontrola energii uderzenia ⑨
Pokrętłem G można płynnie ustawić wymaganą energię uderzenia od minimum do maksimum (- / +)
 - "-" do cienkich i lekkich materiałów takich jak folie i tkaniny
 - "+" do grubych i mocnych materiałów takich jak twarde drewno i mury
 - przed rozpoczęciem pracy należy ustalić optymalną energię uderzenia wypróbowując ją na kawałku niepotrzebnego materiału

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Montaż paneli ⑩
- Mocowanie tkanin ⑪
- Zszywki wbijane do trwałego drewna powinny być krótsze od zszywek dołączonych do narzędzia
- Należy unikać pustych strzałów, aby obniżyć zużycie z powodu energii uderzenia
- Więcej wskazówek można znaleźć pod adresem www.skil.com

KONSERWACJA / SERWIS

- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Zawsze dba o czystość narzędzia i przewodu zasilającego (a szczególnie otworów wentylacyjnych J ⑫)
 - ! przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyk z gniazda sieciowego**

- Jeśli narzędzie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy SKIL
 - odesłać **nierozebrany** narzędzie, wraz z dowodem zakupu, do dealeru lub do najbliższego punktu usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy narzędzienna znajdują się na stronach www.skil.com)

ŚRODOWISKO

- Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa domowego (dotyczy tylko państw UE)
 - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
 - w przypadku potrzeby pozbicia się narzędzia, akcesoriów i opakowania - symbol ⑤ przypomni Ci o tym

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

- Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w "Dane techniczne", odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60745, EN 61000, EN 55014, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2011/65/UE
- **Dokumentacja techniczna:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

HAŁASU/WIBRACJE

- Pomiarów dokonano zgodnie z normą EN 60745 ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi 84 dB(A) za poziom mocy akustycznej 95 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), zaś wibracje 7,0 m/s² (metoda dłoń-ręka; błąd pomiaru K = 1,5 m/s²)
- Poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań
 - używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo zle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco **zwiększyć** poziom narażenia
 - przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco **zmniejszyć** poziom narażenia
- ! należy chronić się przed skutkami wibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy**

Снобосшиватель **8200**

ВВЕДЕНИЕ

- Данный инструмент предназначен для соединения скобами и гвоздями картона, изоляционного материала, ткани, фольги, кожи и сходных материалов с деревянными поверхностями, а также поверхностями из подобных дереву материалов
- Данный инструмент не предназначен для крепления настенных и потолочных панелей
- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Прочтайте и сохраните с данной инструкцией ③

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ②

- A Ручка для загрузки магазина
 B Задвижка
 C Магазин
 D Наконечник скобо/гвоздезабивного пистолета
 E Выключатель вкл/выкл
 F Курковый переключатель
 G Регулятор силы удара
 H Индикатор перезарядки
 J Вентиляционные отверстия

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие "электроинструмент" распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с кабелем питания от электросети) и на аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания от электросети).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- Соблюдайте чистоту и поддерживайте надлежащую освещенность на рабочем месте.** Беспорядок на рабочем месте или его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте с электроинструментом во взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструмент искрит и искры могут воспламенить газы или пыль.

c) **При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних на Ваше рабочее место.** Отвлечение Вашего внимания может привести к потере контроля над работой инструмента.

2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Штепельная вилка кабеля питания электроинструмента должна соответствовать розетке электросети.** Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адапторы для электроинструмента с защитным заземлением. Заводские штепельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность электрошока.
 - Избегайте механических контактов с такими заземленными поверхностями, как трубопроводы, системы отопления, плиты и холодильники.** При соприкосновении человека с заземленными предметами во время работы инструментом вероятность электрошока существенно возрастает.
 - Оберегайте электроинструмент от воздействия дождя и влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает вероятность электрического удара.
 - Используйте кабель строго по назначению.** Не допускается тянуть и передвигать электроинструмент за кабель или использовать кабель для вытягивания вилки из розетки. Оберегайте кабеля инструмента от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель повышает возможность электрического удара.
 - При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения.** Использование такого удлинителя снижает вероятность электрического удара.
 - Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте устройство защиты от утечки в землю.** Использование устройства защиты от утечки в землю снижает риск электрического поражения.
- 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**
- Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно.** Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медицинских препаратов. Секундная потеря концентрации в работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - Используйте средства индивидуальной защиты.** Защитные очки обязательны. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиям работы обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.

- c) **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента.** Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
- d) **Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.**
- e) **Не переоценивайте свои возможности.** Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие. В таком положении Вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) **Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения.** Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- g) **При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединенны и используются надлежащим образом.** Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
- 4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) **Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы.** С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
- b) **Не используйте инструмент с неисправным выключателем.** Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
- c) **До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- d) **Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации.**
Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
- e) **Электроинструмент требует надлежащего ухода.** Проверяйте безупречность функции подвижных частей, легкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт. Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.
- f) **Режущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии.** При надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они реже заклиниваются и инструмент лучше поддается контролю.
- g) **Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.
- 5) СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- a) **Передавайте инструмент на сервисное обслуживание только квалифицированному персоналу, использующему только подлинные запасные части.** Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКОБОЗАБИВНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

- Всегда исходите из того, что в инструменте находятся скобы (неосторожное обращение со скобозабивным пистолетом может привести к неожиданному выталкиванию скоб, что чревато травмами)
- Не наводите инструмент на себя и других находящихся поблизости лиц (в результате неожиданного приведения в действие происходит выталкивание скоб, что может привести к травмам)
- Не приводите инструмент в действие до тех пор, пока он не будет приставлен к обрабатываемой заготовке (при отсутствии контакта между инструментом и заготовкой возможно отскакивание скоб от места закрепления)
- При заклинивании скобы в инструменте отсоедините инструмент от сети или вытащите аккумуляторную батарею (если скобозабивной пистолет подключен к источнику питания, при удалении застрявшей скобы он может быть случайно приведен в действие)
- Будьте осторожны при вытягивании застрявшей скобы (механизм может находиться на взводе и скоба может быть с силой вытолкнута, когда Вы будете пытаться убрать застрявшую скобу)
- Не используйте этот скобозабивной пистолет для закрепления электропроводки (он не предназначен для прокладки электропроводки, может повредить изоляцию электрокабеля и привести к электрическому удару и опасности пожара)
- Закрепите обрабатываемую деталь (обрабатываемая деталь, зафиксированная посредством зажимных устройств или тисков, закрепляется лучше, нежели при помощи рук)
- Этот инструмент не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они работают под надзором или проинструктированы в вопросах

- использования инструмента лицом, ответственным за их безопасность
- Убедитесь, что дети не имеют возможности играться инструментом
 - SKIL обеспечивает надёжную работу инструмента только при использовании соответствующих приспособлений
 - Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штемпеле инструмента
 - Избегайте повреждений, которые могут быть вызваны винтами, гвоздями и прочими элементами, находящимися в обрабатываемом предмете; перед началом работы их нужно удалить
 - В случае любой электрической или механической неисправности немедленно выключите инструмент и выньте вилку из розетки
 - При повреждении или разрезании сетевого шнура во время работы не прикасайтесь к нему, и немедленно выньте вилку из розетки
 - Никогда не используйте инструмент, если сетевой шнур повреждён; необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур
 - Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А

ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ИНСТРУМЕНТЕ

- ③ Перед использованием ознакомьтесь инструкцией по применению
- ④ Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- ⑤ Не выкидывайте инструмент вместе с бытовым мусором

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Загрузка скоб/гвоздей ⑥
! разъедините штепсельный разъём
 - переверните инструмент вверх дном
 - нажмите на ручку A отодвигая назад задвижку B
 - вставьте полоску скоб/гвоздей в магазин C перевернув их ножками вверх (максимальная вместимость 100 скоб/80 гвоздей)
 - задвигайте задвижку B вплотную к наконечнику скобо-/гвоздезабивного пистолета D пока она не защелкнется
 - при вставлении полоски гвоздей (не поставляется вместе с инструментом) наклоните инструмент таким образом, чтобы прижать полоску гвоздей к той стороне магазина, которая совпадает со знаком гвоздя на наконечнике скобо-/гвоздезабивного пистолета D ⑦
 - перезаряжайте магазин C, когда в отверстии показывается кончик полоски скоб или гвоздей H ②
- Использование инструмента ⑧
 - включите инструмент перемещением переключателя E в положение "I"
 - плотно прижмите наконечник скобо-/гвоздезабивного пистолета D к обрабатываемой детали, пока он не вдавится полностью
 - кратко нажмите на выключатель F а затем снова отпустите

- ! во время работы, всегда держите инструмент за места правильного хвата, которые обозначены серым цветом
- выключите инструмент перемещением переключателя E в положение "O"
- Регулировка силы удара ⑨
При помощи регулятора G можно плавно отрегулировать от минимального до максимального (- / +) необходимую силу удара
 - "—" для тонких и легких материалов, таких как фольга и ткань
 - "+" для толстых и плотных материалов, таких как твердые породы дерева и стены
 - до начала работы определите оптимальный уровень силы удара, проведя тест на ненужном куске материала

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Крепление панелей ⑩
- Фиксирование тканей ⑪
- Для забивания скоб в твердые породы дерева используйте более короткие скобы, чем те, что входят в комплект данного инструмента
- Избегайте выполнения холостых выстреливаний, чтобы сократить смягчение силы удара
- См дополнительную информацию на сайте www.skil.com

ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Всегда содержите инструмент и его шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия J ②)
! перед чисткой инструмента выньте вилку из розетки
- Если инструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
 - отправьте неразобранный инструмент со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте www.skil.com)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором (только для стран ЕС)
 - во исполнение европейской директивы 2012/19/ЕС об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
 - значок ⑤ напомнит Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию

ДЕКЛАРАЦІЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЄС

- С полной ответственностью мы заявляем, что описанный в разделе "Технические данные" продукт соответствует нижеследующим стандартам или нормативным документам: EN 60745, EN 61000, EN 55014 согласно положениям директив 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EC
- Техническая документация у:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

- Информация о сертификате соответствия расположена на последней странице настоящей Инструкции
- Сертификаты соответствия хранятся по адресу: ООО "Роберт Бош"
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва
С января 2014 г.
Вашутинское шоссе, влад. 36
Россия, 141446 г.о. Химки
- Дата производства** указана на последней странице настоящей инструкции
- Информацию об импортере изделия можно найти на упаковке

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦІИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60745 уровень звукового давления для этого инструмента составляет 84 дБ (A) и уровень звуковой мощности - 95 дБ (A) (стандартное отклонение: 3 dB), и вибрации - 7,0 м/с² (по методу для рук; недостоверность K = 1,5 м/с²)
 - Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей
 - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**
 - в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**
- ! защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в**

тепле, а также правильно организовую свой рабочий процесс

UA

Скобозабивний пістолет

8200

ВСТУП

- Даний інструмент призначений для з'єднання скобами й цвяхами картону, ізоляційного матеріалу, тканини, фольги, шкіри й схожих матеріалів із дерев'яними поверхнями, а також поверхнями з подібних дереву матеріалів
- Даний інструмент не підходить для кріплення настінних або стельових панелей
- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Прочитайте і зберігіть цю Інструкцію з експлуатації ③

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ①

ЕЛЕМЕНТИ ІНСТРУМЕНТА ②

- A Ручка для завантаження магазину
- B Засувка
- C Магазин
- D Наконечник скобо/цвяхозабивного пістолету
- E Вимикач живлення
- F Курковий перемикач
- G Регулятор сили удару
- H Індикатор перезавантаження
- J Вентиляційні отвори

БЕЗПЕКА

ЗАГАЛЬНІ ВНАЗІВКИ З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ

! УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки. Недодержання попереджень і вказівок може приводити до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. **Добре зберігайте на майданчику попередження і вказівки.** Під поняттям "електроприлад" в цих попередженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

1) БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- Примайте своє робоче місце в чистоті та прибирайте його.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть приводити до нещасних випадків.
- Не працуйте з приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- Під час працювання з приладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- a) Штепсель приладу повинен пасувати до розетки. Не дозволяється що-небудь міняти в штепсели. Для роботи з приладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик удару електричним струмом.
 - b) Уникайте контакту частей тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, печами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека удару електричним струмом.
 - c) Захищайте прилад від дощу та вологи. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик удару електричним струмом.
 - d) Не використовуйте кабель для перенесення приладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від жари, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик удару електричним струмом.
 - e) Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що допущений для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахованний на зовнішні роботи, зменшує ризик удару електричним струмом.
 - f) Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисту від витоку в землю. Використання зристрою захисту від витоку в землю зменшує ризик удару електричним струмом.
- ### 3) БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ
- a) Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводитесь під час роботи з електроприладом. Не користуйтесь приладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неуважності при користуванні приладом може приводити до серйозних травм.
 - b) Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., - в залежності від виду робіт - захисної маски, спецзуття, що не ковзается, каски або навушників, зменшує ризик травм.
 - c) Уникайте ненавмисного вимикання. Перш ніж вимикати електроприлад в електромережу або встремляти акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або встремляння в розетку увімкнутого приладу може приводити до травм.
 - d) Перед тим, як вимикати прилад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Знаходження налагоджувального інструмента або ключа в деталі, що обертається, може приводити до травм.

- e) Не переоцінюйте себе. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над приладом у несподіваних ситуаціях.
 - f) Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукаючі близько до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть попадати в деталі, що рухаються.
 - g) Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлювальні пристрії, переконайтесь, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.
- ### 4) ПРАВИЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ
- a) Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для певної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
 - b) Не користуйтесь приладом з пошкодженим вимикачем. Прилад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
 - c) Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску приладу.
 - d) Зберігайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, далеко від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
 - e) Старанно доглядайте за приладом. Перевірте, щоб рухомі деталі приладу бездробано працювали та не зійшли, не були поламаними або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування приладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати в авторизованій майстерні, перш ніж ними можна знову користуватися. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
 - f) Тримайте різальні інструменти добре нагостреними та в чистоті. Старанно догляніти різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та їх легше вести.
 - g) Використовуйте електроприлади, приладдя до них, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може приводити до небезпечних ситуацій.

5) СЕРВІС

- а) Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ СКОБОЗАБІВНИХ ПІСТОЛЕТІВ

- **Завжди виходьте з того, що в інструмент є закріпки** (необережне поводження із скобозабівним пістолетом може привести до несподіваного вищтовхування закріпок, внаслідок чого Ви можете отримати травми)
- **Не спрямовуйте інструмент на себе та на інших людей поблизу** (внаслідок несподіваного приведення в дію скріпка вищтовхується, що може привести до травм)
- **Не приводьте інструмент в дію до тих пір, поки він не буде приставлений до оброблюваної заготовки** (якщо між інструментом і заготовкою немає контакту, закріпка може відскочити від місця закріплення)
- **Якщо закріпка застряла в інструменті, від'єднайте інструмент від мережі або виміть акумуляторну батарею** (якщо скобозабівний пістолет буде під'єднаний до живлення, під час витягування скріпки можливе випадкове приведення його в дію)
- **Будьте обережними при витягуванні скріпки, що застряла** (механізм може знаходитися на зводі і скріпка може бути з силою вищтовхнута, коли Ви будете пробувати витягти її)
- **Не використовуйте цей скобозабівний пістолет для закріплення електропроводки** (він не призначений для прокладення електропроводки, може пошкодити ізоляцію електрокабелю і привести внаслідок цього до електричного удару та небезпеки пожежі)
- **Зафіксуйте оброблювану деталь** (оброблювана деталь, зафіксована за допомогою затисківих пристрій або лещат, заіглюється крає, ніж вручну)
- Цей інструмент не може використовуватись особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, які не мають достатньо досвіду та знань за виключенням випадків, коли вони працюють під наглядом або прошли інструктаж щодо використання інструменту з боку особи, яка відповідає за їх безпеку
- Переконайтесь, що діти не мають змоги грратися з інструментом
- SKIL гарантує надійну роботу інструмента тільки при використанні відповідного пристладдя
- Перед роботою перевірте відповідність струму в мережі із струмом, позначені на інструменті
- Не допускайте пошкоджень, які можуть нанести шурупи, цвяхи і інші елементи вашому виробу; видаліть їх перед початком роботи
- У разі електричної або механічної несправності, негайно відключіте інструмент і вимкніть з розетки

- Якщо шнур пошкоджений або прорізаний при роботі, не доторкайтеся до нього і негайно витягніть його з розетки
- Ніколи не використовуйте інструмент з пошкодженим шнуром; його повинен замінити кваліфікований фахівець
- Використовуйте повністю розгорнений шнур подовжувача, який може витримувати навантаження в 16 Ампер

ПОЯСНЕННЯ ДО УМОВНИХ ПОЗНАЧОК НА ІНСТРУМЕНТИ

- ③ Перед використанням прочитайте інструкцію із застосування
- ④ Подвійна ізоляція (заземлюючий провід не потрібен)
- ⑤ Не викидайте інструмент разом зі звичайним сміттям

ВИКОРИСТАННЯ

- Завантаження скоб/цвяхів ⑥
 - ! **вийняти вилку з розетки**
 - переверніть інструмент догори дном
 - натисніть на ручку А відсуваючи назад засувку В
 - вставте смужку скоб/цвяхів у магазин С
 - повернувши їх ніжками догори (максимальна місткість 100 скоб/80 цвяхів)
 - засовуйте засувку В впритул до наконечнику скобо/цвяхозабівного пістолету D доки вона не клацне
 - вставляючи смужки цвяхів (не поставляються разом з інструментом), нахильте інструмент таким чином, щоб притиснути смужку цвяхів до того боку магазину, що збігає зі знаком цвяха на наконечнику скобо/цвяхозабівного пістолету D ⑦
 - перезавантажте магазин С, якщо в отворі видніється кінець смужки скоб або цвяхів Н ②
 - Використання інструменту ⑧
 - вимкніть інструмент поставивши вимикач Е у положення "I"
 - щільно притисніть наконечник скобо/цвяхозабівного пістолету D до оброблювальної деталі, доки він не вдавиться в ній повністю
 - коротко натисніть на вимикач F а потім знову відпустіть
 - ! **під час роботи, завжди тримайте інструмент за частини захвату сірого кольору**
 - вимкніть інструмент поставивши вимикач Е у положення "O"
 - Регулювання сили удару ⑨

За допомогою регулятору G можна плавно встановити необхідну силу удару від мінімальної до максимальної (- / +)

- "—" для тонких та легких матеріалів, таких як фольга й тканина
- "+" для товстих та щільних матеріалів, таких як тверді породи дерева й стіни
- до початку роботи визначте оптимальний рівень сили удару, виконавши тест на непотріблому шматку матеріалу

ПОРАДИ ПО ВИКОРИСТАНЮ

- Закріплення панелей ⑩
- Фіксування тканини ⑪
- Для забивання скоб у тверді породи деревини використовуйте більш короткі скоби, ніж ті, що входять в комплект інструмента
- Уникайте холостих вистрілювань пристрою, щоб скоротити пом'якшення сили удару
- Див додаткову інформацію на www.skil.com

ДОГЛЯД/ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Завжди тримайте інструмент та його шнур в чистоті (особливо вентиляційні отвори J ②)
! перед чисткою інструменту необхідно роз'єднати штепсельний роз'їм
- Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки інструмент все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів SKIL
 - надішліть **нерозібраний** інструмент разом з доказом купівлі до Вашого дилера або до найближчого центру обслуговування SKIL (адреси, а також діаграма обслуговування пристрою, подаються на сайті www.skil.com)

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОЇ СЕРЕДИ

- Не викидайте електроінструмент, принадлежності та упаковку разом зі звичайним сміттям (тильки для країн ЄС)
 - відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС щодо утилізації старих електричних та електронних пристріїв, в залежності з місцевим законодавством, електроінструмент, який перебуває в експлуатації повинен бути утилізований окремо, безпечним для навколишнього середовища шляхом малюнок ⑤ нагадає вам про це

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ CE

- Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в "Технічні дані" продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745, EN 61000, EN 55014 у відповідності до положень директив 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EC
- **Технічні документи в:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

ШУМ/ВІБРАЦІЯ

- Змірений відповідно до EN 60745 рівень тиску звуку даного інструменту 84 дБ(А) і потужність звуку 95 дБ(А) (стандартне відхилення: 3 дБ), і вібрація 7,0 м/с² (ручна методика; похибка K = 1,5 м/с²)
- Рівень вібрації було виміряно у відповідності зі стандартизованим випробуванням, що міститься в EN 60745; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей
 - при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/неправильними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно підвищуватися
 - у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно знижуватися
- ! **захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в справному стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно организовуючи свій робочий процес**

GR

Καρφωτικό

8200

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Το εργαλείο αυτό προορίζεται για το πιάσιμο και το κάρφωμα χαρτονιού, μονωτικού υλικού, υφασμάτων, φύλλων, δέρματος και ανάλογων υλικών σε επιφάνειες από ξύλο ή ανάλογο υλικό
- Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για το μοντάρισμα επενδύσεων (πάνελ) σε τοίχους και οροφές
- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσεως ③

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ①

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ②

- A Μοχλός γεμιστήρα συνδετήρων
- B Σύρτης
- C Υποδοχή
- D Κεφαλή καρφωτικού
- E Διακόπτης εκκίνησης/στάσης
- F Διακόπτης σκανδάλισης
- G Τροχός ρύθμισης δύναμης
- H Ενδείκτης επαναφόρτωσης
- J Σχισμές αερισμού

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Αμέλειες κατά την τηρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να

προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. **Φυλάτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.** Ο ορισμός “ηλεκτρικό εργαλείο” που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- a) **Διατηρείτε το χώρο που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο.** Αταξία στο χώρο που εργάζεσθε ή μη φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- b) **Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε πειράβαλλον που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- c) **Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά κι άλλα τυχόν πρόσωπα μακριά από το χώρο που εργάζεσθε.** Σε περίπτωση που άλλα άτομα αποσπάσουν την προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- a) **Το φίο του καλώδιου του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα.** Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η μετασκευή του φίου. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φίς σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία συνδεμένα με τη γη (γειωμένα). Αθικτά φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- b) **Αποφύγετε την επαφή του σώματος σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες και ψυγεία.** Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- c) **Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή ή την υγρασία.** Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- d) **Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή ν' αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να βγάλετε το φίο από την πρίζα.** Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- e) **Οταν εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο χρησιμοποιείτε πάντοτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντάζες) που έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης εγκριμένων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- f) **Οταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό πειράβαλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής.** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- a) **Να είσθε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεσθε το ηλεκτρικό εργαλείο με περίστεψη.** Μην κάνετε χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου όταν είσθε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεσθε υπό την επιρροή ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμαία απροσέξια κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- b) **Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Οταν φοράτε ενδύματα ασφαλείας, ανάλογα με το υπό χρήση ηλεκτρικό εργαλείο, όπως προσωπίδα προστασίας από σκόνη, αντιολισθισμάτικη παπούσια ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- c) **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή/και με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Οταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχανήματα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη συζευγμένο, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- d) **Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία πριν τα θέσετε σε λειτουργία τυχόν συναρμολογημένα χρησιμοποιήσιμα εργαλεία ή κλειδιά.** Ενα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο πειριστρέφομένο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- e) **Μην υπερκτιμάτε τον εαυτό σας.** Φροντίζετε για την ασφαλή στήριξη του σώματος σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων.
- f) **Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας.** Μη φοράτε φαρδάι ενδύματα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ενδύματα σας και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- g) **Αν υπάρχει ο δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε αν ο διατάξεις αυτές είναι συνδεμένες καθώς και με χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

4) ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- a) **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεσθε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφέρομένη περιοχή ισχύος.
- b) **Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου ο διακόπτης ON/OFF είναι χαλασμένος.** Ενα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

- c) Βγάζετε το φίς από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο εργαλείο μια οπιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/ να αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- d) Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε άτομα που δεν είναι εξουκιωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης να το χρησιμοποιήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτερμα πρόσωπα.
- e) Να περιποιήστε προσεκτικά το ηλεκτρικό σας εργαλείο και να ελέγχετε, αν τα κινούμενα τμήματα του λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν χαλάσει ή σπάσει εξαρτήματα, τα οποία επηρεάζουν έτσι αρνητικά τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα του ηλεκτρικού εργαλείου για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι. Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- f) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά. Τα κοπτικά εργαλεία που συντηρούνται με προσοχή μπορούν να οδηγηθούν εύκολα και να ελεγχθούν καλύτερα.
- g) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα χρησιμοποιήσιμα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες καθώς. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψην σας τις συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες εργασίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- 5) SERVICE**
- a) Δίνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο για επισκευή από άριστα ειδικευμένο προσωπικό, μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Ετοι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

- Να υπολογίζετε πάντοτε ότι το εργαλείο περιέχει δίχαλα (ο ανέμελος χειρισμός του καρφωτικού μπορεί να οδηγήσει στην αναπάντεχη εκτόξευση δίχαλων και να τραυματιστείτε)
- Να μη σημαδεύετε με το εργαλείο εσάς τον ίδιο η άλλα παρευρισκόμενα άτομα (σε περίπτωση κατά λάθος ενεργοποίησης θα εκτοξευτεί ένα δίχαλο που μπορεί να σας τραυματίσει)
- Να μην ενεργοποιήσετε το εργαλείο πριν το ακουμπήσετε καλά επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο (όταν το εργαλείο δεν έχει επαφή με το υπό κατεργασία τεμάχιο το δίχαλο μπορεί να ανατιναχεί από την υπό στερέωση θέση)
- Να διακόπτετε τη σύνδεση του εργαλείου με το δίκτυο ή την μπαταρία όταν το δίχαλο σφηνώσει μέσα στο εργαλείο (όταν το καρφωτικό είναι συνδεδεμένο μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος όταν θα αφαιρείτε το σφηνωμένο δίχαλο)

- Να είστε προσεκτικός όταν αφαιρείτε ένα σφηνωμένο δίχαλο (το σύστημα μπορεί να είναι οπιλισμένο και το δίχαλο να εκτοξευτεί με ορμή όταν προσπαθείτε να εξουδετερώσετε το σφήνωμα)
- Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το καρφωτικό για να στερεώσετε ηλεκτρικές γραμμές (δεν είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση ηλεκτρικών γραμμών, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων και να προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς)
- Στερεώστε το κομμάτι εργασίας (το κομμάτι εργασίες συγκρατείται καλύτερα με σφίγκτηρες ή σε μέγγενη παρά με το χέρι)
- Το εργαλείο αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το εργαλείο
- Η SKIL εγγυάται την τέλεια λειτουργία του εργαλείου μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά εξαρτήματα
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του παρεχόμενου ρεύματος είναι ίδια με την τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων του εργαλείου
- Προφυλάξτε το εργαλείο από τυχόν φθορές από ξένα σώματα (βίδες, καρφιά ή άλλα) που ίσως είναι μέσα στο κομμάτι που θα δουλέψετε - αφαιρέστε τα πριν αρχίσετε την εργασία
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής δυσλειτουργίας, σταματήστε αμέσως το εργαλείο και βγάλτε το από την πρίζα
- Σε περίπτωση που υποστεί βλάβη ή κοπεί το καλώδιο κατά την εργασία, μην αγγίζετε το καλώδιο, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το φίς από την πρίζα
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο - το καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνίτη
- Χρησιμοποιείτε ασφαλείς, τελείων εξτυλιγμένες προεκτάσεις καλώδιου με χωρητικότητα 16 Amps

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

- ③ Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση
- ④ Διπλή μόνωση (δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης)
- ⑤ Μην πετάτε το εργαλείο στον κάδο οικιακών απορριμάτων

ΧΡΗΣΗ

- Φόρτωση συνδετήρων/καρφών ⑥
! βγάλτε το φίς από την πρίζα
 - αναποδογυρίστε το εργαλείο
 - πατήστε τον μοχλό Α τραβώντας παράλληλα τον σύρτη Β προς τα πίσω
 - τοποθετήστε τη δεσμίδα συνδετήρων/καρφών στον γεμιστήρα C με τις αιχμές στραμμένες προς τα πάνω (μέγιστη χωρητικότητα 100 συνδετήρες/80 καρφιά)
 - πιέστε τον σύρτη Β πάνω στην κεφαλή του καρφωτικού Δ μέχρι να κουμπώσει
 - όταν τοποθετείτε δεσμίδα καρφών (δεν διατίθεται με το εργαλείο) έχετε το εργαλείο στραμμένο έτσι, ώστε η δεσμίδα των καρφιών να ακουμπά στην

πλευρά του γεμιστήρα που αντιστοιχεί στο σύμβολο του καρφιού στην κεφαλή του καρφωτικού D ^⑦

- ξαναγεμίστε το γεμιστήρα C όταν στο άνοιγμα εμφανιστεί η λωρίδα τέλους συνδετήρων ή καρφιών H ^②

- Χειρισμός του εργαλείου ^⑧

- ξεκινάτε το εργαλείο πιέζοντας το διακόπτη E στη θέση “I”
- πιέστε σταθερά την κεφαλή του καρφωτικού D πάνω στο κομμάτι εργασίας μέχρι να μπει τελείως μέσα
- πατήστε σύντομα την σκανδάλη F και αφήστε πάλι ! ενώ εργάζεστε, να κρατάτε πάντα το εργαλείο από τη/τις λαβή/ές με γκρι χρώμα
- σταματάτε το εργαλείο πιέζοντας το διακόπτη E στη θέση “O”

- Ρύθμιση δύναμης ^⑨

Με τον τροχό G μπορεί να ρυθμιστεί τη δύναμη του καρφώματος με αδιαβάθμητο τρόπο, από το ελάχιστο στο μέγιστο (- / +)

- “-” για λεπτά και ελαφρά υλικά, όπως φύλλα και υφάσματα
- “+” για χοντρά και σκληρά υλικά όπως σκληρά ξύλα και τοίχους
- πριν ξεκινήσετε την εργασία, βρείτε την ιδιαίκη ρύθμιση της δύναμης κάνοντας δοκιμές πάνω σε ένα δείγμα του υλικού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κάρφωμα πανέλων ^⑩
- Κάρφωμα υφασμάτων ^⑪
- Για τη συρραφή σκληρού ξύλου, χρησιμοποιήστε κοντύτερους συνδετήρες από εκείνους που παρέχονται μαζί με το εργαλείο
- Αποφύγετε τα τυφλά χτυπήματα για να περιορίσετε τη φθορά της κεφαλής
- Για περισσότερες συμβουλές δείτε www.skil.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΕΡΒΙΣ

- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Κρατάτε πάντοτε το εργαλείο και το καλώδιο καθαρά (και ιδιαίτερα τις θυρίδες αερισμού J ^⑫)
! αφαιρέστε την πρίζα πριν το καθάρισμα
- Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής και ελέγχου το εργαλείο σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της SKIL
 - στείλτε το εργαλείο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε ή στον πλησιέστερο σταθμό τεχνικής εξυπηρέτησης της SKIL (θα βρείτε τις διευθύνσεις και το διάγραμμα συντήρησης του εργαλείου στην ιστοσελίδα www.skil.com)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτημάτα και συσκευασία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων (μόνο για τις χώρες της ΕΕ)
 - σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ζεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
 - το σύμβολο ^⑤ θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ € €

- Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα “Τεχνικά χαρακτηριστικά” εκπιληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60745, EN 61000, EN 55014 σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/EE
- **Τεχνικός φάκελος από:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering
Olaf Dijkgraaf
Approval Manager


SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

ΘΟΡΥΒΟ/ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

- Μετρημένη σύμφωνα με EN 60745 η στάθμη ακουστικής πίεσης από τον εργαλείου ανέρχεται σε 84 dB(A) και η στάθμη ηχητικής ισχύος σε 95 dB(A) (κοινή απόκλιση: 3 dB), και ο κραδασμός σε 7,0 m/s² (μεθόδος χειρός/βραχίονα - ανασφάλεια K = 1,5 m/s²)
- Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται
 - Η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντηρημένα εξαρτήματα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
 - όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δουλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά
- ! προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας

Capsator 8200

INTRODUCERE

- Acest instrument este destinat capsării și fixării cu cuie a cartonului, materialului izolant, textilelor, tablei, pielei și materialelor similare pe suprafete din lemn și materiale similare lemnului
- Instrumentul nu este adecvat pentru fixarea panourilor pe peretii și plafonare
- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Citești și păstrează acest manual de instrucții (3)

DATE TEHNICE (1)

ELEMENTELE SCULEI (2)

- A Manetă pentru încărcare rezervor
 B Culisou
 C Rezervor
 D Cap capsatorul
 E Întrerupător pornit/oprit
 F Întrerupător trăgaci
 G Rotiță selecție pt. controlul impactului
 H Indicator de reîncărcare
 J Fantele de ventilație

SIGURANȚA

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

ATENȚIE! Citești toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave. Păstrează toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare. Termenul de "sculă electrică" folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

1) SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Păstrează-vă locul de muncă curat și bine iluminat. Dezordinea la locul de muncă sau existența unor sectoare de lucru neiluminat pot duce la accidente.
- Nu folosiți mașina în medii cu pericol de explozie, acolo unde există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice pot produce scânteie care să aprindă pulberile sau vaporii.
- Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul lucrului cu mașina. Dacă vi se distrage atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

2) SECURITATE ELECTRICĂ

- Ștecherul de raccordare a mașinii trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Nu este permisă în nici-un caz modificarea ștecherului. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere la mașinile legate la pământ. Ștecherele nemodificate și prizele de curenț electric adevarate acestora reduc riscul de electrocutare.

- Evitați contactul corporal cu suprafete legate la pământ ca tevi, radioatoare, plite electrice și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră este și el legat la pământ.
 - Nu lăsați mașina afară în ploaie sau în mediu umed. Riscul de electrocutare crește atunci când într-o sculă electrică pătrunde apă.
 - Nu trageți niciodată mașina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, a o atârnă sau a scoate ștecherul din priza de curenț. Feriți cordonul de alimentare de căldură, ulei, muchii ascuțite sau de subansamblu aflată în mișcare. Un cordon de alimentare deteriorat sau înfișat mărește riscul de electrocutare.
 - Atunci când lucrați cu scula electrică în aer liber, folosiți numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior. Întrebuințarea unui cordon prelungitor adecvat utilizării în aer liber reduce riscul de electrocutare.
 - Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător de circuit cu împământare. Folosirea unei întrerupătoare cu împământare reduce riscul de electrocutare.
- 3) SECURITATEA PERSOANELOR**
- Fiți vigilanți, fiți atenți la ceea ce faceți și procedați rational atunci când lucrați cu scula electrică. Nu folosiți mașina dacă sunteți obosită sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu mașina poate duce la răniri grave.
 - Purtați echipament de protecție personală și întotdeauna ochelari de protecție. Folosirea echipamentelor de protecție a persoanei ca mască de protecție împotriva prafului, încăltămintele antiderapantă, casca de protecție sau aparat de protecție auditivă, în funcție de tipul și domeniul de folosire al sculei electrice, reduce riscul răniilor.
 - Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în sculă electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați sculă electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți sculă electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curenț, puteți provoca accidente.
 - Înainte de a pune mașina în funcțiune scoateți afara cheile reglabilă și fixă. O cheie reglabilă sau fixă, aflată într-o componentă de mașină care se rotește, poate provoca răni.
 - Nu vă supraapreciați. Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibru. Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
 - Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtați haine largi sau podoabe. Țineți părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de componente aflate în mișcare. Îmbrăcăminte largă, podoabele și părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
 - Dacă există posibilitatea montării de echipamente și instalații de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

- 4) MANEVRAȚI ȘI FOLOSITI CU GRIJĂ SCULELE ELECTRICE**
- a) **Nu suprasolicitați mașina.** Folosiți scula electrică destinate executării lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere specificat.
 - b) **Nu folosiți scula electrică dacă are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță este periculoasă și trebuie reparată.
 - c) **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriu sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri involuntare a mașinii.
 - d) **În caz de nefolosire păstrați mașinile la loc inaccesibil copiilor.** Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu mașina sau care n-au citit prezentele instrucțiuni, să folosească mașina. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.
 - e) **Întrețineți-vă cu grijă mașina. Controlați dacă componentele mobile funcționează corect și dacă nu se blochează, dacă nu există piese defecte sau deteriorate, care să afecteze funcționarea mașinii.** Înainte de a repune în funcțiune mașina, duciți-o la un atelier de asistență service pentru repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente s-au datorat întreținerii defectuoase a sculelor electrice.
 - f) **Păstrați accesoriile bine ascuțite și curate.** Accesoriiile atenț întreținute, cu multii tăietoare bine ascuțite se blochează mai greu și pot fi conduse mai ușor.
 - g) **Folosiți sculele electrice, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezenterelor instrucțiuni.** Tineți seama de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie executată. Întrebuințarea unor scule electrice destinate altor utilizări decât cele preconizate, poate duce la situații periculoase.
- 5) SERVICE**
- a) **Permiteți repararea mașinii dumneavoastră numai de către un specialist calificat și numai cu piese de schimb originale.** În acest mod este garantată menținerea siguranței de exploatare a mașinii.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU CAPSATORE

- **Plecați întotdeauna de la premisa că scula conține capse** (manevrarea neatență a capsatorului poate duce la împușcarea neașteptată a capselor și vă poate răni)
- **Nu îndreptați scula asupra propriei persoane și nici asupra altor persoane din apropiere** (printr-o declanșare neașteptată a percuției poate fi împușcată o capsă, ceea ce poate duce la răni)
- **Nu acționați scula înainte de a fi așezat-o și fixat-o bine pe piesa de lucru** (dacă scula nu are contact cu piesa de lucru, capsele pot răcosă din locul de fixare)
- **Deconectați alimentarea sculei de la rețea sau de la acumulator în cazul în care capsele s-au blocat în scula** (în cazul în care capsatorul este conectat, el poate fi acționat accidental în timpul îndepărării unei capse blocate)

- **Fiți precauți atunci când îndepărtați capsele blocate** (sistemul poate fi armat iar capsele vor fi împușcate în forță în timp ce dumneavoastră încercați să înlăturați blocajul)
- **Nu folosiți acest capsator pentru fixarea conductorilor electrici** (el nu este adecvat pentru instalarea de conductori electrici, putând deteriora izolația cablurilor electrice și ducând astfel la electrocucat și incendii)
- **Securizați piesa de lucru** (o piesă de lucru fixată cu clame sau într-o menghină este ținută mult mai în siguranță decât manual)
- Această sculă nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruită în privința folosirii sculei de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor)
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu scula
- SKIL garantează funcționarea perfectă a aparatului numai dacă sunt folosite accesoriile originale
- Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a sculei
- Evitați daunele provocate de suruburi, ținte și alte elemente din timpul lucrului; înlăturați aceste elemente înainte de a trece la acțiune
- În cazul unor defecțiuni electrice sau mecanice deconectați imediat instrumentul și scoateți șnurul din priză
- Nu folosiți scula atunci când cordonul sau prezintă defecțiuni; înlocuirea lor se va efectua de o persoană autorizată
- Folosiți cabluri de prelungire derulate complet, protejate/izolate, cu o capacitate de 16 amperi

EXPLICATIA SIMBOLURILOR DE PE INSTRUMENT

- ③ Citiți manual de instrucțiuni înainte de utilizare
- ④ Izolație dublă (nu este necesar fir de împământare)
- ⑤ Nu aruncați instrumentul direct la pubelele de gunoi

UTILIZAREA

- Încărcarea capselor/cuielor ⑥ ! **deconectați priza**
 - înțoarcetiți instrumentul invers
 - apăsați maneta A în timp ce trageți culisoul B înapoi
 - introduceți capsă/cuiu în rezervor C cu picioarele îndrepteate în sus (capacitate maximă 100 de capse/80 cuiie)
 - împingeți culisoul B înspre capul capsatorului D până când se închide prin click
 - când introduceți o șipă cu cuiie (nu se furnizează împreună cu instrumentul) înclinăți instrumentul în aşa fel încât șipca cu cuiie să se sprâjine de partea rezervorului care corespunde simbolului cu cui de pe capul capsatorului D ⑦
 - reîncărcați rezervorul C atunci când capătul benzii de capse sau cuiie apare în deschiderea H ②

- Utilizarea sculei ⑧
 - conectați aparatul, prin împingerea comutatorului E în poziția "I"
 - apăsați ferm capul capsatorului fără fir D pe piesa de lucru până când intră complet în aceasta
 - apăsați scurt întrerupătorul F și apoi dați-i drumul ! **în timp ce lucrăți, țineți întotdeauna scula de zonă (zonele) de prindere colorate gri**
 - deconectați aparatul, prin împingerea comutatorului E în poziția "O"
- Controlul impactului ⑨

Nivelul impactului poate fi selectat fără trepte cu ajutorul roției G de la minim la maxim (- / +)

 - “-” pentru materiale subțiri și ușoare cum ar fi foliile și stofele
 - “+” pentru materiale groase și dure cum ar fi lemnărie dură și pereți
 - înainte de a începe o lucrare, găsiți nivelul optim de impact prin testare pe material de rezervă

SFATURI PENTRU UTILIZARE

- Panouri de fixare ⑩
- Fixarea materialelor textile ⑪
- Pentru capsarea lemnului dur, utilizați capse mai scurte decât cele furnizate cu instrumentul
- Evitați capsările în gol pentru a reduce uzura loviturii de impact
- A se vedea alte recomandări la www.skil.com

ÎNTREȚINERE / SERVICE

- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Păstrați aparatul și cablul curat (mai ales fantele de ventilație J ②)
 - ! **deconectați de la priză înainte de a curăta**
- Dacă în ciuda procedoelor de fabricație și control riguroase scula are totuși o pană, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asistență service autorizat pentru scule electrice SKIL
 - trimiteți scula **în totalitatea lui** cu bonul de cumpărare la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai apropiat (adrese și diagrame de service se găsesc la www.skil.com)

MEDIUL

- Nu aruncați sculele electrice, accesorioile sau ambalajele direct la pubelele de gunoi** (numai pentru țările din Comunitatea Europeană)
 - Directiva Europeană 2012/19/EC face referire la modul de aruncare a echipamentelor electrice și electronice și modul de aplicare a normelor în conformitate cu legislația națională; sculele electrice în momentul în care au atins un grad avansat de uzură și trebuie aruncate, ele trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ce respectă normele de protecție a mediului înconjurător
 - simbolul ⑤ vă va reaminti acest lucru

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

- Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful “Date tehnice” este în conformitate cu următoarele standarde și documente normative: EN 60745, EN 61000, EN 55014 conform prevederilor directivelor 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/UE
- Documentație tehnică la:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

ZGOMOT/VIBRAȚII

- Măsurat în conformitate cu EN 60745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 84 dB(A) iar nivelul de putere a sunetului 95 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibrațiilor 7,0 m/s² (metoda mînă-brăz; incertitudine K = 1,5 m/s²)
- Nivelul emisiilor de vibrații a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate
 - utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute poate crește semnificativ nivelul de expunere
 - momentele în care scula este opriță sau când funcționează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce semnificativ nivelul de expunere
- ! **protojeați-vă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru**



Телбод

8200

УВОД

- Този инструмент е проектиран за скопчаване и заковаване на картон, изолационен материал, текстил, фолио, кожа и други подобни материали върху дървена повърхност или материали, подобни на дърво
- Инструментът не е подходящ за прикрепяне на панели към стена или таван
- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Прочетете и пазете това ръководство за работа ③

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ①

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА (2)

- A Лост за зареждане на магазина
- B Пъзгач
- C Магазин
- D Глава на телбода
- E Прекъсвач за включване/изключване
- F Спусъков включвател
- G Селекционно колело за контрол на удара
- H Индикатор за презареждане
- J Вентилационните отвори

БЕЗОПАСНОСТ

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

■ ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. **Съхранявайте тези указания на сигурно място.** Използваният по-долу термин "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

- a) **Поддържайте работното си място чисто и подредено.** Безпорядъкът или недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- b) **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
- c) **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

2) БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

- a) **Щепселят на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт.** В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсели. Ползването на оригинални щепсли и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- b) **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отопителни уреди, печи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рисък от възникване на токов удар е по-голям.
- c) **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- d) **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите**

щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасливане, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

- e) **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открito.** Използването на удължител, предназначен за работа на открito, намалява риска от възникване на токов удар.
- f) **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

3) БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА

- a) **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- b) **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползване електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- c) **Избегвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение **изключено**. Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- d) **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- e) **Не надценявайте възможностите си.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- f) **Работете с подходящо облекло.** Не работете с широки дрехи или украсения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите.

- g) **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.**
Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
- 4) ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ**
- a) **Не претоварвайте електроинструмента.**
Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
 - b) **Не използвайте електроинструмент, чито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 - c) **Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвате щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 - d) **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца.** Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
 - e) **Поддържайте електроинструментите си грижливо.** Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
 - f) **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
 - g) **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя.** С дейности и процедури, евентуално предписани от различни нормативни документи. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.
- 5) ПОДДЪРЖАНЕ**
- a) **Допускайте ремонтът на електроинструментите**
Види се извършва само от квалифицирани

специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ С ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАБИВАНЕ

- **Винаги предполагайте, че в инструмента има заредени скоби** (невнимателното боравене с инструмента за забиване може да доведе до неволно изстрелване на скоби, които да Ви наранят)
- **Никога не насочвайте инструмента към себе си или към намиращи се наблизо лица** (при неволно задействане на спуска се изстрелва скоба, която може да предизвика травми)
- **Не задействайте спуска, преди да сте поставили инструмента върху обработвания детайл** (ако инструментът не контактува с детайла, скобата може да отскочи от повърхността)
- **Ако в инструмента се заклинава скоба, го изключвате от захранващата мрежа, респ. изваждайте акумулаторната батерия** (когато инструментът има захранващо напрежение, при отстраняване на заклинената скоба може по невнимание да бъде задействан)
- **При изваждане на заклинена скоба бъдете внимателни** (възможно е скобата да е под напрежение и да бъде изстреляна с голяма сила, докато се опитвате да я освободите)
- **Не използвайте този инструмент за забиване за закрепване на електрически проводници** (той не е подходящ за инсталиране на електрически проводници, може да повреди изолацията на кабелите и да причини токов удар и/или пожар)
- **Обезопасете работния материал** (материалът, затегнат в затягащ инструмент или в менгемене е по-устойчив, отколкото ако се държи в ръка)
- **Този инструмент не е предназначен за употреба от страна на лица (включително деца) с намалена физически, сетивни или умствени способности, или такива, които нямат нужните опит и знания, освен ако те не са под компетентно ръководство, или ако не са били съответно инструктирани по отношение употребата на инструмента от страна на лицето - отговарящо за тяхната безопасност**
- **Не позволявате деца да играят с инструмента**
- **SKIL може да осигури безаварийна работа на електроинструмента само ако се използват оригинални допълнителни приспособления**
- **Преди включване на инструмента в контакта се уверете, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението, обозначено на фирменият табелка на инструмента**
- **Избягвайте повреди, които могат да бъдат причинени от винтове, гвоздеи и други метални елементи в обработвания детайл; отстранете ги преди да започнете работа**
- **В случай на електрическа или механична неизправност, изключете незабавно апаратата и прекъснете контакта с електрическата мрежа**

- Ако кабелът се повреди ил среже по време на работа, не го докосвайте, веднага изключете щепсела, никога не използвайте инструмента с повреден кабел
 - Не използвайте инструмента, когато е повреден шнурът; замяната му следва да се извърши от квалифицирано лице
 - Използвайте напълно развити и обезопасени разклонители с капацитет 16 A
- ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТА**
- ③ Преди употреба прочетете ръководството с указания
 - ④ Двойна изолация (не се изисква кабел за заземяване)
 - ⑤ Не изхвърляйте инструмента заедно с битови отпадъци

УПОТРЕБА

- Зареждане на телчетата/гвоздеите ⑥
! изключете щепсела
 - обърнете инструмента надолу
 - натиснете лоста A докато бутате плъзгача В назад
 - сложете телчето/гвоздея в магазина С с крачета нагоре (максимален капацитет 100 телчета/80 гвоздея)
 - натиснете плъзгача В срещу главата на телбота D докато щракне
 - когато слагате лента с гвоздеи (не се доставя с инструмента), наклонете инструмента така, че лентата с гвоздеи да легне срещу страната на магазина, която съответства на символа гвоздей върху главата на телбота D ⑦
 - презаредете магазина С, когато в отвора се покаже краят на лентата с телчета или гвоздеи H ②
- Работа с инструмента ⑧
 - инструмента включете чрез превключване не ключа Е в позиции "I"
 - здраво натиснете главата на такера D срещу работния материал, докато навлезе докрай
 - кратко натиснете ключа F и след това отново освободете
 - ! по време на работа, винаги дръжте уреда за оцветената(ите) в сиво зона(и) за хващане
 - инструмента изключете чрез превключване не ключа Е в позиции "O"
- Контрол на удара ⑨

С колелото G изискваното ниво на удар може да се регулира плавно от минимум до максимум (- / +)

 - "-" за тънки и леки материали, като фолио или тъкан
 - "+" за дебели и груби материали, като твърдо дърво и стени
 - преди да започнете работа, намерете оптималното ниво на удар, като пробвате върху излишен материал

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

- Затягане на панели ⑩
- Закрепване на текстил ⑪
- За скопчаване на твърда дървесина използвайте по-къси телчета от тези, които се доставят с инструмента

- Избягвайте празните изстрели, за да намалите износването на удара
- За повече полезни указания вж. www.skil.com

ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Поддържайте винаги електроинструмента и захранващия кабел чисти (особено вентилационните отвори J ②)

! преди почистване изключете щепсела
- Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, инструмента да се занесе за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на SKIL
 - занесете инструмента в неразглобен вид заедно с доказателство за покупката му в търговския обект, откъдето сте го закупили, или в най-близкия сервис на SKIL (адресите, както и схемата за сервизно обслужване на електроинструмента, можете да намерите на адрес www.skil.com)

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и опаковките заедно с битови отпадъци (само за страни от ЕС)
 - съобразно Директивата на EC 2012/19/EG относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда
 - за това указва символът ⑤ тогава когато трябва да бъдат унищожени

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

- CE
- С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в "Технически данни" продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60745, EN 61000, EN 55014 съгласно изискванията на директиви 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EC
 - **Подробни технически описания при:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager


SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014



ШУМ/ВИБРАЦИИ

- Измерено в съответствие с EN 60745 нивото на звуково налягане на този инструмент е 84 dB(A) а нивото за звукова мощност е 95 dB(A) (стандартно отклонение: 3 dB), а вибрациите са 7,0 м/c² (метод ръка-рамо; неопределеност K = 1,5 м/c²)
- Нивото на предадените вибрации е измерено в съответствие със стандартизирания тест, определен в EN 60745; то може да се използва за сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при използването на инструмента за посочените приложения
 - използването на инструмента за различни от тези приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може значително да повиши нивото на което се подложени
 - периодите от време, когато инструмента е изключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат значително да намалят нивото на което се подложени
- ! предпазвайте се от ефектите от вибрациите, като поддържате инструмента и аксесоарите му, пазите ръцете си топли и организирате вашите модели на работа

SK

Sponkovač

8200

ÚVOD

- Toto náradie je určené pre spinanie a priklincovanie kartónov, izolačných materiálov, textilií, fólií, kože a podobných materiálov na drevený povrch alebo materiály podobné drevu
- Nástraj nie je vhodný na pripevňovanie na stenu a stropné panely
- Tento nástraj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Prečítajte a uschovajte tento návod na použitie ③

TECHNICKÉ ÚDAJE ①

ČASTI NÁSTROJA ②

- A Páčka pre nabijací zásobník
- B Behúň
- C Zásobník
- D Hlava sponkovačka
- E Spínač zapnutie/vypnutie
- F Prepínac
- G Voliacie koleso pre ovládanie úderov
- H Indikátor doplnenia zásobníka
- J Vetracie štrbiny

BEZPEČNOSŤ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah

elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľažké poranenie. **Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostivo uschovajte na budúce použitie.** Pojem ručné "elektrické náradie" používaný v nasledujúcom teste sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prívodou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

- a) Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratané. Neporiadok na pracovisku alebo neosvetlené časti pracoviska môžu viest k úrazom.
- b) Nepracujte elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie produkuje īskry, ktoré môžu prach alebo paru zapaliť.
- c) Deti a iné osoby udržiavajte počas práce od ručného elektrického náradia v dostatočnej vzdialosti. V prípade odpútania Vašej pozornosti by ste mohli stratíť kontrolu nad náradím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Zástrčka prívodnej šnúry sa musí hodiť do napájacej zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Pri uzemnených spotrebičoch nepoužívajte spolu s nimi žiadne adaptéry. Nezmenená zástrčka a vhodná zásuvka znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s povrchovými plochami uzemnených spotrebičov, ako sú elektrické rúry, vyhrievacie telesá, sporáky a chladničky. Keď je Vaše telo uzemnené, riziko zásahu elektrickým prúdom je vyššie.
- c) Chráňte ručné elektrické náradie pred dažďom a vlhkou. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte prívodnú šnúru na prenášanie náradia, na jeho vešanie, ani za ňu nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Prívodnú šnúru chráňte pred horúčavou, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo zauzené šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- e) Ak pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie šnúry, ktoré sú schválené pre používanie vo vonkajších priestoroch. Používanie predĺžovacej šnúry určenej do vonkajšieho prostredia znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prerusovač uzemňovacieho obvodu. Používanie prerusovača uzemňovacieho obvodu znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

- a) Budte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte rozumne. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní náradia môže viest k vážnym poraneniam.

- b) **Noste osobné ochranné pomôcky, ochranný odev a vždy majte nasadené ochranné okuliare.** Nosenie pracovného odevu a používanie ochranných pomôčok ako ochrannej dýchacej masky, bezpečnostných protišmykových topánok, prilby alebo chrániča sluchu, podľa druhu elektrického náradia, znižuje riziko poranenia.
- c) **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti.** Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
- d) **Skôr ako ručné elektrické náradie zapnete, odstraňte nastavovacie a montážne nástroje.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej časti náradia, môže spôsobiť poranenie.
- e) **Nepreceňujte sa. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajte udržiavajte rovnováhu.** Taktô budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciach lepšie kontrolovať.
- f) **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky.** Dbajte na to, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialnosti od pohybujúcich sa častí náradia. Pohybujúce sa časti náradia by mohli zachytíť voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
- g) **Ak možno namontovať zariadenie na odsávanie alebo zachytávanie prachu, presvedčíte sa, či je pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
- 4) STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM A JEHO POUŽÍVANIE**
- a) **Náradie nepreťažujte. Pre svoju prácu používajte určené elektrické náradie.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete môcť v uvedenom rozsahu výkonu pracovať lepšie a bezpečnejšie.
- b) **Nepoužívajte žiadne ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Ručné elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapínať alebo vypínať, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c) **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sietovej šnúry zo zásuvky.** Toto bezpečnostné opatrenie zabráňa neúmyselnému spusteniu náradia.
- d) **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte mimo dosahu detí. Nedopustite, aby ručné elektrické náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú dôkladne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tento Návod na používanie.** Ak ručné elektrické náradie používajú neskúsené osoby, stáva sa nebezpečným nástrojom.
- e) **Elektrické náradie starostlivo ošetrujte.** Skontrolujte, či pohyblivé súčiastky náradia bezchybne fungujú a neblokujú a či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím ručného elektrického náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Nejeden úraz bol spôsobený zle udržiavaným náradím.
- f) **Používané nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zablokujú a ich vedenie je podstatne ľahšie.
- g) **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje a pod. podľa týchto pokynov.** Zohľadnite pritom konkrétnu pracovné podmienky a činnosť, ktorú máte vykonáť. Používanie ručného elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- 5) SERVIS**
- a) **Ručné elektrické náradie zverte do opravy len kvalifikovanému personálu a používajte len originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti ručného elektrického náradia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE SPONKOVAČKA

- Pamäťajte stále na to, že v tomto ručnom náradí sa nachádzajú sponky (ľahostajná manipulácia so zatílkacím náradím môže mať za následok nečakané vystrelenie sponiek a spôsobiť Vám poranenie)
- Nemierite náradím na seba ani na žiadne iné osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti (nečakané spustenie náradia spôsobí vystrelenie sponky, čo môže mať za následok poranenie)
- Neuvádzajte toto ručné náradie do činnosti skôr, ako je pripojené k obrobku (keď nemá toto ručné náradie kontakt s obrobkom, môže sa sponka z miesta, na ktorom má byť upevnená, odraziť)
- V takom prípade, keď sa sponka v ručnom náradí vzpriecí, odpojte náradie od elektrickej siete alebo od akumulátora (keby bolo zatílkacie náradie pripojené na zdroj elektrického napäťia, mohlo by sa pri odstraňovaní vzpriecenej sponky uviesť neúmyselne do činnosti)
- Pri odstraňovaní vzpriecených sponiek postupujte veľmi opatrné (systém môže byť natiahnutý a môže sponku vielkou silou vymrštiť, keď sa budete pokúšať odstrániť zablokovanie)
- Nepoužívajte toto zatílkacie náradie na upevňovanie elektrických vedení (nie je vhodné na inštalovanie elektrických vedení, môže spôsobovať poškodenie izolácie elektrických káblov a následne spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo byť zdrojom nebezpečenstva požiaru)
- Zaistite obrábaný diel (obrábaný diel uchýtený pomocou upínacích zariadení alebo vo zveráku je oveľa bezpečnejší kým v ruke)
- Tento nástrój nie je určený na použitie osobami (vrátane detí), ktorí majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo majú nedostatok skúseností a vedomostí, kokiať nad nimi nie je dozor alebo im neboli poskytnuté pokyny zahrňajúce použitie tohto nástroja osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť
- Uistite sa, že sa deti s nástrojom nehrajú
- SKIL zabezpečí hladký chod nástroja len ak sa používa pôvodné príslušenstvo

- Vždy skontrolujte či je napájacie napäťie rovnaké ako napäťie uvedené na štítku nástroja
- Zabránte poškodeniu náradia skrutkami, klincami a inými kovovými predmetmi v obrobku; zoberete ich dole prv než začnete pracovať
- V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy zastavte okamžite nástroj a vytiahnite zástrčku z nástennej zásuvky
- Ak je sieťová šnúra poškodená alebo ak sa prereže počas prevádzky, nedotýkajte sa jej ale ju ihned odpojte z hlavnej elektrickej siete
- Nikdy nepoužívajte nástroj ak je šnúra poškodená; šnúru musí vymeniť kvalifikovaná osoba
- Používajte úplne odmotanú a bezpečnú predlžovaciu šnúru s kapacitou 16 A

VYSVETLENIE SYMBOLOV NA NÁSTROJI

- ③ Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
- ④ Dvojitá izolácia (nevýžaduje sa uzemňovací kábel)
- ⑤ Nástroj nevyhľadujte do komunálneho odpadu

POUŽITIE

- Nabíjanie skôb/klincov ⑥
! odpojte zástrčku
 - otočte nástroj naopak
 - stisnite páku A kym tlačíte behúň B smerom dozadu
 - vložte skobový/klincový pás do zásobníka C s nožkami obrátenými hore (maximálna kapacita 100 skôb/80 klincov)
 - zatlačte behúň B proti hlave sponkovačka D dokiaľ nezapadne poistka
 - pri vkladaní klincového pásu (nie je súčasťou dodávky s prístrojom) nahnite prístroj tak, aby klincový pás ležal na strane zásobníka, ktorý odpovedá symbolu klinca na hlave sponkovačka D ⑦
 - doplňte zásobník C, keď sa koniec skobového alebo klincového pásu ukáže v otvore H ⑧
- Prevádzka nástroja ⑧
 - nástroje zapnite posunutím prepínača E do polohy "I"
 - pevne stisnite hlavu sponkovačka D proti obrábanému dielu, dokiaľ sa úplne nezasunie
 - krátko stisnite vypínač F a potom ho znova uvolníte
- ! počas práce vždy držte nástroj v oblasti sivého držadla(iel)
 - nástroje vypnete posunutím prepínača E do polohy "O"
- Ovládanie úderov ⑨

Kolesom G sa môže plynule nastaviť od minima po maximum (- / +)

 - "-" pre slabé a l'ahké materiály ako sú fólie a textílie
 - "+" pre silné a pevné materiály ako je tvrdé drevo a steny
 - pred začiatkom práce nájdite optimálnu úroveň úderov tak, že je vyskúšate na odpadovom materiále

RADU NA POUŽITIE

- Prichytenie panelov ⑩
- Prichytenie textilií ⑪
- Na spínanie tvrdého dreva použite kratšie skoby, ako sú skoby dodané s nástrojom
- Zabránte zbytočným úderom, aby ste obmedzili opotrebenie rázového namáhania
- Viac rád nájdete na www.skil.com

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Nástroj a sieťovú šnúru udržujete stále čistú (zvlášť vetracie štrbiny J ⑫)
- ! pred čistením odpojte z elektrickej siete
- Ak by nástroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia SKIL
 - posílite nástroj **bez rozmontovania** spolu s dôkazom o kúpe; vásmu dílerovu alebo do najbližšieho servisného strediska SKIL (zoznam adres servisných stredieb a servisný diagram nástroja sú uvedené na www.skil.com)

ZIVOTNÉ PROSTREDIE

- Elektrické náradie, príslušenstvo a balenia nevyhľadujte do komunálneho odpadu (len pre štát EU)
 - podľa európskej smernice 2012/19/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajin sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelenie od ostatného odpadu a podrobniť ekologicky šetrnej recyklácii
 - pripomienanie vám to symbol ⑤, keď ju bude treba likvidovať

VYHLÁSENIE O ZHODE ČE

- Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný výrobok "Technické údaje" sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normativnými dokumentmi: EN 60745, EN 61000, EN 55014 podľa ustanovení smerníc 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- **Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

HLUKU/VIBRÁCIÁCH

- Merané podľa EN 60745 je úroveň akustického tlaku tohto nástroja 84 dB(A) a úroveň akustického výkonu je 95 dB(A) (štandardná odchýlka: 3 dB), a vibrácie sú $7,0 \text{ m/s}^2$ (metóda ruka - paža; nepresnosť K = $1,5 \text{ m/s}^2$)
- Hladina emisií od vibrácií bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60745; môže sa používať na vzájomné porovnávanie náradí a na predbežné posudenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie
- používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržívanými doplnkami môže značne **zvýšiť** úroveň vystavenia

- časové doby počas ktorých je je náradie vypruté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značiť úroveň vystavenia
- ! **chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebude pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete**



Pribjač

8200

UVOD

- Ovaj je alat namijenjen za klamanje i pribijanje čavlićima kartona, materijala za izolaciju, tkanina, folija, kože i sličnih materijala na površinu od drva ili materijala sličnog drvu
- Alat nije prikidan za pričvršćivanje zidnih i stropnih obloga
- Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebni
- Pažljivo pročitajte i sačuvajte ove upute za rukovanje ③

TEHNIČKI PODACI ①

DIJELOVI ALATA ②

- A Ručica spremnika za punjenje
- B Klzni dio
- C Spremnik
- D Glava pribjača
- E Prekidač uključeno/isključeno
- F Prekidač
- G Birač regulacije snage udarca
- H Pokazivač nadopunjavanja
- J Otvor za strujanje zraka

SIGURNOST

OPĆE UPUTE ZA SIGURAN RAD

PAŽNJA! Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivalo napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. **Sačuvajte sve napomenu o sigurnosti i upute za budući primjenu.** U daljem tekstu korišten pojам "električni alat" odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

1) SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

- Vaše radno područje održavajte čisto i uredno.** Nered ili neosvijetljeno radno područje mogu doći do nezgoda.
- S uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Djecu i ostale osobe držite dalje tijekom korištenja električnog alata.** Ako bi skrenuli pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Priključni utikač uređaja treba odgovarati utičnicama.** Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa uređajima koji su zaštićeni uzemljenjem. Originalni utikač i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- Držite uređaj dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od električnog udara.
- Priključni kabel ne koristite za nošenje, vješanje ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Držite kabel dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomicnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan kabel povećava opasnost od električnog udara.
- Ako s električnim uređajem radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel odobren za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabla prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- Ako se ne može izbjegći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite sigurnosna sklopka za propuštanje u zemlju.** Upotreboom sigurnosne sklopke za propuštanje u zemlju smanjuje se opasnost od električnog udara.
- SIGURNOST LJUDI**
 - Budite oprezni, pazite što činite i postupajte razumno kod rada s električnim alatom.** Ne koristite uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe uređaja može doći do ozbiljnih ozljeda.
 - Nosite sredstva osobne zaštite i uvijek zaštite naocale.** Nošenje sredstava osobne zaštite, kao što je zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitne kacige ili štitnika za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 - Izbjegavajte nehotično puštanje u rad.** Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
 - Prije nego što uređaj uključite, uklonite alate za podešavanje ili viđane klučeve.** Alat ili kluč koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može doći do nezgoda.
 - Ne precjenjujte svoje sposobnosti.** Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i držite u svakom trenutku ravnotežu. Na taj način možete uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 - Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomicnih dijelova. Mlohuva odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomicni dijelovi uređaja.
 - Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se pravilno koriste.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

- 4) BRIŽLJIVA UPORABA ELEKTRIČNIH ALATA**
- a) **Ne preopterećujte uređaj. Koristite za vaše radove za to predviđen električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije, u navedenom području učinka.
 - b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 - c) **Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje uređaja.
 - d) **Nekorištene električne alete spremite izvan dosega djece.** Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 - e) **Uredaj održavajte s pažnjom.** Kontrolirajte da li pomicni dijelovi uređaja besprijeckorno rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju uređaja. Popratite oštećene dijelove prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u lošem održavanju uređajima.
 - f) **Rezne alete održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 - g) **Koristite električne alete, pribor, radne alete, itd., prema navedenim uputama.** Pri tome uzmite u obzir radne uvjete i radove koje se izvode. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih, može doći do opasnih situacija.

5) SERVIS

- a) **Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osobljiju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići održanje stalne sigurnosti uređaja.

SIGURNOSNE UPUTE ZA PRIBIJAČE

- **Polazite uvijek od toga da alat sadrži spajalice** (nepažljivo rukovanje sa uređajem za zabijanje može dovesti do neočekivanog izbacivanja spajalica i do ozljeda)
- **Alat ne usmjeravajte prema sebi ili drugim osobama u blizini** (neočekivanim aktiviranjem alata izbaciti će se spajalica, što može dovesti do ozljeda)
- **Ne aktivirajte alat prije nego što se čvrsto prisloni na izradak** (ako alat nema kontakt sa izratkom, spajalica bi se mogla odbiti od mesta pričvršćenja)
- **Ako bi se spajalica zaglavila u alatu, alat odspojite sa mreže ili sa aku-baterije** (ako je uređaj za zabijanje priključen, kod uklanjanja zaglavljene spajalice mogao bi se nehotično aktivirati)
- **Budite oprezni kod uklanjanja zaglavljene spajalice** (sustav može biti prednapregnut i spajalica bi se mogla silovito izbaciti dok pokušavate odstraniti zaglavljenu spajalicu)
- **Ovaj uređaj za zabijanje ne koristite za pričvršćenje električnih vodova** (on nije prikladan za polaganje električnih vodova, jer se može oštetiti izolacija električnih kablova i može doći do strujnog udara i opasnosti od požara)
- **Osigurajte izradak** (izradak je sigurnije pričvršćen pomoću stezaljke ili škripa nego da ga držite rukom)

- Nije predviđeno da se ovim alatom koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobitile upute o načinu korištenja alata
- Pobrinite se da se djeca ne igraju ovim alatom
- SKIL može osigurati besprijeckoran rad uređaja samo ako se koristi originalni pribor
- Uvijek provjerite je li napon napajanja isti kao onaj naveden na tipskoj pločici uređaja
- Izbjegavajte oštećenja od vijaka, čavala i sličnih predmeta na vašem izratku; prije početka rada ih izvadite
- U slučaju neuobičajenog ponašanja uređaja ili neobičnih šumova, uređaj treba odmah isključiti i izvući utikač iz mrežne utičnice
- Ako se tijekom rada priključni kabel ošteći ili odreže, ne dirajte priključni kabel, nego odmah izvući mrežni utikač
- Nikad ne upotrebljavajte alat kad su kabel oštećeni; neka iz zamijeni kvalificirana osoba
- Upotrebljavajte samo neodmotane i zaštićene produžne kable kapaciteta 16 ampera

POJAŠNJENJE SIMBOLA NA UREĐAJU

- ③ **Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik**
- ④ **Dvostruka izolacija (dozemna žica nije potrebna)**
- ⑤ **Uredaj ne bacajte u kućni otpad**

POSLUŽIVANJE

- Umetanje spajalica/čavlića ⑥
 - ! **izvući mrežni utikač**
 - okrenite alat naopako
 - dok klizni dio B povlačite unazad, pritisnite polugu A
 - niz spajalica/čavlića umetnите u spremnik C s nožicama prema gore (u spremnik stane najviše 100 spajalica/80 čavlića)
 - klizni dio gurajte B do glave pribijača D dok ne klikne na mjesto
 - kada umećete niz čavlića (nije u kompletu s alatom), alatagnite tako da niz čavlića naliježe na stranu spremnika koja odgovara simbolu čavlića na glavi pribijača D ⑦
 - spremnik za nadopunjavanje C kad su završetak spojnica ili traka za pričvršćenje okrenuti u otvor H ②
 - Posluživanje uređaja ⑧
 - uređaj uključiti pritiskom na prekidač E u "I" položaj
 - glavu pribijača čvrsto pritisnite D na izradak, sve dok potpuno ne uđe u njega
 - nakratko pritisnite prekidač F , pa ga opet pustite
 - ! **alat kod primjene, držati samo na sivo označenim područjima**
 - uređaj isključiti pritiskom na prekidač E u "O" položaj
 - Regulacija snage udarca ⑨
 - S biračem G možete bestupnjevitno regulirati potrebnu razinu snage udarca od min. do maks. (- / +)
 - „+“ za tanke i lagane materijale kao što su folije i tkanine
 - „-“ za debele i jake materijale kao što su tvrdvo drvo i zidovi
 - prije započinjanja posla pronađite optimalnu razinu snage udarca isprobavanjem na potrošnom materijalu

SAVJETI ZA PRIMJENU

- Pričvršćivanje ploča ⑩
- Pričvršćivanje tkanina ⑪
- Za spajanje tvrdog drveta koristite kraće spajalice od onih koje su isporučene s alatom
- Izbjegavajte "prazne udarce" kako biste smanjili trošenje uslijed udaraca
- Dodatne savjete možete naći na adresi www.skil.com

ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE

- Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebni
- Održavajte čistim uređaj i kabel (osobito otvore za hlađenje J ②)
! prije čišćenja treba izvući mrežni utikač
- Ako bi uređaj unatoč brižljivim postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za SKIL električne alate
 - uređaj treba **nerastavljeno** predati, zajedno s računom o kupnji u najbližu SKIL ugovornu servisnu radionicu (popise servisa, kao i oznake rezervnih dijelova uređaja možete naći na adresi www.skil.com)

ZAŠTITA OKOLIŠA

- **Električne alate, pribor i ambalažu ne bacajte u kućni otpad** (samo za EU-države)
 - prema Europskom direktivi 2012/19/EG o staroj električnoj i elektroničkoj opremi i njenoj primjeni u skladu sa nacionalnim zakonom, istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u posebne pogone za reciklažu
 - na to podsjeća simbol ⑤ kada se javi potreba za odlaganjem

DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI ČE

- Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u "Tehnički podaci" uskladen sa sljedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745, EN 61000, EN 55014, prema odredbama smjernica 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- **Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

BUČI/VIBRACIJAMA

- Mjereno prema EN 60745 prag zvučnog tlaka ovog električnog alata iznosi 84 dB(A) a jakost zvuka 95 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 7,0 m/s² (postupkom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s²)

• Razina emitiranja vibracija izmjerena je sukladno normiranom testu danom u EN 60745; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene

- uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri **uvećati** razinu izloženosti
 - vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno umanjiti razinu izloženosti
- ! **zaštite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplima, te organiziranjem Vaših obrazaca rada**



Heftalica

8200

UPUTSTVO

- Ovaj alat se koristi za heftanje i zakucavanje kartona, izolacionog materijala, tkanina, folija, kože i sličnih materijala na površinama od drveta ili materijala sličnih drvetu
- Alat nije pogodan za pričvršćivanje panela za zidove ili tavance
- Ovaj alat nije namjenjen za profesionalnu upotrebu
- Pažljivo pročitajte i sačuvajte ova uputstva za rukovanje ③

TEHNIČKI PODACI ①

ELEMENTI ALATA ②

- A Ručica za punjenje magacina
- B Klizač
- C Magacin
- D Glava za heftanje
- E Prekidač za uključivanje/isključivanje
- F Prekidač
- G Točkić za izbor jačine heftanja
- H Pokazivač ponovnog punjenja
- J Preorezi za hlađenje

SIGURNOST

OPŠTA UPUTSTVA O SIGURNOSTI

PAŽNJA! Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. **Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.** Pojam upotrebljen u upozorenjima "električni alat" odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

1) SIGURNOST NA RADNOM MESTU

- a) **Držite Vaše područje rada čisto i pospremljeno.**
Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.

- b) Ne radite sa aparatom u okolini ugroženoj od eksplozija u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode varnice, koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- c) Za vreme korišćenja električnog alata držite podalje decu i druge osobe. Kod skretanja možete izgubiti kontrolu nad aparatom.
- 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST**
- a) Utikač za priključak aparata mora odgovarati utičnoj kutijici. Utikač se nesme nikako menjati. Ne upotrebljavajte adapttere utikača zajedno sa aparatima sa uzemljenom zaštitom. Ne promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su cevi, grejanja, šporeti i rashladni ormani. Postoji povećani rizik od električnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.
- c) Držite aparat podalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- d) Ne koristite kabl da bi aparat nosili, obesili ili ga izvlačili iz utičnice. Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova aparata. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od elektrinog udara.
- e) Ako sa nekim električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su dozvoljeni za spoljno područje. Upotreba produžnog kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.
- f) Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.
- 3) SIGURNOST OSOBA**
- a) Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa električnim alatom. Ne upotrebljavajte aparat, kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe aparatova može voditi do ozbiljnih povreda.
- b) Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštite naocare. Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizaju, zaštitni šлем ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjujete rizik od povreda.
- c) Izbegavajte nemerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- d) Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtrnje, pre nego što uključite aparat. Alat ili ključ koji se nalazi u delu aparata koji se okreće, može voditi povredama.
- e) Ne precenjujte sebe. Pobrinite se da sigurno stojite i održavajte u svaku dobu ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati aparat u neočekivanim situacijama.
- f) Nosite pogodno odelo. Ne nosite široko odelo ili nakit. Držite kosu, odelo i rukavice podalje od

- pokretnih delova. Opušteno odelo, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova.
- g) Ako se mogu montirati uredaji za usisavanje prašine i uredaj za hvatanje prašine, uverite se da li su priključeni i ispravno koriste. Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.
- 4) BRŽLJIVO OPHODJENJE I KORIŠĆENJE ELEKTRIČNIH ALATA**
- a) Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- b) Ne upotrebljavajte električni alat, čiji je prekidač u kvaru. Električni alat koji više ne može da se uključi ili isključi je opasan i mora da se popravi.
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza sprečava nemameran start aparata.
- d) Čuvajte nekorisćene električne alate izvan domaća dece. Ne dopustite osobama da koriste aparat, koje ga ne poznaju ili nisu pročitali ova uputstva. Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) Održavajte aparat bržljivo. Kontrolišite, da li pokretni delovi aparata funkcionišu besprekorno i ne slepljuju, da li su delovi slomljeni ili tako oštećeni, da je funkcija aparata oštećena. Popravite oštećene delove pre upotrebe aparatova. Mnoge nesreće imaju svoj uzrok u lošu održavanju električnim alatima.
- f) Držite alate za sećenja oštре i čiste. Bržljivo negovani alati za sećenja sa oštrim sečivima manje slepljuju i lakše se vode.
- g) Upotrebljavajte električne alate, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uputstva za rad i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge od propisanih namena može voditi opasnim situacijama.
- 5) SERVIS**
- a) Neka Vam Vaš aparat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način se obezbedjuje da ostane sačuvana sigurnost aparata.
- SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA HEFTALICU**
- Podignite uvek od toga, da alat sadrži spajalice (bezbržno rukovanje uredajem za ukucavanje može se uticati na neočekivano ispaljivanje spajalica i Vas povrediti)
- Ne gadajte sa alatom na sebe samog ili druge osobe u blizini (neočekivanim oslobođanjem se izbacuje spajalica, što može uticati na povrede)
- Ne aktivirajte alat, pre nego što stavite na radni komad (ako alat nema nikakav kontakt sa radnim komadom, može se spajalica odbiti od mesta za privršćivanje)
- Odvojite alat od drveta ili akumulatora, ako je spajalica zaglavljena u alatu (ako je uredaj za ukucavanje priključen, može se greškom aktivirati pri uklanjanju jedne zaglavljene spajalice)
- Budite oprezni pri uklanjanju zaglavljene spajalice (sistemi može biti zategnut i spajalica se može snažno izbaciti, dok pokušavate ukloniti zaglavljivanje)

- Ne upotrebljavajte ovaj uredaj za pričvršćivanje električnih vodova** (nije pogodan za instalaciju električnih vodova, može oštetiti izolaciju električnih kablova i tako prouzrokovati električni udar i opasnosti od požara)
- Obezbedite radni predmet** (radni predmet stegnut pomoću stega ili nečeg sličnog je mnogo stabilniji neko kada se drži rukom)
- Ovaj alat namenjen je za upotrebu osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja, a ako im osoba zadužena za njihovu bezbednost nije pružila odgovarajuća pomoć i uputstvo kako koristiti alat
- Vodite računa da se deca ne igraju sa alatom
- SKIL može priznati garanciju samo ukoliko je korišćen originalni pribor
- Uvek se uverite da je napon struje isti kao i napon naveden na pločici sa nazivom alata
- Izbegavajte oštećenja od šrafova, eksera i drugih predmeta na vašem području rada; uklonite ih pre nego što započnete rad
- U slučaju da dođe do električnog ili mehaničkog kvara, odmah isključite alat i iskopčajte ga iz utičnice
- Ako se kabl ošteći ili preseče u toku rada, odmah ga iskopčajte i nemojte ga dodirivati
- Nikada nemojte da koristite alat ako je kabl oštećen; zamenu kabla mora da obavi stručno lice
- Producni kabl koji koristite mora da bude sasvim odmotan i siguran, sa kapacitetom od 16 A

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA ALATU

- Pročitajte uputstvo za korišćenje pre prve upotrebe
- Dvostruka izolacija (nije potrebna žica za uzemljenje)
- Alat ne odlažite u kućne otpatke

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Ubacivanje municije za heftanje/eksera ⑥
 - ! iskopčajte utičak
 - okrenite alat naopako
 - pritisnite ručicu A povlačeći klizač B unazad
 - ubacite municiju/traku sa ekserima u magacin C sa nožicama nadole (maksimalan kapacitet 100 spajalica/80 eksera)
 - gurnite klizač B prema glavi za heftanje D dok ne upadne u ležište
 - pri ubacivanju trake sa ekserima (ne isporučuje se sa alatom) protresite alat tako da traka sa ekserima upadne u magacin na strani na kojoj se nalazi oznaka za ekser na glavi za heftanje D ⑦
 - ponovno napunite magazin C kada je kroz otvor vidljiv kraj linije spojnica ili linije eksera H ②
- Rukovanje alatom ⑧
 - uključite alat pritisnjuci prekidač E u "I" poziciju
 - glavu heftalice čvrsto pritisnite D o radni predmet dok u potpunosti ne bude učinjena
 - kratko pritisnite prekidač F a zatim ga ponovo otpustite
 - ! dok radite, uvek držite alat za mesto(a) kojo(a) su označena sivom bojom
 - isključite alat pritisnjuci prekidač E u "O" poziciju

Jačina heftanja ⑨

Pomoću točka G se može podešavati kontinuirano od minimuma do maksimuma (- / +) potreba jačina heftanja

- “-” za tanke i meke materijale kao što su folije i tekstil
- “+” za debele i tvrde materijale kao što su tvrdo drvo i zidovi
- pre početka rada, odredite optimalnu jačinu heftanja isprobavanjem na materijalu koji vam nije potreban

SAVETI ZA PRIMENU

- Ploče za pričvršćivanje ⑩
- Pričvršćivanje tekstila ⑪
- Za spajanje tvrdog drveta, koristite spojnice koje su kraće od onih priloženih uz alat
- Izbegavajte pucanje na prazno da bi smanjili habanje opruge
- Za više saveta pogledajte www.skil.com

ODRŽAVANJE / SERVIS

- Ovaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebu
- Alat i kabl uvek održavajte čistim (posebno otvore za hlađenje J ②)
 - ! pre čišćenja iskopčajte kabl iz utičnice
- Ako bi alat i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za SKIL-električne alate
 - pošaljite **nerastavljeni** alat zajedno sa potvrdom o kupovini vašem nabavljajući ili najbližem SKIL servisu (adrese i oznake rezervnih delova možete naći na www.skil.com)

ZAŠTITA OKOLINE

- Električne alate, pribora i ambalaže ne odlažite u kućne otpatke** (samo za EU-države)

- prema Europskoj direktivi 2012/19/EG o staroj električnoj i elektronskoj opremi i njenoj upotrebi u skladu sa nacionalnim pravom, električni alati koji su istrošeni moraju biti sakupljeni odvojeno i dostavljeni pogonu za reciklažu
- simbol ⑤ će vas podsetiti na to

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI CE

- Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod "Tehnički podaci" opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60745, EN 61000, EN 55014 prema odredbama smernica 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- Tehnička dokumentacija kod:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

BUKA/VIBRACIJE

- Mereno u skladu sa EN 60745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 84 dB(A) i jačina zvuka 95 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 7,0 m/s² (mereno metodom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s²)
- Nivo emisije vibracija izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60745; on se može koristiti za upoređenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene
 - korišćenje alatke u drugačije svrhe ili sa drugačijim ili slabo održavanim nastavcima može značajno **povećati** nivo izloženosti
 - vreme kada je alatka isključena ili kada je uključena, ali se njome ne radi, može značajno **smanjiti** nivo izloženosti
- ! zaštite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca**



Pribijač

8200

UVOD

- To orodje je namenjeno za spenjanje in pribijanje kartona, izolacijskega materiala, tkanin, folij, usnja in podobnih materialov na lesene ali lesu podobne površine
- To orodje ni primerno za pritrjevanje stenskih ali stropnih oblog
- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- Preberite in shranite navodila za uporabo ③

TEHNIČNI PODATKI ①

DELI ORODJA ②

- A Ročica za polnjenje magazina
- B Drsnik
- C Magazin
- D Glava spenjalnika
- E Stikalno vkljopi/izkljopi
- F Sprožilec
- G Kolesce za izbor upravljanja nabiranja
- H Kazalnik za ponovno polnjenje
- J Ventilacijske reže

VARNOST

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

⚠️ OPOZORILO! Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. **Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.** Pojem "električno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU

- Poskrbite, da bo Vaše delovno mesto vedno čisto in urejeno.** Nered ali neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- Prosimo, da orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost za eksplozije in v katerem se nahaja gorljive tekočine, plini in prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.
- Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se medtem ko delate, približali električnemu orodju.** Druge osebe lahko odvrnejo Vašo pozornost drugam in izgubili boste nadzor nad orodje.

2) ELEKTRIČNA VARNOST

- Vtič mora ustrezati električni vtičnici in ga pod nobenim pogojem ne smete spremnijati.** Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z ozemljeno orodju ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljjenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- Zavarujte orodje pred dežjem ali vlogo.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje orodja in ne vlecite vtič iz vtičnice tako, da vlečete za kabel.** Zavarujte kabel pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- Če z električnim orodjem delate na prostem, uporabljajte izključno kabelski podaljšek, ki je astestiran za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, primerrega za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte prekinjevalec električnega tokokroga.** Prekinjevalca električnega tokokroga zmanjšuje tveganje električnega udara.

3) OSEBNA VARNOST

- Bodite zbrani in pazite, kaj delate.** Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni in če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
- Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in vedno nosite zaščitna očala.** Uporaba osebnih zaščitnih sredstev, na primer maski proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
- Izogibajte se nemernemu zagonu.** Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopjeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalnu ali priključitev vklapljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.

- d) **Pred vklopom orodja odstranite z nje nastavljena orodja ali vijačni ključ.** Orodje ali ključ, ki se nahaja na vrtečem se delu električnega orodja, lahko povzročita nezgodu.
- e) **Ne precenjujte se in poskrbite za varno stojišče in stalno ravnotežje.** Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali orodje.
- f) **Nosite primerno obleko, ki naj ne bo preohlapna. Ne nosite nakita. Lasje, oblačilo in rokavice naj se ne približujejo premikajočim se delom orodja.** Premikajoči se deli orodja lahko zgrabijo ohlapno obleko, nakit, ali dolge lase.
- g) **Če je možno na orodje namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, prepričajte se, ali so le-te priključene in, če jih pravilno uporabljate.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.
- 4) RAVNANJE IN NEGA ROČNEGA ORODJA**
- a) **Ne preobremenjujte orodja. Za določeno delo uporabljajte električno orodje, ki je predvideno za opravljanje tega dela.** Z ustreznim električnim orodjem boste delo opravili bolje in varneje, ker je bilo v ta namen tudi konstruirano.
- b) **Električno orodje, ki ima pokvarjeno stikalno, ne uporabljajte.** Električno orodje, ki ga ni možno vklipiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- c) **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odigranjem naprave izvlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon orodja.
- d) **Kadar orodja ne uporabljate ga shranujte izven dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrale teh navodil, orodja ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- e) **Skrbno negujte orodje.** Preverite, če premikajoči se deli orodja delujejo brezhibno in če se ne zatikajo, oziroma, če kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral njegovo delovanje. **Pred nadaljnjo uporabo je potrebno poškodovani del popraviti.** Vzrok za številne nezgode so ravno slabo vzdrževana električna orodja.
- f) **Rezalna orodja naj bodo ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostriimi rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
- g) **Električna orodja, pribor, nastavke in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opraviti. Zaradi uporabe električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
- 5) SERVIS**
- a) **Popravilo orodja lahko opravi samo usposobljena strokovna oseba in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli.** Le tako bo ohranjena nadaljnja varnost orodja.
- VARNOSTNA NAVODILA ZA ZABIJALNE NAPRAVE**
- Vedno izhajajte iz tega, da se v orodju nahajajo sponke** (brezkrbno rokovanje z zabijalno napravo lahko vodi k nepričakovani izstrelitvi sponk in vas poškoduje)
- **S svojim orodjem ne ciljajte na svoje telo ali na druge osebe v bližini** (z nepričakovano sprostivijo se izvržejo sponke, kar lahko vodi k poškodbam)
- **Ne aktivirajte orodja, preden ga ne postavite fiksno na obdelovanec** (če orodje nima stika z obdelovancem, se lahko sponka odbije od pritrilnega mesta)
- **Če se sponka v orodju zataknje, ločite orodje od omrežja ali od akumulatorske baterije** (če je zabijalna naprava priključena, jo lahko pri odstranitvi zataknjene sponke pomotoma aktivirate)
- **Bodite previdni pri odstranitvi zataknjene sponke** (sistem je lahko napet in sponka se lahko močno izstreli, medtem ko poskušate odstraniti zataknitev)
- **Zabijalne naprave ne uporabljajte za pritrditve električnih vodnikov** (naprava ni primerena za instalacijo električnih kablov in tako povzroči električni udar in nevarnosti požara)
- **Zavarujte obdelovanec** (obdelovanec stisnjен v prižemi ali primežu je bolj varen kot v roki)
- **To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb (vključujuč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, oz. s premalo izkušenjem ali znanjem, edino, če slednji niso bili primerno usposobljeni iz inštruirani za uporabo tovrstnega orodja, s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost**
- Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z orodjem
- SKIL zagotavlja brezhibno delovanje orodja le z uporabo originalnega dodatnega pribora
- Vedno preverite, če je napetost omrežja enaka napetosti, ki je navedena na tablici orodja
- Izogibajte se poškodb zaradi vijakov, žebeljev ali drugih elementov v obdelovancu; odstranite jih pred začetkom dela
- Če pride do električnih ali mehanskih okvar, takoj izklopite stroj in izvlecite vtikač iz vtičnice
- Če je priključni kabel poškodovan ali se med delom pretrga se ga ne dotikajte, temveč takoj potegnjte električni vtikač iz vtičnice
- Nikoli ne uporabljajte orodja, če je kabel poškodovan; okvaro naj odpravi strokovnjak
- Uporabljajte povsem iztegnjene in varne električne podaljške, z jakostjo 16 amperov
- POJASNILO OZNAK NA ORODJU**
- ③ **Pred uporabo preberite navodila za uporabo**
 - ④ **Dvojna izolacija (ozemljitveni kabel ni potreben)**
 - ⑤ **Orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki**
- UPORABA**
- Polnjenje sponk/žebeljev ⑥
- ! **izključite vtikač**
- obrnite orodje na glavo
 - pritisnite zatič A, medtem ko vlečete drsnik B nazaj
 - v magazin C vstavite paličko sponk/žebeljev z nogami navzgor (maksimalna kapaciteta 100 sponk/80 žebeljev)
 - drsnik B potiskajte h glavi spenjalnika D, dokler ne zaskoči
 - ko vstavljate paličko žebeljev (ki ni iz dobavnega obsega orodja) spenjalnik nagnite tako, da palička žebeljev leži ob boku magazina in se ujema s simbolom žebelja na glavi spenjalnika D ⑦

- znova napolnite magazin C, ko se prikaže konec traka sponk ali žebljev v odpertini H ②
- Upravljanje orodja ⑧
 - vklopite orodje s premikom stikala E v položaj "I"
 - glavo spenjalnika D trdno pritisnite ob obdelovanec, dokler ni pritisnjena do konca
 - na kratko pritisnite stikalo F in ga nato znova spustite
 - ! med delom vedno držite orodje za sivo obarvano mesto opristema**
 - izklopite orodje s premikom stikala E v položaj "O"
- Upravljanje nabijanja ⑨

S pomočjo kolesca G se lahko stopnjo nabijanja mogoče brezstopenjsko nastavlja od nizke do visoke (- / +)

 - "-" za tanke in lahke materiale kot so folije in tkanine
 - "+" za debele in trde materiale kot je trd les ali stena
 - pred začetkom dela poiščite optimalno raven tako, da naredite poiskus na rezervnem materialu

UPORABNI NASVETI

- Prirjevanje panel ⑩
- Prirjevanje tkanin ⑪
- Za spenjanje trdega lesa uporabite krajše sponke, kot so priložene orodju
- Da bi zmanjšali obrabo kladiva, se izogibajte praznim strelom
- Za več nasvetov glejte pod www.skil.com

VZDRŽEVANJE/SERVISIRANJE

- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- Prikužni kabel in orodje naj bosta vedno čista (posebej še prezačevalne odpertine J ②)
 - ! izvlecite vtikač iz vtičnice pred čiščenjem**
- Če bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in preizkušanja prišlo do izpada delovanja orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica, pooblaščena za popravila SKILehiv električnih orodij
 - pošljite **nerazstavljeno** orodje skupaj s potrdilom o nakupu pri vašemu prodajalcu v najbližjo SKIL servisno delavnico (naslov, kot tudi spisek rezervnih delov se nahaja na www.skil.com)

OKOLJE

- **Električnega orodja, pribora in embalaže ne odstranjujte s hišnimi odpadki** (samo za države EU)
 - v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EG o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja
 - ko je potrebeno odstranjevanje, naj vas o načinu spomni simbol ⑤

IZJAVA O SKLADNOSTI C €

- Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod pod "Tehnični podatki" ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60745, EN 61000, EN 55014 v skladu z določili direktiv 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU

• **Tehnična dokumentacija se nahaja pri:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

HRUP/VIBRACIJA

- Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60745 je raven zvočnega pritiska za to orodje 84 dB(A) in jakosti zvoka 95 dB(A) (standarden odmik: 3 dB), in vibracija 7,0 m/s² (metoda dlan-roka; netočnost K = 1,5 m/s²)
- Raven oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracij pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni
 - uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno **poveča** raven izpostavljenosti
 - čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno **zmanjša** raven izpostavljenosti
- ! pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani**

EST

Klambrilööja

8200

SISSEJUHATUS

- Käesolev seade on möeldud papi, isolatsioonimaterjal, tekstili, kile, nahal ja materalide klammerdamiseks ja naelutamiseks puidust või puidusarnasest materjalist pindade külge
- See tööriist ei sobi seina- ja laeplaatide kinnitamiseks
- Tööriist pole möeldud professionaalseks kasutamiseks
- Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles ③

TEHNILISED ANDMED ①

SEADME OSAD ②

- A Salve laadimishoob
- B Liigur
- C Salv
- D Klammerduspea
- E Töölülit (sisse/välja)
- F Päästiklüüti
- G Ketas löögitudugevuse valimiseks
- H Taaslaadimise indikaator
- J Õhutusavad

OHUTUS

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

TÄHELEPANU! Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.** Allpool kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilm toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

1) OHUTUSNÕODED TÖÖPIIRKONNAS

- a) **Hoidke töökoht puhas ja korras.** Segadus või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada önnetusi.
- b) **Ärge kasutage seadet plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub tuleohutlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädermeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- c) **Kui kasutate elektrilist tööriista, hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal.** Kui Teie tähelepanu kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

2) ELEKTRIOHUTUS

- a) **Seadme pistik peab pistikupessa sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. **Ärge kasutage kaitsemaandusega seadmete puhul adapterpistikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupedes vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- b) **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi risk suurem.
- c) **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi saamise risk suurem.
- d) **Ärge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenähtud otstarbel seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatömbamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumume, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Juhustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurrendavad elektrilöögi saamise riski.
- e) **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise riski.
- f) **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage maandusega lekkevoolukaitset.** Maandusega lekkevoolukaitstsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) INIMESTE TURVALISUS

- a) **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades mõistlikult.** Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimitate möju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseli vigastusi.
- b) **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, nagu tolmu mask, libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver või kuulmiskaitsevahendid, kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste riski.

c) **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne pistiku ühendamist pistikupessa,aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektrilise tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla önnetused.

d) **Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmel.** Seadme põörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.

e) **Ärge hinnake end üle.** **Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saatte seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

f) **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahel.

g) **Kui on võimalik paigaldada tolmuemaldus- ja tolmukogumisseadiseid/seatmeid, veenduge, et need oleksid seatmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmuemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.

4) ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE

- a) **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate paremini ja turvalisemalt ettenähtud võimsusvahemikus.
- b) **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik siisse ja välja lülitada, on ohtlik ning seda tuleb remontida.
- c) **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadimest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapaneikut.** See ettevaatusabinõu väldib seadme tahtmatut käivitamist.
- d) **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatulit.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogenematuute kasutajate käes kujutavad elektrilised tööriistad ohtu.
- e) **Hoolitsege seadme eest.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad funktsioneerivad korralikult ja ei kiildu kinni, ning ega mõened osad ei ole katki või sel määral kahjustatud, et võiksid möjutada seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Paljude önnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- f) **Hoidikõiktarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hoitud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele.** Arvestage seejuures tööttingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine mitte ettenähtud otstarbel võib põhjustada ohtlike olukordi.

5) TEENINDUS

- a) **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega.** Nii tagate seadme püsimise turvalisenena.

JUHTMETA KLAMBRIPÜSTOLITE OHUTUSJUHISED

- **Lähtuge alati sellest, et seade sisaldab klambreid** (klambripüstoli hoolletul käsitsemisel voivad klambrid soovimatult välja paiskuda ja Teid voi teisi inimesi vigastada)
 - **Ärge suunake seadet iseenda ega läheduses viibivate inimeste poole** (juhuslik vajutamine päästikule toob kaasa klambris väljatulistamise, mis võib pohjustada vigastusi)
 - **Käsitege seadet alles siis, kui see on asetatud kindlasti tooriku peale** (kui seade ei ole toorikuna kindlas kokku puutudes, võib klamber kinnituskohalt tagasi porkuda)
 - **Juhul kui klamber küljub seadmesse kinni, lahetage seade vooluvorgust voi eemaldage seadmost aku** (kui klambripüstol on vooluvorku ühendatud, võib juhtuda, et kinnikiilunud klambris eemaldamisel rakendate seadme soovimatult tööle)
 - **Kinnikiilunud klambris eemaldamisel olge äärmiselt ettevaatlik** (süsteem voib olla pingel all ja klamber võib suure jouga välja paiskuda)
 - **Ärge kasutage seda klambripüstolit elektrijuhtmete kinnitamiseks** (seade ei sobi elektrianstallatsioonitoodeks, kuna võib vigastada elektrijuhtmete isolatsiooni ja tekitud elektrilöögi ja tulekahju ohu)
 - **Fiksseerige toorik** (fiksaatoriga kinnitatud või kruustangide vahele pandud toorik püsib kindlamini paigal kui lihtsalt käega hooides)
 - Seade ei ole möeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on puudulikud füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kuid nad töötavad nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise all
 - Kindlustage, et lapsed ei mängiks seadmega
 - SKIL tagab seadme häireteta töö üksnes originaaltarvikute kasutamisel
 - Kontrollige alati, kas vörugupinge ühtib tööriista andesildil toodud pingega
 - Vältige töödeldavas esemes olevatest kruvidest, naeltest vms põhjustatud kahjustusi; eemaldage need enne töö alustamist
 - Seadme elektrilise või mehhaanilise häire korral lülitage seade viivitamatult välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust
 - Kui toitejuhe saab töötamisel ajal kahjustada või see lõigatakse läbi, ärge toitejuhet puitutuge, vaid eemaldage koheselt pistik vooluvõrgust
 - Ärge kunagi kasutage kahjustatud toitejuhtmea tööriista; laske toitejuhe remonditöökojas välja vahetada
 - Pikendusjuhtmete kasutamisel jälgige, et juhe oleks lõpuni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele
- TÖÖRIISTAL OLEVATE SÜMBOLITE SELGITUS**
- ③ Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga
 - ④ Topeltisolatsioon (maandusjuhe pole vajalik)
 - ⑤ Ärge visake kasutuskölbmatuks muutunud tööriista ära koos olmejäätmeteaga

KASUTAMINE

- Klambrite/naelte asetamine seadmesse ⑥ ! **eemaldage seade vooluvõrgust**
 - pöörake seade ümber
 - vajutage hooba A, tömmates samal ajal liugurit B tagasi

- asetage klambris/naelariba salve C, teravikud ülespidi (salve mahub kuni 100 klambris/80 naela)
- lükake liugur B vastu klammerduspead D, kuni see klöpsatusega lukustub
- naelariba (ei ole seadme kaasas) sisepanekul kallutage seadet nii, et naelariba toeteks vastu salve seda külge, mis vastab klammerduspeal olevale naela tähisile D ⑦
- laadige salv C kui klambrite või naelariba ots on avas nähtav H ②
- Seadme kasutamine ⑧
 - tööriista sisselülitamiseks viige lülitit E asendisse "I"
 - suruge klammerduspea D tugevasti vastu toorikut, kuni see täielikult sisse tungib
 - vajutage lühidalt lülitit F ja laske see siis lahti ! **töötamise ajal hoidke tööriista kinni korpusse ja käepideme halli värvि osadest**
 - tööriista väljalülitamiseks viige lülitit E asendisse "O"
- Löögitugevuse regulaator ⑨ Ketta G abil saab sammutada minimaalse ja maksimaalse asendi (- / +) vahel reguleerida vajaliku löögitugevuse
- "—" sobib õhukeste materjalide, näiteks kile ja kanga puhul
- "+" sobib paksude ja kõvade materjalide, näiteks puidu ja seinte puhul
- enne töö alustamist leidke optimaalne löögitugevus, katsetades seadet proovitükidega

TÖÖJUHISED

- Plaatide kinnitamine ⑩
- Tekstiili kinnitamine ⑪
- Kasutage kõva puidu klammerdamiseks lühemaid klambreid kui need, mis on tööriistaga kaasas
- Vältige tühilaske, et vähendada löögimehhaniimi kulumist
- Rohkem nõuandeid leiate aadressil www.skil.com

HOOLDUS/TEENINDUS

- Tööriist pole möeldud professionaalseks kasutamiseks
- Hoidke seade ja toitejuhe alati puhtad (eriti öhutusavad J ②)
- ! **enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust**
- Tööriist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui tööriist sellest hoolimata rikkiläheb, tuleb see lasta parandada SKIL elektriliste käsitorööstade volitatud remonditöökojas
 - toimetage **lahtimonneerimata** seade koos ostukviitungiga tarnijale või lähimasse SKIL lepingulisse töökotta (aadressid ja tööriista varuosade joonise leiate aadressil www.skil.com)

KESKKOND

- **Ärge visake kasutuskölbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmeteega** (üksnes EL liikmesriikidele)
 - vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskölbmatuks muutunud

elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta

- seda meenutab Teile sümbol ⑤

VASTAVUSDEKLARATSIOON CE

- Kinnitame ainuvastutajana, et punktis "Tehnilised andmed" kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60745, EN 61000, EN 55014 vastavalt direktiivide 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2011/65/EÜ.
- **Tehniline toimik saadaval aadressil:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

MÜRA/VIBRATSIOON

- Vastavalt kooskõlas normiga EN 60745 läbi viidud mõõtmistele on tööriista heliorhök 84 dB(A) ja helitugevus 95 dB(A) (standardikõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon $7,0 \text{ m/s}^2$ (käe-randme-meetod; mõõtemäramatus $K = 1,5 \text{ m/s}^2$)
- Tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testimile; seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks ja tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks esineva vibratsiooni esialgseks hindamiseks
 - tööriista kasutamisel muudeks rakendusteks või teiste halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib vibratsioon märkimisväärselt **suureneda**
 - ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib vibratsioon märkimisväärsetelt väheneda
- ! enda kaitsmiseks vibratsiooni eest hoidage tööriista ja selle tarvikuid korralikult, hoidke oma käed soojad ja tagage sujuv töökorraldus

LV

Skavotājs 8200

IEVADS

- Šis instruments paredzēts kartona, izolācijas materiāla, audumu, plēvju, ādas un līdzīgu materiālu piestiprināšanai pie koka vai kokam līdzīgu materiālu virsmām, izmantojot skavas vai naglas
- Darbinstruments nav piemērots piestiprināšanai pie sienas un griesti paneļiem
- Šis instruments nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Izlasiet un saglabājet šo pamācību ③

TEHNISKIE PARAMETRI ①

INSTRUMENTA ELEMENTI ②

- A Svira aptveres uzpildīšanai
- B Bīdnis
- C Aptvere
- D Skavotāja galva
- E Ieslēdzējs
- F Ieslēgšanas slēdzis
- G Trieciena vadības izvēles ritenītis
- H Atkārtoti ielādejiet indikatoru
- J Ventilācijas atveres

DROŠĪBA

VISPĀRĒJIE DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

⚠ UZMANĪBU! Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegtu drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai no pietrnam savainojumam. Pēc izlasišanas uzglabājet šos noteikumus turpmākai izmantošanai. Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums "elektroinstruments" attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ

a) **Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaisomojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.

b) **Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsdrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā instrumenta nedaudz dzirkstelo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.

c) **Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet nepiederīšām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) ELEKTRODROŠĪBA

a) **Elektroinstrumenta kontaktākšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktākšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt.** Nelietojiet kontaktākšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzējuma kēdi. Neizmainītas konstrukcijas kontaktākša, kas piemērota kontaktligzdai, lauj samazināt elektriskā trieciena sanemšanas risku.

b) **Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītiem vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

c) **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot instrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

d) **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa.** Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eljas, asām ūkātām un instrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

- e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātākabēlus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta. Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- f) Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai no plūdes strāvas aizsargreļu. Lietojot no plūdes strāvas aizsargreļu, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- 3) PERSONISKĀ DROŠĪBA**
- a) Darba laikā saglabājet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodies alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirkls var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
- b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pieļēšana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicāmā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- c) Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvalīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ieslēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- d) Pirms instrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai skrūvījatlīegas. Patronatslēga vai skrūvjatslēga, kas instrumenta ieslēgšanas brīdī nav izņemta no tā, var radīt savainojumu.
- e) Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru stāju. Darba laikā vienmēr saglabājet līdzsvaru un centierties nepasliedēt. Tas atvieglos instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- f) Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus instrumenta kustīgajām daļām. Valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties instrumenta kustīgajās daļās.
- g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā tiktu pievienota elektroinstrumentam un pareizi darbotos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājósas personas veselību.
- 4) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APKOPE**
- a) Neprāsglojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu instrumentu. Elektroinstrumenti darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- c) Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomainīšanas atvienojiet tā kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru. Šādi iespējams samazināt elektroinstrumenta nejašas ieslēgšanās risku.
- d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, uzglabājiet piemērotā vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot rīkoties ar instrumentu. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- e) Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespīlētas, vai kāda no daļām nav salauza vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcione ī pilna vai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.
- f) Savlaicīgi norūpējiet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus. Rūpīgi kopīti instrumenti, kas apgādāti ar asiem griezījinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzēti attiecīgajam pieletojuma veidam. Bez tam jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un pieletojuma īpatnības. Elektroinstrumentu lietošana ciemā mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājafirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.
- 5) APKLPOŠANA**
- a) Nodrošiniet, lai Instrumenta remontu veiktu kvalificētis personāls, nomainai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI SKAVOŠANAS IEKĀRTĀM

- Pirms darba vienmēr pārliecinieties, ka instrumentā ir iepildītas skavas (neuzmanīga apiešanās ar skavošanas iekārtu var būt par cēloni pēkšnai skavas izmēšanai, kas var izraisīt savainojumu)
- Nevērsiet instrumentu pret sevi vai citām tuvumā esošajām personām (pēkšni nostrādājot triecienmehānismam, var tikt izmesta skava, kas var izraisīt savainojumu)
- Nenospiедiet palaišanas taustiņu, pirms instrumenta triecienīvads nav piespiests stiprināmajam priekšmetam (ja instruments neatrodas saskarē ar stiprināmo priekšmetu, izmestā skava var atlukt no stiprināšanas vietas)
- Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla vai no akumulatora, ja tajā ir iestrēgusi skava (ja skavošanas iekārtā ir pievienota pie elektrobarošanas avota, iestrēgušās skavas izņemšanas laikā var nejauši iedarboties triecienmehānisms)

- Ievērojiet piesardzību, mēģinot izņemt stingri iestrēgušo skavu (šādā gadījumā sistēma ir nospriegota, un, mēģinot izņemt stingri iestrēgušo skavu, tā var tikt izmesta ar lielu spēku)
- Nelietojiet šo skavošanas iekārtu elektrisko vadu stiprināšanai (tā nav paredzēta elektrisko vadu uzstādišanai, jo skava var bojāt vada izolāciju, radot elektriskā trieciena saņēmšanas un aizdegšanās risku)
- Nostipriniet apstrādājamo datēlu (to ir droši nostiprināt ar spailēm vai skrūvspīlēm, nevis turēt rokā)
- Šis instruments nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī tiem, kuriem nav vajadzīgās pieredzes un zināšanu, ja vien persona, kas atbild par drošību, vīnus neuzrauga vai nesniedz norādījumus par Šī instrumenta lietošanu
- Uzmaniet, lai bērni nespēlētos ar šo instrumentu
- Firma SKIL garantē instrumenta nevainojamu darbību tikai tad, ja tiek lietoti oriģinālie papildpiediderumi
- Viemēr pārliecīnieties, ka spriegums, kas uzrādīts uz instrumenta markējuma plāksnītes, atbilst padeves spriegumam elektrotīklā
- Izvairieties no instrumenta bojājumiem, ko var radīt apstrādājamajā priekšmetā esošas skrūves, naglas vai citi līdzīgi objekti; pirms darba uzsākšanas atbrīvojiet apstrādājamo materiālu no šādiem priekšmetiem
- Elektriska vai mehāniska rakstura kļūmes gadījumā nekavējoties izslēdziet instrumentu un atvienojet kabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla
- Ja darba laikā tiek pārgriezts vai citādi mehāniski bojāts instrumenta elektrokabelis, nepieskarieties tam, bet nekavējoties atvienojet elektrokabela kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla
- Neizmantojiet instrumentu, ja tam ir bojāts elektrokabelis; tā nomaiņu drīkst veikt tikai pieredzējis speciālists
- Lietojiet pilnīgi attītus un drošus pagarinātājkabeļus, kas paredzēti 16 A strāvai

UZ INSTRUMENTA ATTĒLOTO SIMBOLU

SKAIÐROJUMS

- ③ Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tā lietošanas pamācību
- ④ Divkārša izolācija (nav jālieto zemējuma vads)
- ⑤ Neizmetiet nolietoto instrumentu sadzīves atkritumu tvertnē

DARBS

- Skavu/naglu ievietošana ⑥
 - ! atvienojet instrumentu no elektrotīkla
 - apgrizeziet instrumentu otrādi
 - nospiediet sviru A, vienlaikus velket atpakaļ bīdni B
 - skavu/naglu komplektu ievietojet aptverē C ar kājiņām uz augšu (maksimālā ietilpībā ir 100 skavas/80 naglas)
 - virziet bīdni B pret skavotāja galvu D, līdz tas nosifikēts
 - ievietojet naglu komplektu (nav piegādāts kopā ar instrumentu), instruments jānoliec tā, lai naglu komplekts atrastos tajā aptveres pusē, kas atbilst naglas simbolam uz skavotāja galvas D ⑦
 - ievietojet jaunu aptveri C, kad atverē parādās, ka skavu vai naglu komplekts beidzas H ②

- Instrumenta darbināšana ⑧
 - lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēdzēju E stāvokli "I"
 - stingri spiediet skavotāja galvu D pret detaļu, līdz tā tiek pilnībā iebūdīta
 - uz ūsu brīdi nospiediet slēdzi F, tad atlaidiet to
 - ! darba laikā vienmēr turiet instrumentu aiz pelēkās krāsas noturvīrsmas(ām)
 - lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēdzēju E stāvokli "O"
- Trieciena vadība ⑨

Izmantojot ritenīti G vajadzīgo trieciena līmeni var plūstoši regulēt no minimālās vērtības līdz maksimālai (- / +)

 - „+“ plāniem un viegliem materiāliem, piemēram, plēvēm un audumiem
 - „+“ biezīem un izturīgiem materiāliem, piemēram, cietai koksnei un sienām
 - pirms darba uzsākšanas noskaidrojiet optimālo trieciena līmeni, izmēģinot to uz rezerves materiāla

PRAKTISKI PADOMI

- Panelu stiprināšana ⑩
- Tēkstilmateriālu stiprināšana ⑪
- Cietas koksnes piestiprināšanai ar skavām lietojiet īsākas skavas par tām, kas ir piegādātas komplektā ar darbinstrumentu
- Lai samazinātu trieciena radīto nodišanu, izvairieties no "tukšiem" šķieniem
- Papildu ieteikumi ir sniegti datortīkla vietnē www.skil.com

APKALPOŠANA / APKOPE

- Šis darbariks nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Uzturiet tīru instrumentu un elektrokabeli (īpaši ventīlācijas atveres J ②)
 - ! pirms instrumenta tīrišanas atvienojet to no elektrotīkla
 - Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, instruments tomēr sabojājas, tas jānogādā remontam firmas SKIL pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
 - nogādājiet instrumentu **neizjauktā veidā** kopā ar iegādes dokumentiem tuvākajā tirdzniecības vietā vai firmas SKIL pilnvarotā pēciegādēs apkalpošanas un remonta iestādē (adreses un instrumenta apkalpošanas shēma ir sniegtā interneta vietnē www.skil.com)

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iessaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm)
 - saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un tās atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, nolietotās elektroiekārtas ir jāsavāc, jāizjauc un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā
 - īpašs simbols ⑤ atgādina par nepieciešamību izstrādājumus utilizēt videi nekaitīgā veidā

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA ČČ

- Mēs ar pilnu atbildību pazinojam, ka sadaļā "Tehniskie parametri" aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745, EN 61000, EN 55014, kā arī direktīvām 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/ES
- Tehniskā dokumentācija no:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
13.05.2014

TROKSNS/VIBRĀCIJA

- Saskaņā ar standartu EN 60745 noteiktais instrumenta radītā troksna skanas spiediena līmenis ir 84 dB(A) un skanas jaudas līmenis ir 95 dB(A) (pie tipiskās izkliedes 3 dB), un vibrācijas pāatrīnājums ir 7,0 m/s² (roku-delnu metode; izkliede K = 1,5 m/s²)
- Vibrācijas līmenis ir noteikts, izmantojot standartā EN 60745 paredzēto procedūru; to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un provizoriiski izvērtētu vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajiem mērķiem
 - instrumenta izmantošana ciemti mērķiem vai ar citiem vai nepietiekami koptiem piederumiem var ievērojami **palielināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
 - laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, taču darbs ar to nenotiek, var ievērojami **samazināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
- ! pasargājet sevi no vibrācijas iedarbības, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, novēršot roku atdzišanu un pareizi organizējot darbu**

LT

Segiklis 8200

IVADAS

- Šio irankio paskirtis – prie medžio ar panašu ī medji medžiagū paviršiaus kabēmīs prītvīrtinti ir viņimis prikaltī kartonā, izoliacines medžiagas, audinīs, folijā, odā ir panašas medžiagas
- Šis irankis netinka sienu ir lubu dangai tvīrtinti
- Šis prietais neskirtas profesionalam naudojimui
- Perskaitykite ir išsaugokite šī naudojimo instrukciju ③

TECHNINIAI DUOMENYS ①

PRIETAISO ELEMENTAI ②

- A Svertukas dēklui pakrauti
- B Slankiklis
- C Déklas
- D Kabīju kalimo irankio galvutē

E Ijungimo/išjungimo jungiklis

F Gaiduko jungiklis

G Sukamas smūgiavimo regulatorius

H Papildymo indikatorius

J Ventiliacinēs angos

SAUGA

BENDROSIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS

⚠ DĒMESIO! Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite zēmiāu pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkai susīzelototi arba suželototi kitus asmenis. **Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir atetejye galētumēte jais pasinaudoti.** Tolau pateiktame tekste vartojama savoka "elektrinis irankis" apibūdina irankius, maitinamus iš elektros tinkle (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius irankius (be maitinimo laido).

1) DARBO VIETOS SAUGUMAS

- a) **Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga.** Netvarka ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingu atsītīkumu priežastīmi.
- b) **Nedirbkite tokijs aplinkoje, kur yra degių skysčių, duju ar dulkiu.** Elektriniai irankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkēs arba susišaupe garai gali užsidgegti.
- c) **Dirbdami su elektriniu irankiu neleiskite šalia būti ūjurovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipē dēmesi i kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

2) ELEKTROSAUGA

- a) **Maitinimo laido kištukas turi atitiktī tinklo rozetēs tipā.** Kištukoj joku būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite jokių kištuko adapterių su žēminās prietaisais. Originalus kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei, sumazina elektros smūgio pavoju.
- b) **Venkitė kūno kontaktu su žēminās paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai, virykles ar šaldytuvai.** Egzistuoja padidinta elektros smūgio rizika, jei Jūsų kūnas bus žēminatas.
- c) **Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drēgmės.** Jei vanduo patenkia į elektrinį prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- d) **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirti, t. y. neneškite prietaiso paēmę už laido, nekabinkite prietaiso už laido, netraukite už jo, norēdam išjungti kištukai iš rozetēs. Laidā klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsīteptu alyva ir jo nepažeistu aštros detalės ar judančiuos prietaiso dalys.** Pažeisti arba susispynē laidai gali tapti elektros smūgio priežastīmi.
- e) **Je su elektriniu irankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumazinamas elektros smūgio pavoju.
- f) **Je su elektriniu irankiu neišvengiamai reikia dirbtis drēgojā aplinkoje, naudokite žēminimo grandinės pertraukiklį.** Naudojant žēminimo grandinės pertraukiklį, sumažėja elektros smūgio pavoju.

3) ŽMONIŲ SAUGA

- a) **Būkite atidūs, sutelkite dēmesi į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektriniu irankiu, vadovaukitės sveiku**

- protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholi ar medikamentus.** Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtu sužalojimui priežastimi.
- b) Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas dirbant su tam tikros rūšies įrankiais, sumažėja rizika susižeisti.
- c) Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumulatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį priešt laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- d) Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržilių raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimui priežastimi.
- e) Nepervertinkite savo galimybių.** Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsime ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.
- f) Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite placių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besiskančių prietaiso dalių. Laisvis drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali itraukti besiskančios dalys.
- g) Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ašieji yra prijungti ir ar teisingai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.
- 4) RÜPESTINGA ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS**
- a) Neperkraukite prietaiso.** Naudokite Jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galimumo.
- b) Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusių jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydamu prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių.** Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso išjungimo.
- d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) Rüpestingai prižiūrėkite prietaisą.** Tikrinkite, ar besiskančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūva, ar néra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kurios įtakotų prietaiso veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Daugelio nelaimingu atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštros ir švarūs.** Rüpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštromis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valyti.
- g) Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.** Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal jų paskirtį galima sukelti pavojingas situacijas.
- 5) APTARNAVIMAS**
- a) Prietaisą turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog prietaisas išliks saugus.
- SAUGOS NUORODOS DIRBANTIEMS SU KALIMO PRIETAISAISS**
- Visada turėkite omenyje, kad įrankyje gali būti sasagėlių (neatsargiai elgiantis su kalimo prietaisu, gali netikėtai iššauti sasagėlę ir jus sužaloti)
 - Nenukreipkite įrankio į save ar netoli esančius žmones (netikėtai įjungus, išsauna sasagėlę, galinti sužaloti)
 - Nespauskite įrankio jungiklio, kol tvirtai nejrémėte įrankio į ruošinį (jei įrankis nėra prisilietus prie ruošinio, sasagėlė nuo tvirtinimo vietos gali atskoti)
 - Jei sasagėlė užstrigo įrankyje, įrankį atjunkite nuo tinklo ar akumulatoriaus (jei kalimo prietaisas yra prijungtas, šalinant užstrigusią sasagėlę gali būti netikėtai paspaudžiamas prietaiso jungiklis)
 - Būkite atsargūs šalindami įstrigusią sasagėlę (sistema galė būti įtempis ir, jums bandant pašalinti kliūti, sasagėlė gali būti su didele energija išsauna)
 - Šio kalimo prietaiso nenaudokite elektros laidams tvirtinti (jis nėra skirtas elektros laidų instaliacijai, gali pažeisti elektros laidų izoliaciją ir sukelti elektros smūgi bei gaisra)
 - Saugiai laikykite tvirtinamą dirbinį (dirbinį, kuris segamas ar kalamas kabių kalimo įrankiais, saugiai laikyti spaustuvu nei ranka)
 - Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (iskaitant vaikus), kurie turi menkus fizinius, jutimų ar psichikos sugebėjimus arba kurie stokoja patirties ir žinių; tokius asmenis turi prižiūrėti už jų saugą atsakingas asmuo arba jis turi jiems suteikti instrukcijas dėl prietaiso naudojimo
 - Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu
 - SKIL gali garantuoti nepriekaištingą prietaiso veikimą tik tuo atveju, jei naudojama originali papildoma įrangą ir priedai
 - Visada patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa sutampa su įtampos dydžiu, nurodytu prietaisovardinėje lentelėje
 - Saugokite, kad nepažeistumėte prietaiso įruošinyje esančius varžtus, vinis ir pan; prieš pradėdami darbą juos pašalinkite
 - Atsiradus mechaninio ar elektrinio pobūdžio trukdžiams, tuoju pat išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo
 - Jei dirbtas bus pažeistas ar nutrauktas kabelis, būtina neliečiant kabelio tuoju pat ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo
 - Prietaisą su pažeistu kabeliu naudoti draudžiama; jis turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas

- Naudodami išgaminamuosius kabelius atkreipkite dėmesį į tai, kad kabelis būty iki galo išvyniotas ir būtų pritaikytas 16 A elektros srovei

ANT PRIETAISO ESANČIŲ SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

- Prieš naudodami įrankį perskaitykite instrukciją vadovą
- Dviguba izoliacija (ižeminimo laido nereikia)
- Nemeskite prietaisą į buitinę atliekų konteinerius

NAUDOJIMAS

- Kabių/vinių pakrovimas ⑥
 - ! ištraukite kištuką iš elektros lizdo**
 - apverskite prietaisą
 - paspauskite svertuką A tuo pat metu atitraukdami atgal slankiklį B
 - ijdėkite į déklą kabių/vinių juostelę C kojelėmis aukštyn (telpa daugiausiai 100 kabių/80 vinių)
 - stumkite slankiklį B kabių kalimo įrankio galvutės D link, kol jie abu sukibis
 - dėdami vinių juostelę (nepridedama prie įrankio) laikykite įrankį taip, kad vinių juostelė atsidurė tame dékle šone, kuris atitinka vinius ženklą ant kabių kalimo įrankio galvutės D ⑦
 - angote H ② pasirodžius kabių arba vinių juostelės galui į déklą C ijdėkite naują juostelę
- Prietaiso naudojimas ⑧
 - prietaisas yra jungiamas perstatant jungiklį E į padėtį "I"
 - tvirtai prispauskite kabių kalimo įrankio galvutę D prie tvirtinamo dirbinio, kol jis įki galo įsispaus
 - trumpam paspauskite jungiklį F po to vėl atleiskite
- ! dirbdami laikykite prietaisą už pilkos spalvos suėmimo vietos(-u)**
 - prietaisas yra išjungiamas perstatant jungiklį E į padėtį "O"
- Smūgių reguliavimas ⑨

Sukamu reguliatoriumi G palaipsniui galima parinkti reikiamą smūgiavimo lygi nuo mažiausio iki didžiausio (-/-+)

 - "-" lygis skirtas plonoms bei lengvoms medžiagoms, tokioms kaip folija ir audiniai
 - "+" lygis skirtas storoms bei sunkioms medžiagoms, tokioms kaip kietą medieną ir sienos
 - prieš pradédami darbą parinkite optimalų smūgiavimo lygi, bandydam ant atsarginio medžiagos gabalo

NAUDOJIMO PATARIMAI

- Plokščių tvirtinimas ⑩
- Audinių tvirtinimas ⑪
- Dirbdami su kietą medieną naudokite trumpesnes kabes nei pateikiamas su įrankiu
- Venkite tuščiai kalti, kad audinis mažiau nusidėvėtų dėl smūgių
- Daugiau patarimų rasite internete www.skil.com

PRIEŽIŪRA / SERVISAS

- Šis prietaisas neskirtas profesionaliam naudojimui
- Periodiškai valykite prietaisą ir kabelį (ypač ventiliacines angas J ②)
 - ! prieš valydami ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo**

- Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose SKIL elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse
 - neišardytą** prietaisą kartu su pirkimo čekiu siūskite tiekėjui arba į artimiausią SKIL firmos įgaliotą elektros prietaisų techninio aptarnavimo tarnybą (adresus bei atsarginių dalių brėžinius rasite www.skil.com)

APLINKOSAUGA

- Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuočės į buitinę atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms)
 - pagal ES Direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektrinių įrankių turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu
 - apie tai primins simbolis ⑤, kai reikės išmesti atitarnavusį prietaisą

ATITIKTIES DEKLARACIJA €

- Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje "Techniniai duomenys" aprašytas gaminys atitinka žemaičiai pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN 60745, EN 61000, EN 55014 pagal direktyvą 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2011/65/ES reikalavimus
- Techninė byla laikoma:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA

- Šio prietaiso triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60745 reikalavimus; keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia 84 dB(A) ir akustinio galingumo lygis 95 dB(A) (standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 7,0 m/s² (paklaida K = 1,5 m/s²)
- Vibracijos sklaidos lygis išmatuotas pagal standarte EN 60745 išdėstytaus standartizuoto bandymo reikalavimus; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniam vibracijos poveikiui įvertinti, kai įrankis naudojamas paminėtais būdais
 - naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais, gali žymiai **padidėti** poveikio lygis
 - laikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra įjungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai **sumažėti** poveikio lygis

! apsisaugokite nuo vibracijos poveikio
prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas
šiltai ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis



Хефталка **8200**

УПАТСТВО

- Овој алат е наменет за хефтање и забивање шајки во картон, материјал за изолација, текстил, фолија, кожа и слични материјали на површина од дрво или материјали слични на дрво
- Овој алат не е наменет за прикачување на сид или на панели на плафонот
- Овој алат не е наменет за професионална употреба
- Внимателно прочитајте го и зачувавјте го ова упатство за ракување ③

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ①

ЕЛЕМЕНТИ НА АЛАТОТ ②

- A Рачка за полнење на магацинот
- B Лизгач
- C Магацин
- D Глава на хефталката
- E Прекинувач за вклучување/исклучување
- F Прекинувач за активирање
- G Тркало за избор на контролата врз ударот
- H Индикатор за повторно полнење
- J Отвори за вентилација

БЕЗБЕДНОСТ

ОПШТИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Сите упатства мора да се прочитаат. Непочитување на долу наведените упатства може да предизвика струен удар, пожар и/или тешки повреди. Чувајте ги сите предупредувања и напатствија за во иднина. Поимот "електричен алат", кој се користи во понатамошниот текст, се однесува на вашиот електричен алат (со приклучен кабел) и на електрични алати со погон на батерији (без приклучен кабел).

1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

- a) Одржувајте го вашето работно место чисто и уредно. Неурден или темен работен простор може да предизвикаат незгоди.
- b) Немојте да работите со уредот во средина во која има опасност од експлозија, во која има запалливи течности, гасови и прашина. Електричните алати произведуваат искри кои можат да запалат прашина или пареа.
- c) За време на употребата на електричниот алат, децата и останатите лица држете ги подалеку од местото каде работите. Одварање, би можеле да изгубите контрола врз уредот.

2) ЕЛЕКТРИЧНА СИГУРНОСТ

- a) Утичак мора да одговара на приклучокот. Никако не смее да се прават изменени на штекерот. Не користете адаптерски штекер заедно со уредот кој е заштитено заземјен. Не променете штекери и соодветни приклучоци го намалуваат ризикот од електричен удар.
- b) Избегнувајте допир на телото со заземјени површини, како што се цевки, радиатори, рерни и фрикционери. Постој зголемена опасност од струен удар, доколку Вашето тело е заземјено.
- c) Чувајте го уредот подалеку од донд и влага. Продирањето на вода во електричниот уред ја зголемува опасноста од струен удар.
- d) Не злоупотребувајте го приклучниот кабел за носење, бесење на уредот или за извлекување на штекерот од мрежниот приклучок. Чувајте го кабелот подалеку од топлина, масло, остри работи или деловите на апаратот кои се движат. Оштетени или заплеткани кабли ја зголемуваат опасноста од струен удар.
- e) Кога го употребувате полначот надвор, користете продолжен кабел кој е соодветен за употреба на отворен простор. Примената на продолжен кабел соодветен за работа на отворен простор ја намалува опасноста од струен удар.
- f) Доколку не може да се избегне работа со електричниот алат во влажна средина, користете прекинувач за струјна заштита при технички проблеми. Употребата на прекинувачот за струјна заштита при технички проблеми го намалува ризикот од електричен удар.

3) БЕЗБЕДНОСТ НА ЛУГЕ

- a) Бидете внимателни, внимавајте што правите и постапувајте внимателно додека работите со електричниот алат. Не работете со уредот доколку сте уморни или под дејство на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание при употребата може да доведе до сеизми повреди.
- b) Носете ја личната заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила. Носењето на личната заштитна опрема, како што е маската за прашина, безбедносната облека која не се лизга, заштитен шлем или штитник за слух, зависно од видот и примената на електричниот алат, ја намалува опасноста од повреда.
- c) Избегнувајте невнимателно вклучување за време на работата. Осигурајте се прекинувачот да биде во "OFF" позиција пред да го ставите штекерот во приклучокот. Доколку го носите електричниот алат со прстот на прекинувачот или го приклучувате апаратот кој е приклучен со напојување на струја, може да предизвикате незгоди.
- d) Пред вклучување на уредот, тргнете ги алатите за подесување или клучот за навртување. Алатот или клучот кој се наоѓа во вртливиот дел на уредот, може да предизвика незгода.
- e) Не ги преценувајте своите способности. Завземете сигурен и стабилен став и во секој момент одржувајте рамнотежа. На тој начин

можете подобро да го контролирате уредот во неочекувани ситуации.

- f) **Носете соодветна облека.** Не носете широка облека или накит. Косата, облеката и ранавиците држете ги подалеку од деловите кои се движат. Комотната облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во деловите кои се движат.
 - g) **Доколку може да се монтираат направи за вшмукување и фáiкање прашина, проверете дали се вклучени и дали можат исправно да се користат.** Примената на овие направи ја намалува опасноста од прашината.
- 4) ВНИМАТЕЛНА УПОТРЕБА И РАКУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АЛАТИ**
- a) **Не го преоптеретувайте уредот.** При вашата работа користете го предвидениот електричен алат за таа употреба. Со соодветниот електричен алат ќе работите подобро и посигурно во наведената функционална област.
 - b) **Не користете електричен алат чиј прекинувач е неисправен.** Електричниот алат кој повеќе не може да се вклучува и исклучува е опасен и мора да се поправи.
 - c) **Извлечете го штекерот од приклучокот пред извршување на било какви подесувања на апаратот, замена на приборот или складирање.** Со овие мерки на внимателност ќе се избегне невнимателното вклучување на уредот.
 - d) **Тргнете го електричниот алат кој не го користите од допирот на децата. Не допуштајте работа со уредот на лица кои не се запознаени со него или кои го немаат прочитано ова упатство.** Електричните алати се опасни доколку со нив работат неискусни лица.
 - e) **Одржувајте го уредот со внимание. Имајте контрола околу тоа дали движечките делови на уредот работат беспрекорно и дали не се заглавени, дали деловите се скршени или оштетени до таа мерка што не може да се обезбеди функционирање на уредот. Пред примената, овие оштетени делови треба да се поправат.** Причина за многу незгоди е лошо одржувањот на електричен алат.
 - f) **Алатите за сечење одржувајте ги остри и чисти.** Внимателно одржуваниите алати за сечење со остри очирици помалку ќе се заглавуваат и со нив работата ќе биде полесна.
 - g) **Електричниот алат, прибор, работни алати итн., треба да ги користите според овие упатства, и на начин кој е описан за соодветниот тип на уред.** При тоа, земете ги предвид работните услови и работата која се извршува. Употребата на електричните алати за други цели кои не се предвидени, може да предизвика опасни ситуации.
- 5) СЕРВИСИРАЊЕ**
- a) **Поправката на Вашиот уред препуштете им ја само на обучен, стручен надар на овластен сервисер, и само со оригиналните резервни делови.** На тој начин ќе се обезбеди уредот да остане со зачувана безбедност.

БЕЗБЕДНОСНО УПАТСТВО ЗА ХЕФТАЛКИТЕ

- **Секогаш имајте предвид дека алатот има иглички (невнимателната работа со хефталката може да доведе до неочекувано испукување на игличките и лична повреда)**
 - **Не насочувајте го алатот кон себе или кон други лица во непосредна околина** (неочекуван притисок може да исфрли игличка со што ќе се предизвика повреда)
 - **Не користете го алатот освен ако не е поставен цврсто врз парчето за работа** (ако алатот нема контакт со парчето за работа, игличката може да одлета од наменетата цел)
 - **Исклучете го алатот од извор на напојување кога ќе се заглават игличките во него** (при отстранување на заглавени иглички, хефталката може случајно да се активира ако е вклучена)
 - **Внимавајте при отстранување на заглавена игличка** (механизмот може да биде под притисок и насилено да исфрли игличка додека се обидувате да ги ослободите заглавените иглички)
 - **Не користете ја оваа хефталка за прицврстување електрични кабли** (не е наменета за инсталација на електрични кабли и може да ја оштети изолацијата на каблите со што може да се предизвика електричен удар или опасност од пожар)
 - **Зацврстете го материјалот кој го обработувате** (обработка која е зацврстена со стеги или во менгеме е побезбедна отколку да ја држите со раце)
 - **Овој алат е наменет за употреба за лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или со помало искуство и знаење, и доколку лицето задолжено за нивна безбедност не им даде соодветна помош и упатство за тоа како да се користи алатот**
 - **Обезбедете децата да не си играат со алатот**
 - **SKIL може да признае гаранција само доколку е користен оригиналниот прибор**
 - **Секогаш проверувајте напонот да е ист со оној кој е назначен на плочката на алатот**
 - **Избегнувајте оштетувања од шрафови, шајки и други предмети во местото каде работите; тргнете ги пред да почнете со работа**
 - **Во случај да дојде до електричен или механички дфект, веднаш исклучете го алатот и исклучете го од приклучокот**
 - **Ако кабелот се оштети или пресече за време на работата, веднаш исклучете го и не го допирајте;**
 - **Никогаш не користете алат ако кабелот е оштетен; замената на кабелот мора да ја изврши стручно лице**
 - **Продолжениот кабел кој го користите, мора да биде сосема одмотан и безбеден, со капацитет од 16 A**
- ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА СИМБОЛИТЕ ЗА АЛАТОТ**
- ③ **Пред употреба прочитајте го прирачникот за употреба**
 - ④ **Двојна изолација (не е потребна заземна жица)**
 - ⑤ **Не фрлајте го алатот заедно со другиот отпад од домайнството**

УПОТРЕБА

- Ставање иглички/шајки ⑥
 - ! извлечете го приклучокот ако кабелот
 - свртете го алатот наопаку
 - притиснете ја ракната А влечејќи го лизгачот В напред
 - вметнете ја лентата со иглички/шајки во магацинот С со краевите свртени нагоре (максималниот капацитет е 100 иглички/80 шајки)
 - притискајте го лизгачот В кон главата на хефталката D додека не се заклучи
 - кога ќе вметнувате лента со шајки (не се доставува со алатот), закосете го алатот на тој начин лентата со шајки да се положи врз страната на магацинот каде е симболот за шајки на главата на хефталката D ⑦
 - наполнете го магацинот повторно С кога во отворот ќе се појави крајот на лентата со иглички или шајки Н ⑧
- Работа со алатот ⑧
 - вклучете го алатот со притискање на прекинувачот Е во позициите „I“
 - цврсто притиснете ја главата на хефталката D врз парчето за работа за да се положи комплетно
 - накусо притиснете го прекинувачот F и потоа пуштете го
 - ! додена работите, секогаш држете го алатот за местото (местата) кое (кои) се означени со сива боја
 - исклучете го алатот со притискање на прекинувачот Е во позициите „O“
- Контрола врз ударот ⑨
 - Со тркалцето G прилагодувајте го потребното ниво за удар без прекини од минимум кон максимум (- / +)
 - „-“ за тенки и лесни материјали како што се фолија или ткаенина
 - „+“ за дебели и цврсти материјали како што се цврсто дрво или сид
 - пред да започнете со работа, најдете го најсоодветното ниво за удар со проверка на резервен материјал

СОВЕТИ ЗА ПРИМЕНА

- Панели за прицврстување ⑩
- Фиксирање текстил ⑪
- Ако сакате да хефтате цврсто дрво, користете пократки иглички од оние што се доставуваат со алатот
- Избегнувајте пукање на празно за да го намалите ослабувањето на ударот
- Многу други совети можете да најдете на www.skil.com

ОДРЖУВАЊЕ/СЕРВИСИРАЊЕ

- Овој алат не е наменет за професионална употреба
- Алатот и кабелот секогаш да се одржуваат чисти (особено отворите за ладење J ⑫)
 - ! пред чистење извадете го алатот од приклучокот

- Доколку алатот и покрај внимателното работење и контрола некогаш откаже, поправката мора да ја изврши некој овластен SKIL сервис за електрични алати
 - во случај на примедба, испратете го алатот **нерасклопен**, заедно со сметкопотврдата, до вашиот продавач или најблискиот SKIL сервис (адресите се наведени на www.skil.com)

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

- **Не се ослободувајте од електрични алати, уреди или амбалажа преку нивно фрлање во домашното губре** (само за земјите на ЕУ)
 - според Европската Директива 2012/19/EC за ослободување од електрична и електронска опрема и нејзина имплементација во согласност со националните закони, електричните алати кои го достигнале крајот на својот животен век мора да бидат собрани посебно и да бидат вратени во соодветен објект за рециклирање
 - симболот ⑤ ќе ве потсетува на ова кога ќе дојде време алатот да го фрлите

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ CE

- Со целосна одговорност изјавуваме дека производот описан нај "Технички податоци" е усогласен со следните стандарди или документи за стандардизација: EN 60745, EN 61000, EN 55014 во согласност со одредбите во директивите 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU
- **Техничко досие во:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

БУЧАВА/ВИБРАЦИИ

- Мерено во согласност со EN 60745 нивото на звучен притисок е 84 dB(A) а нивото на звучна моќност 95 dB(A) (стандардно отстапување: 3 dB), и вибрации $7,0 \text{ m/s}^2$ (hand-arm метода; несигурност $K = 1.5 \text{ m/s}^2$)
- Нивото на емитирање на вибрации кое е наведено на задниот дел на ова упатство е измерено во согласност со стандардизираниот тест даден во EN 60745; може да се користи за да се спореди еден алат со друг, и како првична оценка за изложеноста на вибрации кога се користи алатот за споменатите применки
 - користењето на алатот за разни примени, или со различни или неправилно чувани делови, може да доведе до значајно **зголемување** на нивото на изложеност

- кога алатот е исклучен или кога алатот е вклучен но не врши некаква работа, може да дојде до значително намалување на нивото а изложеност
- ! заштитете се од ефектите на вибрациите преку одржување на алатот и неговите делови, одржување на топлината во вашите раце, и организирање на вашата работа**

AL

Kapëse tapicerie

8200

HYRJE

- Kjo pajisje është e projektuar për kapjen me tela dhe gozhdë të kartonit, materialeve izoluese, pëlhurave, fletëve, lëkurës dhe materiale të ngjashme mbi sipërfaqe prej druri ose materiale të ngjashme me drurin
- Kjo pajisje nuk është e projektuar për përdorim profesional
- Lexoni dhe ruani këtë manual të përdorimit ③

TË DHËNAT TEKNIKE ①

ELEMENTET E PAJISJES ②

A Leva për vendosjen e kapëseve

B Rrëshqitësi

C Mbajtësja

D Koka e kapëses

E Çelësi i ndezjes/fikjes

F Çelësi i aktivizimit

G Rrota e zgjedhjes së kontrollit të goditjes

H Treguesi i ngarkimit

J Të çarat e ajrosjes

SIGURIA

UDHËZIMET E PËRGJITHSHME PËR SIGURINË

¶ PARALAJMËRIM! Lexoni të gjitha paralajmërimet e sigurisë dhe të gjitha udhëzimet. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose dëmtime të rënda. **Ruani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet përfundimtare** në të ardhmen. Termi "pajisje elektrike" në paralajmërimi i referohet pajisjes elektrike që përdoret nga priza (me kabllo) ose pajisjes elektrike me bateri (pa kabllo).

1) SIGURIA E ZONËS SË PUNËS

- Mbajeni zonën e punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.** Zonat e çregullata ose të errëta janë një ftesë për aksidente.
- Mos i përdorni pajisjet elektrike në situata me mundësi shpërthimi, si në prani të lëngjeve, gazeve ose pluhurave të djegshëm.** Pajisjet elektrike shkaktojnë shkëndija që mund të ndezin pluhurat ose avujt.
- Mbajini fëmijët dhe personat e tjerë larg gjatë përdorimit të veglës së punës.** Tërheqja e vëmendjes mund të shkaktojë humbjen e kontrollit.

2) SIGURIA ELEKTRIKE

- Spinat e veglës së punës duhet të përpushten me prizën.** Mos modifikoni kurrë spinën në asnje mënyrë. Mos përdorni asnje spinë përshtatëse me veglat e punës me tokëzim. Spinat e pamodifikuara dhe prizat përshtatëse do të zvogëlojnë rrezikun e goditjes elektrike.
 - Shmangni kontaktin trupor me sipërfaqe të tokëzuara si tuba, radiatorë, soba dhe frigoriferë.** Ka një rrezik më të madh të goditjeve elektrike nëse trupi është i tokëzuar.
 - Mos ekspononi veglat e punës në shi ose në kushte me lagështi.** Uji që hyn në veglën e punës do të rrítë rrezikun e goditjes elektrike.
 - Mos abuzoni me kordonin.** Mos e përdorni kurrë kordonin për transportin, tërheqjen ose heqjen e spinës së veglës së punës. Mbajeni kordonin larg nga nxehësia, vaji, anët e mprehta ose pjesët që lëvizin. Kordonet është e dëmtuar ose e blokuar rrisin rrezikun e goditjes elektrike.
 - Kur përdorni një vegël pune në mjjedise të jashtme, përdorni një kordon zgjatusë të përshtatshëm për përdorim në mjjedise të jashtme.** Përdorimi i një kordoni të përshtatshëm për përdorime në mjjedise të jashtme zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.
 - Nëse përdorimi i veglës së punës në një vend me lagështi është i pashmangshëm, përdorni një automat qarku me shkarkesë me tokëzim.** Përdorimi i një automati me shkarkesë me tokëzim zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.
- 3) SIGURIA PERSONALE**
- Qëndroni në gatishmëri, shikoni se çfarë po bëni dhe përdorni gjykimin kur përdorni një vegël pune.** Mos e përdorni një vegël pune kur jeni i lodhur ose nën ndikimin e ilaqeve, alkoolit ose mjekimit. Një moment humbje o vëmendjes gjatë përdorimit të veglave të punës mund të shkaktojë dëmtime të rënda personale.
 - Përdorni pajisje personale mbrojtëse.** Mbani gjithmonë pajisje për mbrojtjen e syve. Pajisjet mbrojtëse si maska kundër pluhurit, këpucët që nuk rrëshqasin, kaskat ose pajisjet për mbrojtjen e veshëve për kushtet përkartëse do të zvogëlojnë dëmtimet personale.
 - Parandaloni ndezjen e rastësishme.** Sigurohuni që çelësi është në pozicionin fikur para se të lidhni burimin e energjisë dhe/ose baterinë, para se të merrni ose të transportoni pajisjen. Transportimi i veglave të punës me gishtin në çelës ose aktivizimi i veglave të punës që kanë çelësin të ndezur është një ftesë për aksidente.
 - Hiqni çdo çelës ose çelës përshtatës para ndezjes së veglës së punës.** Një çelës i lënë i lidhur me një pjesë rrotulluese të veglës së punës mund të shkaktojë dëmtimet personale.
 - Mos u zgjasni.** Mbani një vendosje të mirë të këmbëve dhe një ekilibër të mirë në çdo moment.
 - Kjo gjë bën të mundur një kontroll më të mirë të veglës së punës në situata të papritura.**
 - Vishuni në mënyrën e duhur.** Mos vishni veshje të gjera ose bizhuteri. Mbani flokët, veshjet dhe dorashkat larg nga pjesët lëvizëse. Veshjet e gjera,

bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kafen nga pjesët në lëvizje.

g) **Nëse janë ofruar pajisje për lidhjen e pajisjeve të mbledhjes dhe nxjerrjes së pluhurave, sigurohuni që ato të janë të lidhura dhe të përdoren si duhet. Përdorimi i mbledhjes së pluhurave mund të zvogëlojë rreziqet në lidhje me pluhurat.**

4) PËRDORIMI DHE KUJDESI PËR VEGLËN E PUNËS

a) **Mos ushtronit forcë mbi veglën e punës. Përdorni veglën e punës të duhur për përdorimin tuaj.** Vegla e punës e duhur do të realizojë një punë më të mirë dhe më të sigurt dhe me shpejtësinë që ajo është e projektuar.

b) **Mos përdorni veglën e punës nëse çelësi nuk e ndez apo e fik.** Çdo vegël pune që nuk mund të kontrollohet me anë të çelësit është e rrezikshme dhe duhet të riparohet.

c) **Shkëputni spinën nga burimi i energjisë dhe/ose baterinë nga vegla e punës para se të bëni rregullime të tjera, të ndryshoni aksesorët ose të ruani veglat e punës.** Këto masa parandaluese të sigurisë ulin rezikun e ndezjes aksidentale të veglës së punës.

d) **Mbani veglat e punës larg fëmijëve dhe mos lejoni personat e pamësuar me veglën e punës ose këto udhëzime për përdorimin e pajisjes.** Veglat e punës janë të rrezikshme në duart e përdoruesve të patrajuar.

e) **Mirëmbani veglat e punës. Kontrolloni për mospërshtatje ose blllokim të pjesëve lëvizëse, thyerje të pjesëve dhe gjendje të tjera që mund të ndikojnë në funksionimin e veglës së punës. Nëse dëmtohet, riparojeni veglën e punës para përdorimit.** Shumë aksidente shkaktohen nga veglat e punës jo të mirëmbajtura si duhet.

f) **Mbajni pajisjet prerëse të pasta dhe të mprehta.** Pajisjet e prerjes të mirëmbajtura dhe më anë të mprehta kanë më pak mundësi për t'u bllokuar dhe janë më të lehta për t'u kontrolluar.

g) **Përdorni veglat e punës, aksesorët dhe puntot, etj. në përpunje me këto udhëzime, duke marrë parasysh kushtet e punës dhe punën që do të kryhet.** Përdorimi i veglave për përdorime të ndryshme nga ato të përcaktuara mund të shkaktojë rreziqe.

5) SHËRBIMI

a) **Shërbimi i veglës së punës duhet të kryhet nga një person i kualifikuar për riparimet duke përdorur vetëm pjesë ndërrimi identike.** Kjo gjë do të sigurojë raujtjen e sigurisë së veglave të punës.

UDHËZIMET E SIGURISÉ PËR KAPËSET E TAPICERISÉ

- Kini parasysh gjithmonë se pajisja ka kapëse** (manovrimi pa kujdes i kapëses së tapicerisë mund të shkaktojë lëshimin e papritur të kapëseve dhe dëmttime personale)
- Mos e drejtioni pajisjen nga vetja apo drejt dikujt pranë jush** (aktivizimi i papritur do të lëshojë kapësen duke shkaktuar lëndime)
- Mos e përdorni pajisjen nëse nuk e keni vendosur fort mbi materialin e punës** (nëse pajisja nuk është në kontakt me materialin e punës, kapësja mund të shmanget dhe të largohet nga objektivi)

• **Hiqeni pajisjen nga burimi i energjisë kur kapëset brenda në pajisje ngeçin** (kur hiqni një kapëse të bllokuar, pajisja mund të aktivizohet aksidentalisht nëse është e vënë në prizë)

• **Tregoni kujdes kur lironi një kapëse të bllokuar** (mekanizmi mund të jetë i shtypur dhe kapësja mund të dalë me forcë kur përpjekni që lironi kapëset e bllokuara)

• **Mos e përdorni këtë kapëse tapicerie për kapjen e kabllove elektrike** (ajo nuk është e projektuar përmontimin e kabllove elektrike dhe mund të dëmtojë pjesën izoluese të kabllove elektrike duke shkaktuar goditje elektrike ose rreziqe për zjarr)

• **Siguroni materialin e punës** (një material i shtrënguar me një pajisje shtrëngimi ose morsë mbahet në mënyrë më të sigurt se sa me dorë)

• **Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me kapacitete të zvogëluara fizike, ndjore ose mendore, ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse nuk janë udhëzuar ose mbikëqyrur në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.**

• **Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me pajisjen**

• **SKIL mund të garantonë funksionimin pa probleme të veglës vetëm kur përdoren aksesorët originalë**

• **Kontrolloni gjithmonë që voltazhi i energjisë është i njëjtë me voltazhin e treguar në etiketten e veglës**

• **Shhamgni dëmtimet që mund të shkaktohen nga vidat, gozhdët dhe elementet e tjera në materialin e punës; hiqni ato para se të filloni punën**

• **Në rast të një defekti elektrik ose mekanik, fikni menjëherë pajisjen dhe hiqni spinën**

• **Nëse kordoni dëmtohet ose pritet gjatë punës, mos e prekni kordonin por hiqni menjëherë spinën**

• **Mos e përdorni kurrë veglën kur kordoni është i dëmtuar; zëvendësojeni nga një person i kualifikuar**

• **Përdorni kordonin të pahapur dhe të sigurt për zgjatime, me një kapacitet 16 amper**

SHPJEGIMI I SIMBOLEVE NË VEGËL

③ **Lexoni manualin e udhëzimeve para përdorimit**

④ **Izolim i dyfishtë (nuk kërkohet tokëzim)**

⑤ **Mos e hidhni veglën bashkë me materialet e mbetjeve familjare**

PËRDORIMI

• Ngarkimi i telave/gozhdëve ⑥

! **hiqni spinën**

- kthejeni veglën përmbyss
- shtypni levën A ndërsa tërhiqni rrëshqitësin B prapa futni telin/gozhdën në mbajtëse C me kunjat e kthyera lart (kapaciteti maksimal 100 tela/80 gozhdë)
- shtyjeni rrëshqitësin B drejt kokës së pajisjes D deri sa të zérë vend
- kur futni një rresht gozhdësh (nuk janë të përfshira me pajisjen) anojeni pajisjen në një mënyrë të tillë që rreshti i gozhdëve të qëndrojë në anën e mbajtëses që korrespondon me simbolin e gozhdës në kokën e kapëses së tapicerisë D ⑦
- ngarkojeni përsëri mbajtësen C kur shikoni fundin e rreshitit të telave ose gozhdëve në vrimë H ⑧

- Funksionimi i veglës ⁽⁸⁾
 - ndizni pajisjen duke shtyrë çelësin E në pozicionin "I"
 - shtypeni fort kokën e kapëses D mbi materialin e punës deri sa të shtyhet plotësisht
 - shtypeni pak çelësin F dhe më pas lëshojen përsëri ! gjatë punës, mbajeni gjithmonë veglën në zonën(at) e dorezës me ngjyrë gri
 - fikni pajisjen duke shtyrë çelësin E në pozicionin "O"
- Kontrolli i goditjes ⁽⁹⁾
Me anë të rrotës G, niveli i goditjes që duhet mund të rregullohet gradualisht nga minimumi deri në maksimum (- / +)
 - “-” për materiale të holla dhe të lehta si fletë aluminji dhe pëlhura
 - “+” për materiale të trasha dhe të ashpra si dru dhe mure të forta
 - para se të filloni një punë, gjeni nivelin optimal të goditjes duke e provuar në materiale për provë

KËSHILLË PËR PËRDORIMIN

- Mbërrimi i paneleve ⁽¹⁰⁾
- Fiksimi i tekstileve ⁽¹¹⁾
- Për kapje në dru të fortë, përdorni tela më të shkurtër se telat e dhëna me pajisjen
- Shmangni goditjet boshe për të zvogëluar konsumin e elementit të goditjes
- Për më shumë këshilla, viziton www.skil.com

MIRËMBAJTJA / SHËRBIMI

- Kjo vegël nuk është e projektuar për përdorim profesional
- Mbajeni gjithmonë veglën dhe kordonin të pastër (veçanërisht të çarat e ajrosjes J ⁽²⁾)
! shkëputni spinën para pastrimit
- Nëse pajisa ka defekt pavarësisht kujdesit në prodhim dhe procedurat e provave, riparimi duhet të kryhet nga një qendër e shërbimit pas shitisë për veglat e punës të SKIL
 - dërgoni veglën të çmontuar së bashku me vërtetimin e blerjes te shitësi ose te qendra më e afërt e shërbimit e SKIL (adresat si dhe diagrami i shërbimit i veglës janë të paraqitura në www.skil.com)

MJEDISI

- Mos i hidhni veglat elektrike, aksesorët dhe paketimin së bashku me materialet e mbeturinave familjare (vetëm për vendet e BE-së)
 - në respektim të Direktivës evropiane 2012/19/EC për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbetje dhe zbatimin e saj në përputhje me ligjet kombëtare, pajisjet elektrike që kanë arritur në fund të jetëgjatësisë së tyre duhet të mblidhen të ndara dhe të kthehen në një objekt riciklimi në përputhje me mjedisin.
 - simboli ⁽⁵⁾ do t'ju kujtojë për këtë gjë kur të jetë nevoja për t'i hedhur

DEKLARATA E KONFORMITETIT C€

- Ne deklarojmë me përgjegjësinë tonë të vetme se ky produkt i përshkruar në "Të dhëat teknike" është në përputhje me standartet ose dokumentet e standardizimit si më poshtë: EN 60745, EN 61000, EN 55014 në përputhje me dispozitat e direktivave 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU
- Dosja teknike në:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, Holandë

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

ZHURMA/VIBRIMI

- E matur në përputhje me EN 60745, niveli i trysnisë së tingullit i kësaj pajisje është 84 dB(A) dhe niveli i fuqisë së tingullit 95 dB(A) (shmangia standarde: 3 dB) dhe vibrimi $7,0 \text{ m/s}^2$ (metoda e krahut-dorës; pasiguria $K = 1,5 \text{ m/s}^2$)
- Niveli i emetimit të vibrimit është matur në përputhje me një provë të standardizuar të dhënë në EN 60745; ajo mund të përdoret për të krahasuar një vegël me një jetër dhe si një vlerësim paraprak i eksposimit ndaj vibrimit kur përdorni pajisjen për proceset e përmendura
 - përdorimi i pajisjes për procese të ndryshme, ose me aksesorë të ndryshëm dhe të mirëmbajtur keq, mund të rritë ndjeshëm nivelin e eksposimit
 - kohët kur pajisa është e fikur dhe kur është e ndezur por jo në punë, mund të zvogëlojnë ndjeshëm nivelin e eksposimit
- I mbroni veten nga efektet e vibrimit duke mirëmbajtur pajisjen dhe aksesorët e saj, duke i mbajtur duart e ngrrohta dhe duke organizuar mënyrën tuaj të punës**



Ташев-Галвинг ООП
www.tashov-galving.com



Ташев-Галвинг ООП
www.tashov-galving.com

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

13.05.2014

صداداعاشات

- اندازه گیری ها بر اساس استاندارد EN 10745 انجام و مشخص شد که میزان فشار صوتی این ابزار ۸۶ دسی بل و میزان توان صوتی آن ۹۰ دسی بل با انحراف استاندارد: دسی بل، و میزان ارتعاشات، متر/مجدور ثانیه من باشد (شیوه دست باره عدم قابلیت، $K = 1$ متر/مجدور ثانیه)

- میزان انتشار ارتعاشات بر اساس نسبت استاندارد شده ای که در EN 10745 معرف شده است اندازه گیری گردید: از این ارقام هی توان برای مقایسه یک ابزار با دیگری و یعنوان ارزیابی اولیه در معرض قرارگیری ارتعاشات هنگام کار با ابزار در کاربری های فوق استفاده کرد.

- استفاده کردن از ابزار برای کاربردهای متفاوت. با امواج و ملتحفات متفاوت تفرقه با امواج و ملتحفاتی که بد نگهادی شده اند. می تواند میزان در معرض قرارگیری را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.
- موقعي که ابزار خاموش است با روشن است ولی کاری با آن اجام نمی شود.
- میزان در معرض قرارگیری بطور قابل توجهی کاهش می پذیرد.
- ! با نگهادی مناسب از ابزار و امواج و ملتحفات آن. گرم نگهداشت دست های خود. و سازمان دهن طرح های کاری می توانید خود را در برابر اثرات ارتعاش محافظت کنید.

- کشوبی B را در مقابل سر منگنه کوب D فشار دهید تا در جای خود قفل شود
- هنگام قرار دادن یک نوار میخ همراه ابزار آنانه نیش شود ابزار را طوری که کنید باره نوار میخ در کخار آن سمت از خشاب که با علامت میخ روی سر منگنه کوب (۷) منناظر است فرار گیرد
- خشاب C را زمانی بر کنید که انتهای نوار منگنه و یا میخ در دهانه مشاهده شود H (۸)
- کار در ابزار (۹)
- ابزار را با غفار دادن کلید E به وضعیت «ا» روشن کنید
 - سر منگنه کوب D را محکم روی قطعه کاری فشار دهید تا اینکه کامل به داخل فرو رود
 - سوئیچ F را خیلی کوتاه فشار داده سپس رها کنید
 - هنگام کار باشد همینه ابزار را از جاها (دست خاکستری رنگ بگیرید
 - ابزار را با غفار دادن کلید E به وضعیت «X» خاموش کنید (۱۰)
 - کنترل ضربه (۱۱)
- با کلید انترونیک (یمید G) می توان میزان ضربه را بدون پله از حداقل تا حد اکثر (+) تنظیم کرد
- «-» حداقل برای مواد سبک مانند فویل و پارچه است
 - «» حداقل برای مواد ضخیم و محکم مانند چوب سفت و دیوار است
 - قل از شروع کار روی یک قطعه بدندرخور آزمایش کنید تا میزان ضربه مناسب را تعیین کنید
- ### توصیه های کاربردی
- نصب پالت (۱۲)
 - پارچه کشش (۱۳)
- برای منگنه کاری در چوب سخت از منگنه هایی استفاده کنید که کوتاه تر از منگنه های اندام شده به همراه ابزار باشند
- از خالی زدن خودداری کنید تا سایش ناشی از ضربه کاهش یابد
- برای نکات بیشتر به www.skil.com مراجعه کنید
- ### نگهداری / سرویس - خدمات
- این ابزار برای مصارف حرفة ای مناسب نیست
 - مهینته ابزار و سیم برق را تمیز کنید (با خصوص شیارهای تهویه L (۱۴))
 - پیش از تمیز کردن سیم برق را از برق بگشتبه
 - اگر ابزار علیرغم تمام فقط در مراکز خدمات پس از فروش ابزارهای برقی SKIL انجام شود
 - ابزار را بصورت بازنیشده همراه با رسید خرد به فروشنده با تزیک تین مرکز خدمات سایی SKIL پفرستید (اوپسها به همراه تمهود از نفشه های سرویس ابزار در www.skil.com موجود است)
- ### محیط زیست
- ابزارهای برقی، لوازم و ملاتخلقات و بسته بندی آنها را نایاب همراه با زباله های عادی خانگی دور انداخت (قطع مخصوص کشوارهای عضو اخادیه اروپا) با توجه به مصوبه اروپایی ۲۰۱۴/۱۷/EU ابزارهای لوازم برق و الکترونیکی مستعمل و اجرای این مصوبه مطابق با قوانین کشوری ابزارهای برقی که به پایان عمر مفید خود رسیده اند باید حد اگانه جمع آور شده و به یک مرکز بازیافت مناسب و سازگاری با محیط زیست اتفاق باید
- ناداعلتم (۱۵) یادآور این مسئله در هنگام دور انداختن است
- ### اعلامیه مبنی بر رعایت استاندارد €
- ما بر اساس مستلزمات اتحاصاری خود اعلام می ناییم که محصول شرح داده شده در قسمت «اطلاعات فنی» با استانداردها یا مستندات استاندارد شده زیر سایگاری و تطبیق دارد: EN ۱۱۰۰۰ : EN ۱۱۰۰۱ : EN ۱۱۰۰۱۴ : EN ۱۱۰۰۱۵/EU, ۲۰۰۴/۱۸/EC, ۲۰۰۴/۱۴/EC
- (۱) ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تابعی داشته باشند همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنند. کاربرد ابزار بر قریب ابزار کاری که برای آن درنظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خط زنگ ایجاد نشود.
- (۲) سرویس
- (۳) برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یکمی اصل استفاده کنند. این باعث خواهد شد که این دستگاه شما تضمین گردد.
- (۴) هشدارهای اینمی برای منگنه کوب ها
- (۵) همیشه فرض را بر این بگذارید که منگنه با میخ در ابزار هست (این توجیه در کار با منگنه کوب باعث خروج غیرمنتظره منگنه یا میخ شده و من تواند جراحت ایجاد کند)
- (۶) ابزار را به سمت خود یا هیچ گنس دیگر در نزدیکی خود گذیرید افسار داده شدن اتفاق نکند کلید دستگاه باعث خروج غیرمنتظره منگنه یا میخ شده و جراحت ایجاد خواهد کرد.
- (۷) کار با ابزار را شروع نکنید مگر انکه آنرا خیلی محکم و مطمئن روی قطعه کار قرار داده باشید اگر ابزار با قطعه کار مغایس نداشته باشد امکان دارد میخ با منگنه به جانب که میخ ایجاد نخورد
- (۸) اگر میخ یا لگنه در ابزار گیرد کرده است، منبع تغذیه ابزار را جدا کنید (اگر ابزارهای منبع تغذیه وصل باشد و خواهد بیند باعث شدن ایجاد خارج کنند)
- (۹) امکان خارج کردن ضربه را با منگنه گیر کرده خیلی احتیاط کنید (امکان دارد هنگام خارج کردن ضربه را با منگنه گیر کرده را خارج کنند)
- (۱۰) مکانیسم ابزار فشرده شده باشد و اگر خواهد بیند باعث شدن ایجاد خارج کنند
- (۱۱) بایورد با فشار از منگنه کوب خارج شودند از این منگنه کوب برای محکم کردن سیم برق از استفاده نکنید (این ابزار برای نصب سیم های برق طراحی نشده و ممکن است به علت سیم های برق ایجاد خواهد داشت)
- (۱۲) پرساند که درنتیجه خطر برق گرفتنگی با این سوزوی را به دنبال خواهد داشت
- (۱۳) قطعه کاری را محکم کنید (اگر قطعه کاری را یک گیره های کاری یا گیره های رومیزی ثابت کنید بسیار مطمئن تر از گرفتن آن با دست خواهد بود)
- (۱۴) این ابزار نایاب نویسط افرادی (شامل کودکان) که نواندی های برق فیزیکی، حسین یا روانی از آنها محدود است. با افق جزء داشت لام هستند کار بر شده مگر اینکه مکانیسم اینجا بیند اینهاست دریابه طرز کار با ابزار به آنها توضیح داده باشد و با بر کار آنها نظر نداشت
- (۱۵) هیچوقت ایجاد نهدی کودکان با ابزار باری کنند
- (۱۶) SKIL در صورتی که از متعلقات اصلی استفاده کنید عملکرد بدون مشکل ابزار را تضمین نماید
- (۱۷) همینه مطمئن شوید که ولتاژ و روودی دستگاه برابر و ولتاژی باشد که روی پلاک دستگاه نوشت شده است
- (۱۸) بیچ ها، میخ ها و سایر اجزاء دیگر می توانند به قطعه کاری شما اسباب بزندند؛ بنابراین پیش از شروع کار آنها را بردارید
- (۱۹) در صورت بروز اشکالات برقی یا مکانیکی، فوراً ابزار را خاموش کرده و سیم برق آنرا از برق بگشتبه
- (۲۰) اگر سیم برق اسیب دیده با برده شده باشد، هرگز به سیم دست نزنید. اما فوراً آنرا از برق بگشتبه
- (۲۱) وقتی که سیم برق ابزار اسیب دیده هرگز از آن استفاده نکنید و از یک فرد متخصص بخواهید آنرا برای شما عوض کنند
- (۲۲) سیم های روابط برق باید حداقل باز شده و این باشند. از سیم هایی را بدندی امید
- (۲۳) شرح علائم و غایه های روی ابزار
- (۲۴) پیش از جای خانگاً فخرچه راهنمای را مطالعه کنید
- (۲۵) عایق دوگانه (نیازی به سیم اتصال به زمین - ارت نیست)
- (۲۶) ابزار را همراه زنده های خانگی دور نیندازید

۱) قم بحماية نفسك من تأثيرات الاهتزاز من خلال صيانة الأداة وملحقاتها.
واحفظ على يديك دافترين وتنظيم أثواب العمل لديك:



منکنه کوب

۸۲۰

مقدمه

- ۱) این ابزار را منکنه کوبی و میخ نس به مقوا مواد عالی پارچه، فول، چرم و مواد مشابه روی سطوح چوبی و با مواد مشابه چوب طراحی شده است.
- ۲) این ابزار را وصل کردن پایل های دیواری و سقفی مناسب نیست.
- ۳) این ابزار برای مصارف حرفه ای مناسب نیست.
- ۴) لطفاً این دفترچه راهنمای را مطالعه کرده و نگهدارید

اطلاعات فنی ۱)

اجزای ابزار ②

- A امداد پر کردن خشک
- B کشتوس
- C خشک
- D سر منکنه کوب
- E کلید روشن/خاموش
- F کلید استارت
- G کلید الکترونیک کنترل ضربه
- H نشانگر بارگذاری مجدد
- J شیارهای تهیه

ایمنی

راهنمای ایمنی عمومی

- هشدارا همه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را بخوانید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و اسایر جراحت های شدید شود. همه هشدارهای ایمنی و راهنمائی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید. هرجا در این راهنمای ابزار کتریکی صحبت میشود، این راهنمای ابزار کتریکی (ایامیم برق) یا ابزارهای کتریکی باطری دار (بدون سیم برق) میباشد.

۱) ایمنی محل کار

- (۱) محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوختگی کاری شود.
- (۲) با ابزار کتریکی در محفظه هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و غیرهای محظوظ باشد، کار نکنید. ابزارهای کتریکی جوچه هایی ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتشنگاری گرفتن گرد و بخار های موجود در هوا شوند.

- (۳) هنگام کار با ابزار کتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. درصورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

۲) ایمنی الکتریکی

- (۱) دوشاخه ابزار کتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه نمایید. مدل دوشاخه ناید همه را ابزار کتریکی دارای اتصال به زمین (ارت شده) استفاده شود. مدل دوشاخه ناید همه را با ابزار کتریکی دارای اتصال به زمین (ارت شده) استفاده شود.

- (۲) از تمساص بدنی با قطعات دارای سیم اتصال به زمین (ارت شده) مانند لوله، شوپاوار، اجاق برقی و یخچال خود داری نکنید. مدل دوشاخه ناید همه را با سیم دارای اتصال به زمین (ارت شده) ناس پیدا کند. خطوط گرفتگی بینشتر خواهد شد.

- (۳) دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار کتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش می دهد.

ث) از سیم به دستی استفاده کنید. از سیم دستگاه برای کارهایی چون حمل ابزار کتریکی، اوپریز کردن آن و یا خارج کردن موشکه از برق استفاده نکنید. دستگاه را در مقابل حرارت رفع، لبه های تیز و بخش های متخرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های اسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش می دهند.

ج) در صورتیکه با ابزار کتریکی در محیط باز کار می کنید، تنها از کابل را بطن استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز خط برق گرفتگی را کم کنند.

ح) در صورت لزوم کاربا ابزار کتریکی در محیط و اماکن مروار. در اینصورت باید از کلید حفاظتی جریان خط و شنت زمین اکلید قطع کنندگاه اتصال با زمین استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خط و شنت زمین خط برق گرفتگی را کمتر می کند.

(۳) رعایت ایمنی اشخاص

۱) حواس خود را خوب کنید. به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار کتریکی کار کنید. در صورت خستگی یا یا در صورتیکه مواد مادر الكل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار کتریکی کار نکنید. یک خلطه بس توجهی هنگام کاربا ابزار کتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

ب) همواره از چیزهای ایمنی شخص استفاده کنید. همواره از عینک ایمنی استفاده کنید از چیزهای ایمنی مانند ماسک ایمنی، گلش های ایمنی ضد لغزش کلاه ایمنی و گوشش ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار کتریکی خطر محرج شدن را تقلیل می دهد.

ت) مواضع باشید که ابزار کتریکی بطور ناخواسته بکار نیافتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در برقی، اتصال آن به برقی، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار کتریکی خالقی باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه اگرنشست شما روی دکمه ضبط و قفل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق نزنید، ممکن است سوختگی کاری پیش آید.

ث) قبل از روشن کردن ابزار کتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم، کننده و آچارها را از روی دستگاه بفرموده اید. ابزار آچارهای که روی بخش های چرخنده دستگاه فرار دارند، ممکن است باعث ایجاد جراحت شوند.

ج) بیش از حد آنها تزدیک نشویم. برای اگرچه مطمئن برای خود انتخاب کرده و این را خود همواره محفوظ نمایید. برای این ترتیب ممکن است توانید ابزار کتریکی را در وضعیت های غیر منظم بهتر گفت کنترل داشته باشد.

ح) لباس مناسب پیو شوید از پوشیدن لباس های فراخ و حمل زینت الات خود داری کنید. موه، لباس و دستکش شما را از بخش های در حال چرخنده دستگاه دور نگهدارید. لباس را بسته و زینت الات ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر بگیرد.

خ) رعایتیکه میتواند ایجاد مکش گرد و غبار و یا سیلیک جذب زانده را به دستگاه نصب کنید. باید مطمئن شوید که این وسائل مکش گرد و غبار مسوبت شما را در برابر گرد و غبار در ترتیب کنند.

۴) استفاده صحیح از ابزار کتریکی و مراقبت از آن

۱) از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خود داری کنید. باید هر کاری، از ابزار کتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار کتریکی مناسب باعث می شود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

ب) در صورت ایجاد در کلید قطع و قفل وصل ابزار کتریکی از دستگاه استفاده نکنید. ابزار کتریکی که غیب توان آنها را قطع و قفل کرد. خطابات بوده و باید تعمیر شوند.

ت) قبل از تنظیم ابزار کتریکی، تعویض معلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا باطری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افاده ناخواسته ابزار کتریکی جلوگیری می کند.

ث) ابزار کتریکی را در صورت عدم استفاده از دستگاه کودکان دور نگهدارید. اجازه نمایید که افراد نا وارد و یا اشخاصی که این مفترق چه راهنمای را نخوانده اند با این دستگاه کار کنند. بکار گرفتن ابزار کتریکی در دست افراد ناوارد و بی خبری خطناک است.

ج) از ابزار کتریکی خوب مراقبت کنید. مواطی باشید که قسمت های متخرک دستگاه خوب کار کرده و کیر نمکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار کتریکی کشته است و یا اسیب دیده نباشد. قطعات اسیب دیده را قبل از شروع کار کاریم کنید. علت سیاری اس سوختگی در دست افراد مراقبت کامل از ابزارهای کتریکی می باشد.

ج) ابزار پرش را تیز و نگهدازید. ابزار پرش که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخورد نماید.

ج) دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار کتریکی را افزایش می دهد.

- تغیر «الحد الأقصى» عن المواد السميكة والصلبة مثل الأخشاب والمجران الصلبة.
- قبل بدءه في إحدى المهام، تعرف على المستوى الصدفي المثالي بإجراء اختبار على إحدى المواد الإضافية.
- توصيات الاستخدام**
- تثبيت اللوحات (١)
- تثبيت المنسوجات (٢)
- تدبیس الشبب الصلب. استخدم مسامير مزدوجة السن أقصر من المسامير الدference مع الأداة.
- غبغب استخدام الدياسية في إطلاق طلقات فارغة عملاً على تقليل تأكيل الإطلاق الصدفي.
- لمزيد من الصياغات زر موقعنا على www.skil.com
- الصيانة / الخدمة**
- لم يتم تصميم هذه الأداة للاستخدام الاحترافي.
- احرص دائمًا على تنظيف الأداة والسلك (وخصوصاً فتحات التهوية لـ (٣)).
- ! أفصل القابض قبل التنظيف
- إذا تذرع تشغيل الأداة على الرغم من المذر الشديد في إجراءات التصنيع والاختبار، فيجب القيام بالإصلاحات وبواسطة مركز خدمة ما بعد البيع لأدوات الطاقة التابع لشركة SKIL.
- قم بإرسال الأداة دون تفكيكها بالإضافة إلى إثبات الشراء إلى البائع أو أقرب محطة خدمة (٤) SKIL العازوبين بالإضافة إلى مخطط الخدمة متاح على www.skil.com
- البيئة المحيطة**
- لا تخلص من الأدوات الكهربائية والملحقات ومواد التغليف مع النفايات المنزلية (الدلو) إلا بعد موافقة (٥).
- وفقًا للتوجيه الأوروبي (٦) ٢٠١٧/٩٤/EU، جول نفايات المعادن الكهربائية والإلكترونية وتنبغي بالتوافق مع القانون المحلي. يجب تخفيض الأدوات الكهربائية منتهية الصلاحية بشكل منفصل وإرسالها إلى أحد منشآت إعادة التصنيع الموافقة مع البيئة.
- سيدرك الرمز (٦) بهذا عند الحاجة إلى التخلص من آية أداء.
- إعلان توافق**
- نحن نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج الموضح في «البيانات الفنية» يتوافق مع المعايير أو المستندات العالية التالية (٧) EN ١٠٠٠١٠٤٠ و EN ١١٠٠٢٤ و EN ١١٠٠١١٠٤٠/EC و EN ٢٠٠٠٤٠٤٠ و EN ٢٠٠٠٤٠٢٠٠٠٤٠/EC.
- الملف الفني على (٨) SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1)، ٤٨٢٥ BD Breda, NL.
- Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering
- Olaf Dijkgraaf
Approval Manager
- SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
- 13.05.2014
- الضوابط/الأهتزاز**
- عند القابض بالتوافق مع EN ١٠٧٤٥ يكون مستوي ضغط صوت هذه الأداة هو ٨٤ دببسيل (٩) ومستوى طاقة الصوت ٩٥ دببسيل (١٠) (الانحراف المعياري: ٣٪: دببسيل).
- والاهتزاز ٧،٥ م/ث (١١) طريقة اهتزاز اليد: K غير مؤكدة ١،٥ م/ث (١٢).
- تم قياس مستوى الاهتزازات بالتوافق مع الاختبار المعياري المحدد في EN ١٠٧٤٥. يمكن استخدامه لمقارنة آداء بأداء آخر وكثيبيه تمهيدي للعرض للاهتزاز عند استخدام الأداة في التطبيقات الموضحة.
- قد يؤدي استخدام الأداة في تطبيقات مختلفة أو مع ملحقات مختلفة أو ذات صيانة روتينية إلى زيادة مستوى التعرض بصورة كبيرة.
- إن الفترة الزمنية التي يتم خلالها إيقاف تشغيل الأداة أو عندما تكون كبيرة التشغيل لكنها لا تؤدي أية مهام، تؤدي إلى تقليل مستوى التعرض بصورة كبيرة.

ج) استخدم فقط كابلات التهدى الصادحة للاستعمال الخارجى أيضاً عندما تشقق بالعدة الكهربائية في الماء يخض استعمال كابل عديد مخصوص للاستعمال الخارجى من خطر الخدمات الكهربائية.

ح) إن لم يكن بالإمكان عدم تشغيل العدة الكهربائية في الأجزاء الربطية.

فاستخدم منفاج للوظيفة من النبار المرتبط إن استخدام منفاج للقيقة من النبار المتعدد يقلل خطر الخدمات الكهربائية.

٣) أمان الأشخاص

(ا) كن قيظاً وتأثراً إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل.

ب) لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون قد تأثر المعدات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

ب) ارتد عناد الوقاية الخاص. وإرتد دائماً نظارات واقية. يجب إرتد عناد الوقاية الخاص. كفان الوقاية من الغبار وأخذية الأهم الواقية من الإبريق والخوذ واقية الآذين. حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية من حزام الأمان الصاربة بجروح.

ت) جب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكيد من كون العدة الكهربائية مطاءة قبل وضعها بأيادى النبار الكهربائي وأو بالمايكرو، وقبل رفعها أو حملها إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت المهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الماء.

ث) ازعز عده الضبط أو منفاج الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المنفاج المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

ج) تجنب أوضاع المسدس غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في الموقف غير المتوفقة.

ح) ارتد ملابس مناسبة. لا ترتدى الثياب الفضفاضة أو الملابس التي تحافظ على إبقاء الرغوة والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والغلي والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

خ) إن جاز تركيب جهاز شفط وجميع الغيار فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام ثنيات لشفط الأغبرة من الأخطار الناتجة عن الأغبرة.

٤) حسین عمامهه واستخدام العدة الكهربائية

(ا) لا تفترض في تحويل الجهاز استخدم تتفق أشغالك العدة الكهربائية الخاصة بذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملانمة في مجال الأداء المذكور.

(ب) لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان منفاج تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي تم تدعيمها بـ تشغيلها أو بإطفافها خطيرة ويجب أن يتم تصليحيها.

(ت) اسحب القابس من المقبس أو ازعز المركم قبل ضبط الجهاز وقبل إستبدال التوابع أو قفل وضع الجهاز جانباً. منع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

ث) احتفظ بالعدة الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا يخبر له بها أو لمن لم يقرأ لها التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

ج) اعن على العدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبنهاياتها غير مضرعة عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تلفة درجة توفر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تجنب هذه الأجزاء التالفة إعادة تشغيل الجهاز.

خ) حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وواحدة. إن عدد القطع ذات حفاف القطع العادة التي تم صيانتها بعناية تتكلبس بشكل أقل ولكن توجيهها بشكل أيسر.

خ) استخدم العدة الكهربائية والتتابع وعد الشغل والآن. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه استخدام العدة الكهربائية لغير الأشغال الخاصة لاجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

٥) الخدمة

(ا) اسمح بتصنيع عدتك الكهربائية فنية فقط من قبل المتخصصين وفقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

تعليمات السلامة الخاصة بالدبابيس

افتراض دائماً أن الأداة تحتوى على مثبتات (فالتعامل مع الدبابيس بغير اكترات قد يؤدي إلى انطلاق المثبتات على نحو غير متوقع وحدث إصابة شديدة):

• هذه الأداة مخصصة لتدبيس الورق المقوى بمسامير مزدوجة السن ورؤس. إلى جانب عزل المواد والأقمصة والرذاق المعدنية والملاuded والمواد المشابهة على سطح الخشب أو المواد الشبيهة به.

• الأداة غير ملائمة لتنبيث أواح الماخن والأسقف.

• لم يتم تصميم هذه الأداة للاستخدام الاحترافي: أقرأ دليل التعليمات هذا واحفظ به (٢)

البيانات الفنية (١)

مكونات الأداة (١)

A ذراع تحمل الم DIN

B القطعة المرفقة

C الم Zinc

D رأس الباسطة

E مفتاح التشغيل/إيقاف

F منفاج التشغيل

G عجلة تجديد التحكم الصدامي

H مؤشر إعادة التعبئة

L فتحات التهوية

أمان

تعليمات السلامة العامة

أخيراً أقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتباك الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية. إلى نشوب الحرائق وأ/أ الإصابة بجروح خطيرة احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبلي بقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التحذيرية. العدة الكهربائية المسؤولة بالشبكة الكهربائية بواسطة كابل الشبكة الكهربائية وأيضاً العدة الكهربائية المزدوجة ببطارقة دون كابل الشبكة الكهربائية.

الآمن م مكان التشغيل

(ا) حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان التشغيل ومحاجلات العمل غير مضطبة قد تؤدي إلى حروث أقواد.

(ب) لا تشنق على العدة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي توفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للإشتعال. العدة الكهربائية تشنق على الشرر الذي قد تفطيره بفتح الأشرعة والابدنة.

(ت) حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

الآمن الكهربائي


(ا) يجب أن يتلاعم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال لا تستعمل القوابس المتهابية مع العدة الكهربائية المؤضة تأريض وقائي تخفض القوابس التي لم يتم تعبيتها والمقابس الملانمة من خطر الصدمات الكهربائية.

(ب) تجنب ملامسة المسطح المؤرضة كالأثواب ورباطيات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزيد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرض.


(ت) أبعد العدة الكهربائية عن الأطمار أو الرطوبة. يزيد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرub الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

(ث) يجب عدم إسارة استخدام الكابل لا تنسى استعمال الكابل قبل فحص العدة الكهربائية أو تعليقها أو سحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والرطوبة والهواء الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو التشتتة من خطر الصدمات الكهربائية.


9

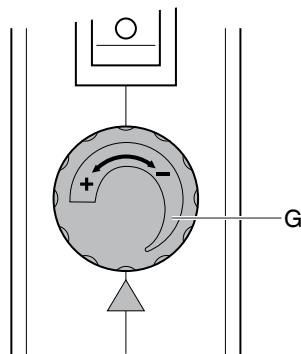



10

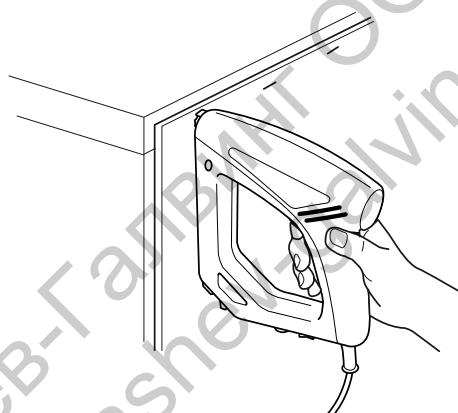


11

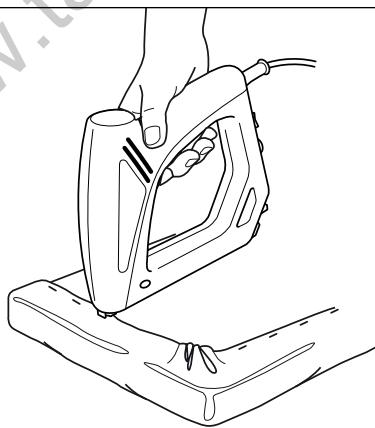


V

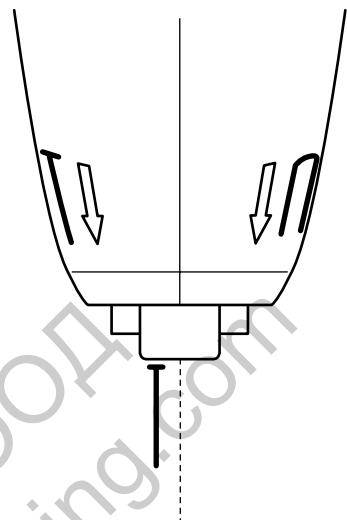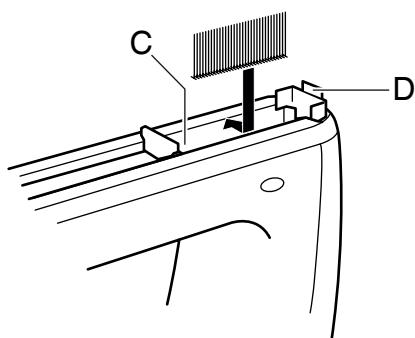




A

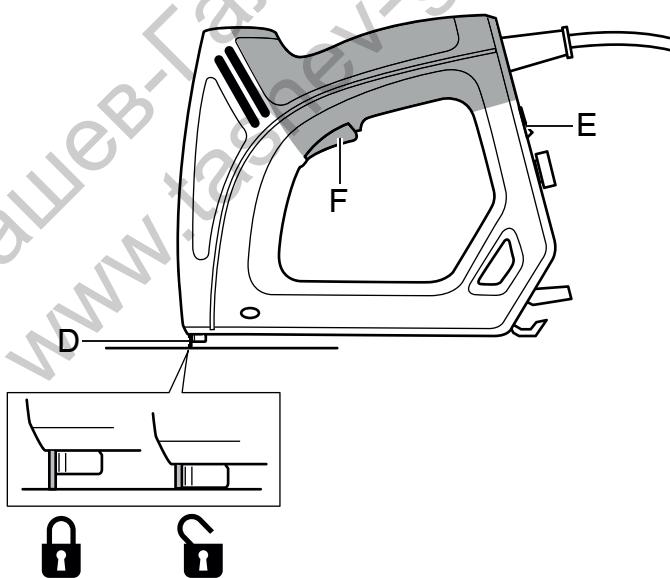



1

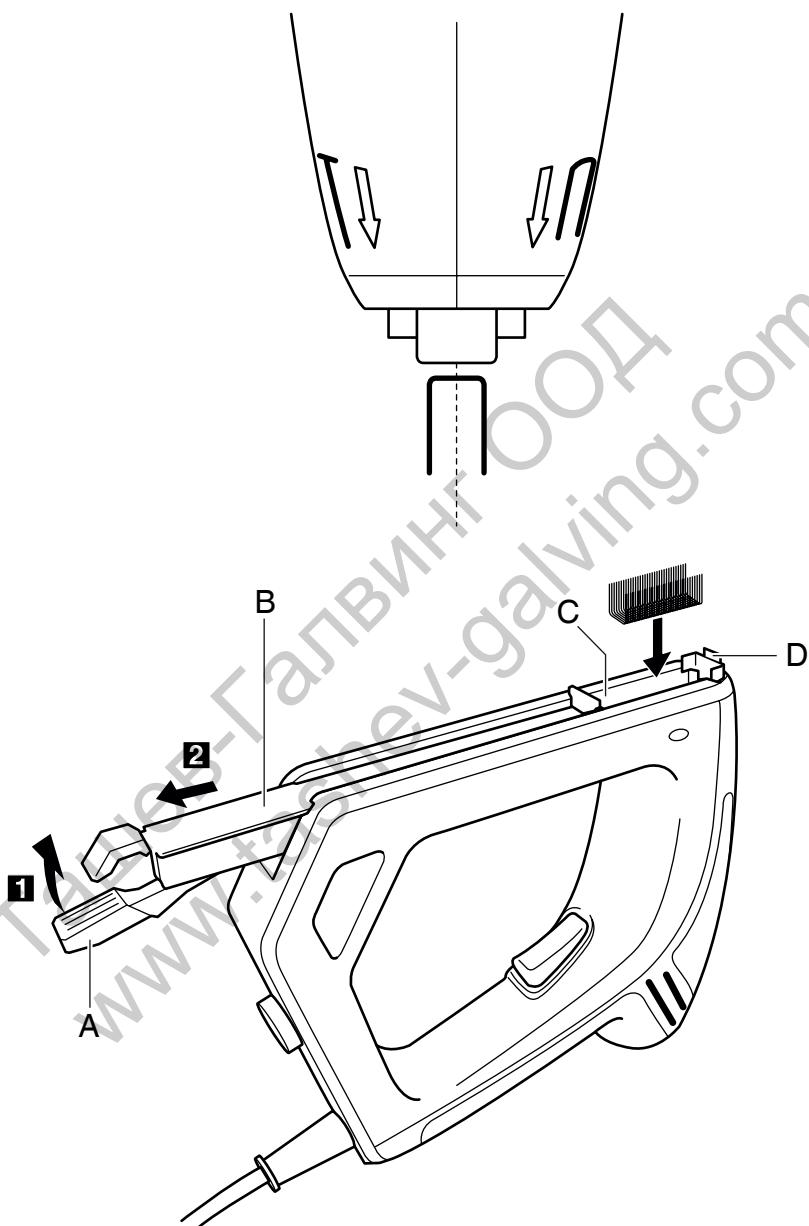

1

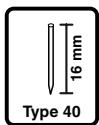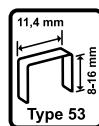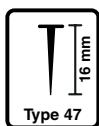8200


1

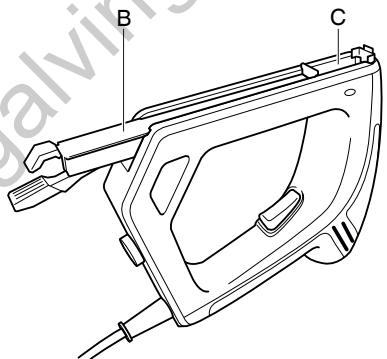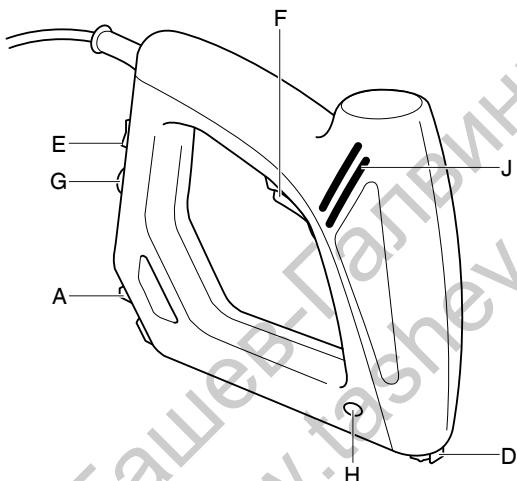


2



3

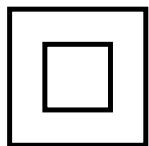

4

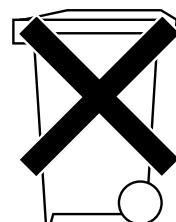

SKIL[®]

الدباسة

8200



دليل الاستعمال راهنمي اصلي

AR

FA



2610Z05734

05/14

سکیل آردویا ب.ذ. - کوینینانبرج 60
ب.ذ. بریدا - هولندا 4825



Сертификат о соответствии
KZ.7500052.22.01.00077

Срок действия сертификата о соответствии
по 09.07.2018

ТОО «Центр Сертификации продукции и услуг»
г. Алматы, ул Набанай батыра,
уг. Калдаякова 51/78

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА