

DEWALT®

XR LI-ION

Ташев-Галвинг ООД
www.tashев-galving.com

359205-48 BG


Превод на оригиналните инструкции

DCE560


DCE571

DCE580


Фигура А

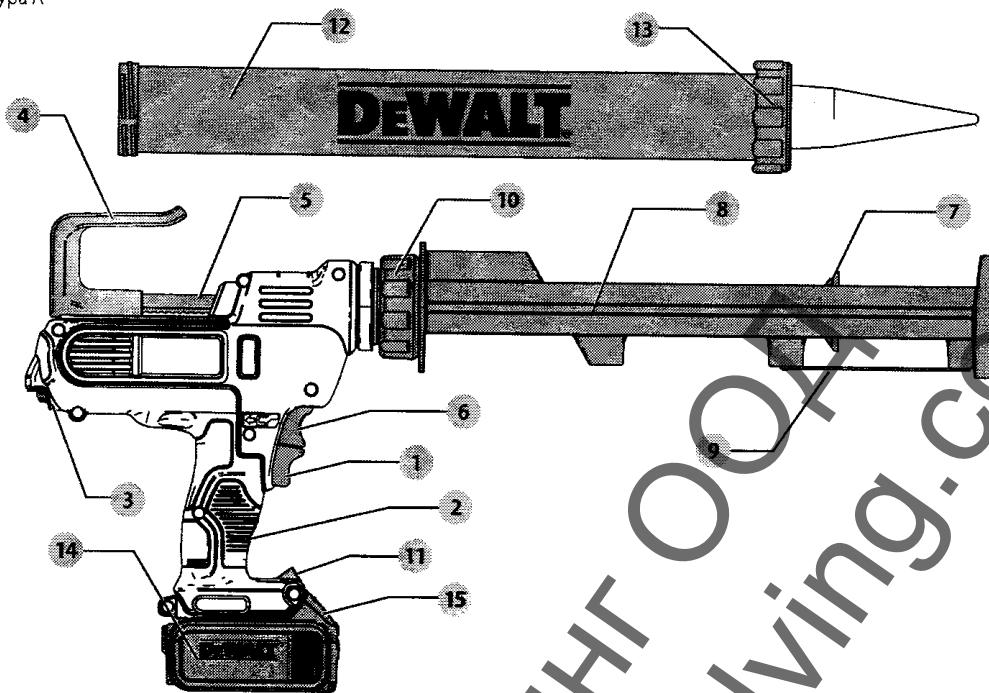


Фигура В

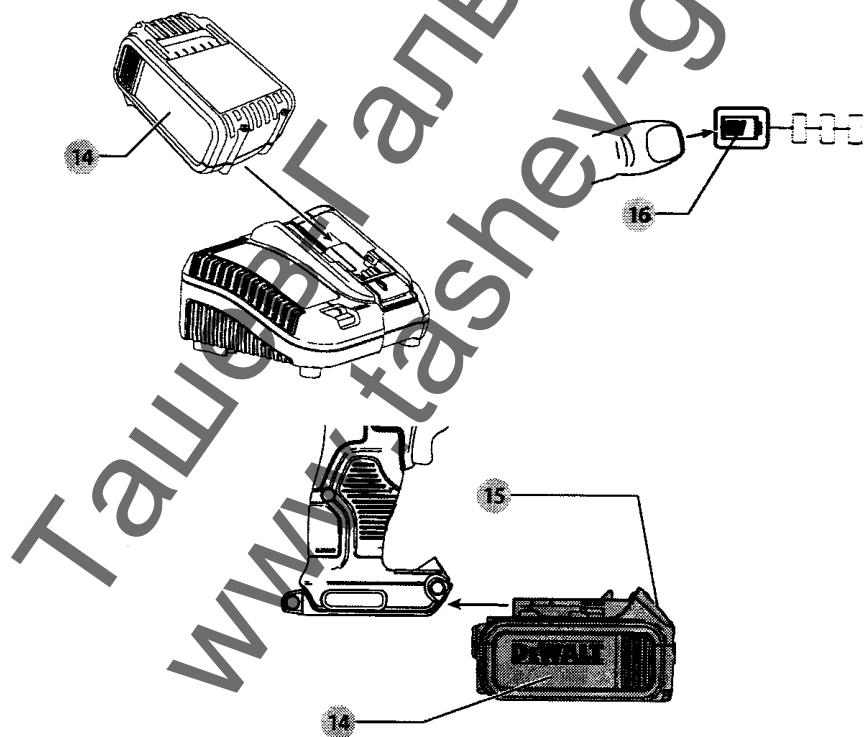


Фигура С

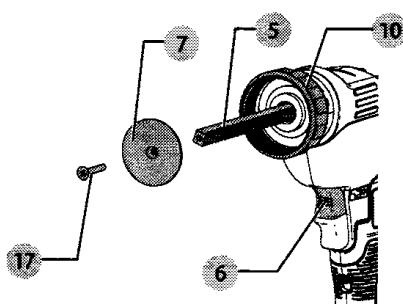


Фигура D

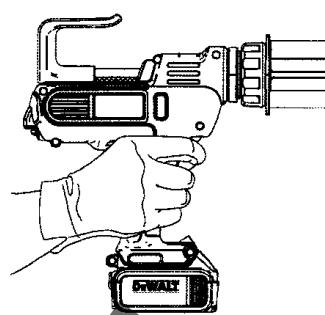


Фигура Е

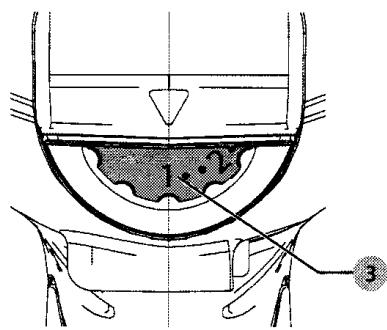

Фигура F

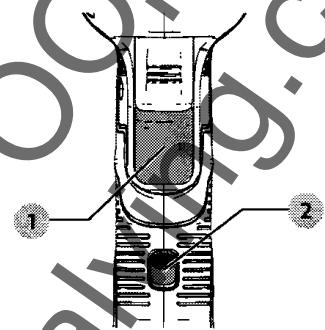

Фигура G

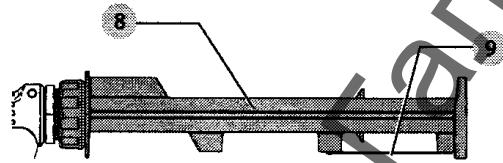

Фигура H



Фигура I



ВИСОКОПРОДУКТИВЕН АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА МАТЕРИАЛИ DCE560, DCE571, DCE580

Поздравления!

Вие избрахте инструмент на DeWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продуктите, както и иновативният подход, правят DeWALT един от най-надеждните партньори на потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

	DCE560	DCE571	DCE580
Напрежение	V _x	18	18
Тип		1	1
Вид на батерията	Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни
Сила на натиска	kg	254	254
Тегло (без акумулаторния пакет)	kg	1,8	2,1
Стойности на шума и стойности на вибрациите (сума на триаксалния вектор) според EN60745:			
L _{PA} (ниво на налягане на звука)	dB(A)	66	66
L _{WA} (ниво на звуковата мощност)	dB(A)	77	77
K (колебание за даденото ниво на звука)	dB(A)	5	5
Стойност на излъчваните вибрации a _h =	m/s ²	<2,5	<2,5
Колебание K =	m/s ²	1,5	1,5

Информацията за нивото на излъчваните вибрации, дадени в този документ, са измерени в съответствие със стандартизираните тестове, даден в EN60745 и може да бъде използвана за сравнение на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излагането.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Декларираните нива на излъчваните вибрации представляват основните приложения на инструмента. Все пак, ако инструментът се използва за различни приложения с различни аксесоари или има слаба поддръжка, излъчването на вибрациите може да се различава. Това може значително да увеличи нивото на излъчване през целия работен период.

При оценката на нивото на излъчваните вибрации трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструмента или времето, когато е бил включен, но без да извърши работа. Това може значително да намали нивото на излъчване в рамките на целия период на работа.

Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се защити оператора от ефектите на вибрацията, като например: поддръжка на инструментите и аксесоарите, пазене на ръцете от превъзходни температури, организация на режима на работа.

Акумулаторен пакет	DCB181	DCB182
Вид на батерията	Литиево-йонни	Литиево-йонни
Напрежение	V _x	18
Капацитет	Ah	1,5
Тегло	kg	0,35

Акумулаторен пакет	DCB183/B	DCB184/B	DCB185
Вид на батерията	Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни
Напрежение	V _x	18	18
Капацитет	Ah	2,0	5,0
Тегло	kg	0,40/0,45	0,62/0,67

Акумулаторен пакет	DCB545
Вид на батерията	Литиево-йонни
Напрежение	V _x
Капацитет	Ah
Тегло	kg

Зарядно устройство		DCB107	
Волтаж на електрическото захранване	B _{AC}	230	
Вид на батерията		10,8/14,4/18 Li-Ion	
Приблизително време за смяна на акумулаторните пакети	МИН 60 (1,3 Ah) 140 (3,0 Ah)	70 (1,5 Ah) 185 (4,0 Ah)	90 (2,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Тегло	КГ	0,29	
Зарядно устройство		DCB112	
Волтаж на електрическото захранване	B _{AC}	230	
Вид на батерията		10,8/14,4/18 Li-Ion	
Приблизително време за смяна на акумулаторните пакети	МИН 40 (1,3 Ah) 90 (3,0 Ah)	45 (1,5 Ah) 120 (4,0 Ah)	60 (2,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Тегло	КГ	0,36	
Зарядно устройство		DCB113	
Волтаж на електрическото захранване	B _{AC}	230	
Вид на батерията		10,8/14,4/18 Li-Ion	
Приблизително време за смяна на акумулаторните пакети	МИН 30 (1,3 Ah) 70 (3,0 Ah)	35 (1,5 Ah) 100 (4,0 Ah)	50 (2,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Тегло	КГ	0,4	
Зарядно устройство		DCB115	
Волтаж на електрическото захранване	B _{AC}	230	
Вид на батерията		10,8/14,4/18 Li-Ion	
Приблизително време за смяна на акумулаторните пакети	МИН 22 (1,3 Ah) 45 (3,0 Ah)	22 (1,5 Ah) 60 (4,0 Ah)	30 (2,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Тегло	КГ	0,5	
Зарядно устройство		DCB118	
Волтаж на електрическото захранване	B _{AC}	230	
Вид на батерията		18/54 Литиево-йонни	
Приблизително време за смяна на акумулаторните пакети	МИН 22 (1,3 Ah) 45 (3,0 Ah)	22 (1,5 Ah) 60 (4,0 Ah)	30 (2,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Тегло	КГ	0,66	

Зарядните устройства DCB107, DCB112, DCB113 и DCB115 приемат 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR и XR FLEXVOLT™ батерийни пакети (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,

DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 и DCB546) батерийни пакети.

Зарядното устройство DCB118 приема 18V Li-Ion XR и XR FLEXVOLT™ батерийни пакети (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 и DCB546).

Предпазители:

Европа	230 V инструменти	10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия	230 V инструменти	3 Ампера, в щепселите

ЕО Декларация за съответствие

Директива за машините



Високопродуктивен акумулаторен пистолет за материали DCE560, DCE571, DCE580

DeWALT декларира, че тези продукти, описани

в Технически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2014/30/EC и 2011/65/EC. За повече информация, моля, свържете с DeWALT на следния адрес или се обрънете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на DeWALT.

Markus Rompel

Директор инженеринг
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
24.06.2016

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Дефиниции: Насоки за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на сериозност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.

ОПАСНОСТ: Указва неминуемо опасна ситуация, която, ако не се избегне, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, би могло да доведе до смърт или сериозни наранявания.

ВНИМАНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да доведе до минимални или средни наранявания.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОКАЗВА ПРАКТИКА, която не е свързана с лични наранявания и която, ако не се избегне, може да доведе до повреда на имущество.



Обозначава рисък от токов удар.



Обозначава рисък от пожар.

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

Терминът "електоинструмент" във всички предупреждения се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти.

1) Безопасност на работното място

- Пазете работното място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят праха или парите.
- Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструменти. Отвлечение на вниманието може да ви накара да изгубите контрол.

2) Електрическа безопасност

- Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използванятия контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепселя. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува повишен рисък от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

d) Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече оттоплина, масло, остра ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.

- e) Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f) Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), която на английски е *Residual Current Device (RCD)*. Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.

3) Лична безопасност

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
- Предотвратяване на случайно задействане. Уверете се, че превключвателя е на позиция изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на превключача или стартирането на електроинструменти, когато превключача е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
- Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се

части. Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g.) **Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасността от свързани с праха.

4) Използване и грижа за електроинструментите

- Не претоварвайте електроинструмента.** Изволзвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
- Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- Изключете щепсата от захранването и/или батериийния комплект на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
- Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволяйте на незапознати с електроинструмента или тези инструкции лица да работят с него.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Поддържайте електроинструментите.** Проверявайте за разместявания в свързанията на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияват на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електроинструменти.
- Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остро острието по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
- Изволзвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземете предвид работните условия и харектера на работата.** Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.

5) Употреба и грижа за акумулаторен инструмент

- Презареждайте само с определеното от производителя зарядно устройство.** Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създава риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
- Изволзвайте електроинструмента само с определените за него батерии.** Употребата на всякакви други батерийни пакети може да създава риск от нараняване и пожар.
- Когато батерията не е в употреба, да се пази от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове, или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от една клема до друга.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност;** избегвайте контакт. Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ. Изтеклият от батерията течност може да причини сърбежи и изгаряния.

6) Сервизиране

- Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на електроинструмента.

Допълнителни специфични инструкции за безопасност за пистолета за материали

- Дръжте инструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която инструмента може да засене скрито окабеляване. Контакт с "живи" жици също може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.**
- Дръжте ръцете си извън зоната на буталото и пръчката на буталото на силиконовия/лепилния разпределител. Можете да си счупите пръстите между тръбата на държача и буталото.**
- Когато работите със силиконовия/лепилен пистолет над главата си, не допускайте пръчката на буталото пред очите или главата си. Пръчката на буталото може да се изпълзе назад по посока на потребителя. Винаги носете защита за очите, когато използвате силиконовия/лепилен пистолет.**
- Винаги работете в подходящо проветрена зона и носете подходяща защита за дихателните органи при необходимост. Изпаренията от някои силикони и лепила могат да бъдат вредни.**

- Изключете устройството и извадете батерията, преди да сложите или свалите аксесоар, преди да коригирате или при извършване на ремонтни дейности. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.
- С вашия модел използвайте само аксесоари, които са препоръчани от производителя. Аксесоари, които може да са подходящи за един инструмент, може да създават риск от нараняване, когато се използват с друг инструмент. Използването на неподходящи аксесоари може да причини риск от наранявания.
- Заключете пусковия превключвател на позиция ИЗЛ., когато не е в употреба, за да избегнете непреднамерено освобождаване на материал.
- **Погрижете се да не попадат силикони или лепила по контактните точки на батерията.**
- Винаги четете и следвайте инструкциите на производителя по отношение на всички видове силикон или лепило. Неставането на това може да доведе до телесни наранявания.
- Не използвайте за приготвяне на храна.

Допълнителни рискове

Въпреки прилагането на съответните разпоредби за безопасност и прилага-те на предпазни средства, съществуват рискове, които не могат да бъдат избегнати. Това са:

- Увреждане на слуха.
- Риск от нараняване поради летящи частици.
- Риск от изгаряния поради нагорещяване на аксесоарите по време на работа.
- Риск от нараняване поради продължителна употреба.

Електрическа безопасност

Електромоторът е създаден само за един волтаж. Винаги проверявайте дали напрежението на батерията от своя страна на напрежението на табелката. Също така се уверете, че напрежението на зарядното устройство съответства на това на електрическата мрежа.



Вашето зарядно устройство на DeWALT е двойно изолирано в съответствие с EN60335; следователно не е нужна заземителна жица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 В единици трябва да бъдат управлявани чрез надеждно изолиране на трансформатора с преобразен екран между първичната и вторичната намотка.

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от специално подгответен кабел, който можете да намерите в сервизите на DeWALT.

Замяна на щепсела (само за Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- Изхвърлете безопасно стария щепсел.

- Свържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
- Свържете синята жица към неутралния терминал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да се прави свързване към заземения терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с висококачествените щепсли. Препоръчителен предпазител: 3 A.

Използване на удължителен кабел

Можете да използвате удължителен кабел само, ако е абсолютно необходимо. Използвайте одобрен кабел, удобен за входящата мощност на зарядното ви устройство (виж **Технически данни**). Минималният размер на проводника е 1² mm²; максималната дължина е 30 м.

При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Зарядни устройства

Зарядните устройства на DeWALT не изискват регулиране и са създадени да са възможно най-лесни за работа.

Важни инструкции за безопасност за всички зарядни устройства за батерии

СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това съкровище съдържа важни работни инструкции за безопасност за съвместими зарядни устройства (вижте **Техническите данни**).

- Преди да използвате зарядното устройство, прочетете всички инструкции и предупредителни надписи по зарядното устройство, по акумулаторния пакет и използвания продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от удар. Не допускайте навлизането на течност в зарядното устройство. Може да доведе до токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ние препоръчваме използването на дефектнотокова защита с остатъчен ток 30mA или по-малко.

ВНИМАНИЕ: Опасност от изгаряне. За да намалите риска от нараняване, зареждайте само зарядни батерии на DeWALT. Други видове батерии може да се пръснат, като причинят телесни повреди и щети.

ВНИМАНИЕ: На децата не трябва да се позволява да играят с уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: При определени условия, и когато зарядното устройство е свързано към източника на мощност, изложените зарядни контакти в зарядното устройство може да получат късо съединение от чужд материал. Чужди проводни материали, като например стоманена вълна, алуминиево фолио или натрупване на метални частици, както и други подобни трябва да се държат далече от кухините на зарядното устройство. Винаги изключвайте зарядното

- устройство от електрическата мрежа, когато в кухините няма батерии за зареждане. Изключете зарядното устройство преди да бъде почистено
- **НЕ се опитвайте да зареждате акумулаторния пакет с други зарядни устройства, освен с указаните в това ръководство.** Зарядното устройство и акумулаторният пакет са създадени специално съвместими едно с друго.
 - **Тези зарядни устройства не са предназначени за друга употреба, освен за зареждане на презареждащите се батерии на DeWALT.** Всяка друга употреба може да доведе до риск от пожар, късо съединение или токов удар.
 - **Не излагайте зарядното устройство на дъжд и сняг.**
 - **Издърпвайте щепсела, а не кабела, когато изключвате зарядното устройство.** Това ще намали риска от повреда в щепсела или кабела.
 - **Внимавайте кабелът да не бъде на място, където може да е настъпен, да се спънете в него или да бъде повреден.**
 - **Не използвайте удължителен кабел, освен ако не е абсолютно задължително.** Използването на този подходящ удължителен кабел може да доведе до риск от пожар, токов удар или късо съединение.
 - **Не поставяйте никакви предмети върху зарядното устройство и не го поставяйте върху мека повърхност, която може да блокира вентилационните отвори и да доведе до прекомерна вътрешна темплина.** Поставете зарядното устройство далече от нагорещени уреди. Зарядното устройство се охлажда чрез отвори отгоре и отдолу на корпуса.
 - **Не работете със зарядно устройство с повреден кабел или щепсел—веднага ги предайте за смяна.**
 - **Не работете със зарядното устройство, ако е ударено рязко, ако е изпуснато или повредено по никакъв начин.** Занесете го в упълномощен сервизен център.
 - **Не разглобявайте зарядното устройство; когато се изисква сервизиране или поправка, занесете го в упълномощен сервизен център.** Неправилното сглобяване може да доведе до токов удар, късо съединение или пожар.
 - **В случаи на повреден захранващ кабел, същият трябва да бъде заменен веднага от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се предотврати всякаква опасност.**
 - **Изключете зарядното устройство от контакта преди да го почистите.** Това ще намали риска от токов удар. Изваждането на акумулаторния пакет няма да намали този риск.
 - **НИКОГА не се опитвайте да свържете две зарядни устройства заедно.**
- **Зарядното устройство е създадено за работа със стандартен битов 230 V ток. Не се опитвайте да го използвате при други волtagи.** Това не се отнася до зарядните устройства за употреба в превозни средства.

Зареждане на батерия (Фиг. В)


1. Включете зарядното устройство в подходящ контакт, преди да вкарате батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното устройство, уверете се, че батерийният пакет е напълно легнал в зарядното устройство. Червената светлика (зареждане) ще присветва продължително, за да покаже, че зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде отбелзано с непрекъснато светена на червената светлинка. Батерийният пакет е напълно зареден и може да се използа или да се остави в зарядната устройство. За да свалите батерийния пакет от зарядното устройство, натиснете бутона за освобождаване на батерията на батерийния пакет.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална работа и живот на литиево-ионни акумулаторни пакети, заредете напълно акумулаторния пакет преди първа употреба.

Работа на зарядното устройство

Вижте индикаторите по-долу за статуса за зареждане на акумулаторния пакет.

Индикатори за зареждане

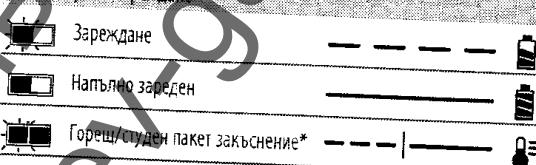

*Червената светлина ще продължи да мига, но жълтата индикаторна лампичка ще свети по време на тази работа. Когато акумулаторният пакет достигне подходящата температура, жълтата светлинка ще се изключи и зарядното устройство ще възстанови зареждането.

Това съвместимо зарядно устройство(а) няма да зарежда погрешен акумулаторен пакет. Зарядното устройство ще покаже, че батериите са дефектни, като няма да светне или като покаже знака за проблем в пакета или мигащият индикатор на зарядното.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава проблем със зарядното устройство.

Ако зарядното устройство показва проблем, занесете зарядното устройство заедно с акумулаторния пакет, за да бъдат тествани в упълномощен сервизен център.

Горещ/студен пакет закъснение

Когато зарядното устройство засече акумулаторния пакет, която е прекалено гореща или прекалено студена, автоматично започва режим горещ/студен пакет закъснение, като прекъсва зареждането, докато батерията не достигне подходяща температура. Зарядното устройство тогава автоматично се превключва към режим

на зареждане. Тази характеристика осигурява максимален живот на акумулаторния пакет.

Студеният батериен пакет се зарежда на по-бавен режим в сравнение с топъл батериен пакет. Батерийният пакет се зарежда с това бавно темпо през целия цикъл – а зареждане и няма да се промени в максимално темпо, дори ако батерийният пакет се затопли.

Зарядното устройство DCB118 е оборудвано с вътрешен вентилатор, създаден за охлаждане на батерийния пакет. Вентилаторът ще се включи автоматично, когато батерийният пакет има нужда от охлаждане. Никога не работете със зарядното устройство, ако вентилаторът не работи правилно или ако отворите са блокирани. Не допускайте поставянето на чужди обекти във вътрешността на зарядното устройство.

Система за електронна защита

XR Li-Ion инструменти са направени със система за електронна защита, която да защитава батерийния пакет срещу гренатоварване, пренагряване или дълбоко изправдане.

Инструментът автоматично ще се изключи, ако се включи системата за електронна защита. Ако това се случи, поставете литиево-йонния акумулаторен пакет на зарядното устройство, докато се зареди напълно.

Окачване за стена

Тези зарядни устройства са създадени за монтаж на стени или за поставяне в право положение на маса или работна повърхност. Ако е монтиран на стена, поставете зарядното устройство в близост до електрически контакт и далече от тъгъл или други прегради, които може да пропратят на притока на въздух. Използвайте задната страна на зарядното устройство като мярка за мястото на монтажните винтове на стената. Монтирайте зарядното устройство здраво с помощта на винтове за гипсокартон (закупени допълнително) поне 25,4 mm дълги и глава на винтовете с диаметър 7–9 mm, завинтени в дърво до оптимална дължина с допълнително издадена дължина от 5,5 mm. Подравнете отворите отзад на зарядното устройство с издадените винтове и ги поставете докрай в отворите.

Инструкции за почистване на зарядното устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от удар.

Изключете зарядното устройство от AC контакта преди почистване. От външната част на зарядното устройство можете да почистите наслагванията и омасляванията с помощта на кърпа или мека, неметална четка. Не използвайте вода или други почистващи разтвори. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента; никога не потапяйте в течност която и да е част на инструмента.

Батерийни пакети

Важни инструкции за безопасност за всички акумулаторни пакети

Когато беръвате акумулаторен пакет за смяна, не забравяйте да включите катализния номер и волтажа.

Батерията не е напълно заредена от картонената опаковка. Преди да използвате акумулаторния пакет и засяднатото устройство, прочетете инструкциите за безопасност по-долу. След това следвайте дадената процедура за зареждане.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не зареждайте или не използвайте батерията в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалителни течности, газове или прах.** Поставянето или изваждането на батерията от зарядното устройство може да възпламени прахообразни материали или пари.
- Никога не вкарвайте със сила акумулаторен пакет в зарядното устройство.** Не изменяйте батерийният пакет по никакъв начин, за да го напъхате в несъвместимо зарядно устройство, понеже може да се повреди и да причини сериозни наранявания.
- Зареждайте батерийните пакети само в зарядни устройства на DeWALT.
НЕ мокрете и не потапяйте във вода или други течности.
- Не съхранявайте и не използвайте инструмента и батерийния пакет на места, където температурата може да достигне или надхвърли 40 °C (104 °F) (като например външни навеси или метални сгради през лялото).**
- Не изгаряйте акумулаторния пакет, дори да е сериозно повреден или напълно изхабен.** Акумулаторният пакет може да експлодира в огъня. При изгарянето на литиево-йонен акумулаторен пакет се образуват токсични изпарения и материали.
- Ако батерийното съдържание влезе в контакт с кожата, веднага я измийте с мек салун и вода.** Ако в окото влезе батерийна течност, изплакнете с вода на отворено око за 15 минути или докато не премине дразненето. Ако е необходима медицинска помощ, батерийния електролит е съставен от смесица от течни органични карбонати и литиеви соли.
- Съдържанието от отворени батерийни клетки може да причини дразнене в дихателната система.** Необходим е свеж въздух. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряне.

Батерийната течност може да е запалителна, ако е изложена на искра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по никаква причина не се опитвайте да отворите акумулаторен пакет.

Ако акумулаторният пакет е слукан или повреден, не включвайте зарядното устройство. Не чупете, не изпускате и не повреждайте акумулаторния пакет. Не използвайте акумулаторен пакет или зарядно устройство, което е било ударено силно, изпуснато, прегазено или повредено по някакъв начин (като прободено с пирон, ударено с чук, настъпено). Може да се стигне до токов удар. Повредените акумулаторни пакети трябва да бъдат върнати на сервизния център за рециклиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар. Не съхранявайте и не пренасяйте акумулаторния пакет така, че да се получи контакт на батерийните клеми с метални предмети. Например, не поставяйте акумулаторния пакет в простишка, джобове, кутии с инструменти, чекмеджета и др., в които има пирони, винтове, ключове и др.



ВНИМАНИЕ: Когато не го използвате, поставете инструмента на едната му страна на стабилна повърхност, където няма да представлява опасност от препъване и падане. Някои инструменти с големи акумулаторни пакети могат да стоят изправени на акумулаторния пакет, но могат да бъдат лесно събърани.

Транспортиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар.

Транспортирането на батерии може евентуално да предизвика пожар, ако клемите на батерията по невнимание влязат в контакт с проводни материали. При транспортирането на батерии се уверете, че клемите на батерията са защищени и добре изолирани от материали, които могат да влязат в контакт с тях и да причинят късо съединение.

Батерийите DeWALT са в съответствие с всички приложими нормативи за транспортиране, както се препоръчват стандартите на индустрията и законовите стандарти, които включват препоръките на ООН относно превоз на опасни товари. Наредбите за Транспортиране на опасни стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), наследбите на Международни опасни товари по море (IMDG) и Европейската спогодба за международен Транспортиране на опасни товари по шосе (ADR). Литиево-йонните клетки и батерии са били тествани в раздел 38.3 от Ръководството за тестове и критерии с препоръки на ООН относно превоза на опасни товари.

В повечето случаи, транспортирането на пакет батерии DeWALT ще бъде изключено от класифициране като напълно регулиран клас 9 Опасни материали. По принцип, само пратки, които съдържат литиево-йонни батерии с енергийна номинална мощност по-голяма от 100 Ват часа (Wh) трябва да се изпращат като напълно регулирани продукти от Клас 9. Всичките литиево-йонни батерии имат

отбелязана енергия във Ват часа на пакета. Допълнително, поради регулативни усложнения, DeWALT не препоръчва транспортиране по въздух на литиево-йонни акумулаторни пакети без значение от номиналната мощност за Ват часа. Превозането на инструменти с батерии (комплект) може да бъде извършвано по въздуха по изключение, ако номиналната мощност на Ват часа на батерийния пакет не е по-голяма от 100 Whr.

Независимо от това дали дадена пратка се счита за изключение или е напълно регламентирана, отговорността пада на изпращача да се консулира за най-новите разпоредби за отграждане, етикетиране/маркиране и изисквания за документация.

Информацията, предоставена в този раздел на ръководството е предоставена добросъвестно и се счита за точна към момента на създаване на документа. Въпреки това, обявена или подразбираща се гаранция не се предоставя. Отговорността е на купувача да гарантира, че неговите дейности са в съответствие с приложимите разпоредби.

Транспортиране на батерия FLEXVOLT™

Батерията на DeWALT FLEXVOLT™ има два режима:
Употреба и Превоз.

Режим на употреба: Когато батерията FLEXVOLT™ стои поотделно или е в продукт от DeWALT 18 V, ще работи като 18 V батерия. Когато батерията FLEXVOLT™ е в продукт с 54 V или 108 V (две 54 V батерии) ще работи като 54 V батерия.

Режим на превоз: Когато капачето е поставено към батерията FLEXVOLT™, батерията е в режим за превоз. Лазете капачето за транспортиране.

Когато е в Режим за превоз,

линните на клетките са
електрически разкъсаны
в пакета, което прави

3 батерии с по-ниска номинална мощност на Ват часа (Wh) в сравнение с 1 батерия с по-висока номинална мощност на Ват часа. Това увеличено количество от 3 батерии с по-ниска номинална мощност на Ват часа може да изключи пакета от някои регулативни изисквания за превоз, които важат само за батерии с висока номинална мощност на Ват часа.

Номиналната мощност Wh указва $3 \times 36 \text{ Wh}$,
което означава

3 батерии от 36 Ват часа
всяка. Използването на
номинална мощност Wh

указва 108 Ват часа (означава само 1 батерия).

Примерни маркировки за употреба
и превоз

Use: 108 Wh
 Transport: 3x36 Wh

Препоръки за съхранение

- Най-доброто място за съхраняване е това, което е хладно и сухо, далече от директна слънчева светлина и прекалена жега или студ. За оптимална работа и живот, когато не са в употреба, съхранявайте батерийните пакети при стайна температура.

ЗАБЕЛЕЖКА: Акумулаторните пакети не трябва да се съхраняват напълно изпразнени. Акумулаторният пакет трябва да се презареди преди употреба.

Етикети на зарядното устройство и акумулаторния пакет

В допълнение към пиктограмите, използвани в това ръководство, етикетите на зарядното устройство и акумулаторния пакет може да показват следните пиктограми:



Преди употреба, прочетете ръководството с инструкциите.



Вижте **Технически данни** за времето на зареждане.



Не докосвайте с проводими предмети.



Не зареждайте повредени акумулаторни пакети.



Не излагайте на вода.



Веднага сменяйте повредените кабели.



Зареждайте само между 4 °C и 40 °C.



Само за употреба на закрито.



Извърлете батерията с дължимата грижа за околната среда.



Зареждайте акумулаторните пакети DEWALT само със съответните зарядни устройства на DEWALT. Зареждането на батерийни пакети, различни от определените DEWALT батерии със зарядно устройство DEWALT могат да ги взривят или да доведе до други опасни ситуации.



Не изгаряйте акумулаторния пакет.



Употреба: Употреба без капачето за превоз, Wh номиналната мощност указва 108 Wh (1 батерия с 108 Wh).



Превоз: Транспортиране с вградено капаче за транспортиране, Wh номинална мощност указва 3 x 36 Wh (3 батерии от 36 Wh).

Вид батерии

DCE560, DCE571 и DCE580 работят на 18 волтови батерийни пакети.

Тези акумулаторни пакети може да се използват: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Вижте раздела **Технически данни** за повече информация.

Съдържание на пакета

Съдържанието на пакета включва:

- Дъска - за касети
- Дъска - за почистване (DCE571 и DCE580)
- Грипстап
- Литиево-йонни батерийни пакети
- Ръководство с инструкции
- Проверете инструкцията за товарена начинност или експлоатация, която може да е възникнала по време на транспортирането
- Вземете си време да прочетете защо, защо и с разбиране това ръководство преди започване на работа.

Маркировка върху инструментите

На инструмента са показани следните пиктограми:



Преди употреба, прочетете ръководството с инструкциите.



Носете защита за ушите.



Носете защита за очите.



Видимо излъчване. Не гледайте директно в лъча.

Позиция от кода на датата

Кода с датата, който също така включва годината на производство, е отпечатана на корпуса.

Пример:

2016 XX XX

Година на производство

Описание (Фиг. А)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте инструмента или неговите части. Това може да доведе до лични наранявания и щети.

- 1 Пусков превключвател
- 2 Заключващ бутон на пусковия превключвател
- 3 Скала на променливите скорости
- 4 Дръжка на буталната пръчка
- 5 Бутална пръчка
- 6 Спусък за освобождаване на буталната пръчка
- 7 Бутало
- 8 Държач за картуша
- 9 Шило
- 10 Монтажен лагер
- 11 LED работна лампа

12 Държач за пръчка (DCE571 и DCE580)

13 Капаче за дюза (DCE571 и DCE580)

14 Акумулаторен пакет

15 Бутона за освобождаване на батерията

Предназначение

Този акумулаторен пистолет за лепилни материали е създаден за професионално прилагане на силикон и лепило.

НЕ използвайте в мокри условия или в среда на запалителни течности или газове.

Този пистолет за лепилни материали е професионален электроинструмент.

НЕ допускайте деца в близост до инструмента. Необходим е надзор, когато този инструмент се използва от неопитен оператор.

- Малки деца и хора с увреждания.** Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или хора с увреждания без наблюдение.
- Този продукт не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Никога не оставяйте сами деца с този продукт.

СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или сваляте/поставяте представки или аксесоари. Едно нежелано действие на инструмента може да предизвика наранявания.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само DeWALT акумулаторни пакети и зарядни устройства.

Поставяне и сваляне на акумулаторния пакет от инструмента (Фиг. В)

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че батерийния пакет е напълно зареден.

Монтиране на акумулаторния пакет на дръжката на инструмента

- Подравнете батерийният пакет **14** с ролсите вътре в дръжката на инструмента (фиг. В).
- Припълзнете го в дръжката, докато батерийният пакет се вмести пълно в инструмента и внимавайте да чуете щракване, когато е поставен на място.

Сваляне на батерийния пакет от инструмента

- Натиснете бутона за освобождаване **15** и силно издърпайте батерийния пакет от дръжката на инструмента.

- Вкарайте батерийния пакет в зарядното устройство, както е описано в раздела за зареждане от това ръководство.

Акумулаторни пакети за нивото на зареждане (Фиг. В)

Някои батерийни пакети на DEWALT включват индикатори за нивото на зареденост на батерийите и се състоят от три зелени светодиодни лампички, които отчитат моментното ниво на зареденост на батерийите.

За действие на указателя за зареденост, натиснете и задръжте бутона на указателя **16**.Ще светне комбинация от трите светодиодни лампи, които ще покажат нивото на зареждане. Когато нивото на заряд в батерията е под използвания лимит, индикатора за горивото няма да светне и батерията ще трябва да се презареди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото е само показател на нивото на зареждане на акумулаторния пакет. Той не показва функционалността на инструмента и е обект на промяна, въз основа на продуктовите компоненти, температурата и приложението за крайния потребител.

Акумулаторните пистолети за материали DCE560, DCE571 и DCE580 се доставят напълно сглобени.

- DCE560 приема 300-310 мл картуши.
- DCE571 приема 300-310 мл картуши или 400 мл пакети с пръчки.
- DCE580 приема 300-310 мл картуши или 400 мл или 600 мл пакети с пръчки.

Смяна на дръжачите на материали (Фиг. С)

На разглеждане е допълнителен дръжач за материал срещу допълнително заплащане от вашия местен дистрибутор или угълномощен сервизен център. Вижте главата **Аксесоари** за повече информация.

- С помощта на винтоверт, свалете винта **17** и отделете буталото **18** от буталната пръчка **19**.
- Разхлабете дръжача за материал от монтажния лагер и свалете дръжача.
- Натиснете и задръжте спусъка за освобождаване на буталната пръчка **19** и издърпайте буталната пръчка напълно извън уреда.
- С натиснат спусък за освобождаване на буталната пръчка, вкарайте новата бутална пръчка в уреда.
- Завинтете новия дръжач за материал в монтажния лагер.
- Поставете винта през буталото на края на буталната пръчка.

РАБОТА

Инструкции за употреба

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и приложимите разпоредби.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете

инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или свалите/поставяте представки или аксесоари. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Правилна позиция на ръцете (Фиг. D)

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от сериозно лично нараняване, **ВИНАГИ** дръжте здраво в очакване на внезапна реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка на основната дръжка Ви жест за справка Фиг. D.

Устройство за променливи обороти (Фиг. E)

Подаването на материала се контролира от устройството за променливи обороти  за използване при различни приложения.

- Изберете скосост чрез завъртане на устройството на желаните настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: '1' е най-ниската (най-бавната) настройка и '6' е най-високата (най-бързата) настройка.

Пусков превключвател за смяна на скоростите (Фиг. F)

В допълнение към устройството за променливи обороти, нивото на подаване на материала се контролира, също така, и от пусковия превключвател за променливи обороти.

1. Извийте пусковият превключвател , за да включите инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Колкото по-навътре е натиснат пусковият превключвател, толкова по-бързо е подаването на материала.
2. Освободете пусковия превключвател, за да изключите инструмента.

Заключване на пусковия превключвател (Фиг. F)

Вашият инструмент е оборудван със заключване на пусковия превключвател  за предпазване пред непреднамерено освобождаване на материала.

1. За заключване на пусковия превключвател натиснете заключването на пусковия превключвател  нагоре. Инструментът няма да работи с превключвателя в заключена позиция.
2. За да отключите пусковият превключвател, натиснете надолу заключването на пусковия превключвател.

Въртене на дръжача на картушата (Фиг. G)

Дръжача на картушата  се завърта на 360° за прилагане на материал при всякакъв ъгъл.

Дръжка на буталната пръчка (Фиг. A)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За намаляване на риска от сериозни наранявания, **НЕ** използвайте дръжката на буталната пръчка за окачване на предмети.

Дръжката на буталната пръчка  може да се използва за окачване на инструмента на стабилно място, когато не е в употреба и/или за съхранение.

Регулиране на буталната пръчка (фиг. A)

1. За съчно регулиране на буталната пръчка , натиснете и задръжте спусъка за освобождаване на буталната пръчка .
2. Бутътете или издърпайте дръжката на буталната пръчка  до желаната позиция.
3. Освободете спусъка за освобождаване на буталната пръчка.

За скварване на материал

Дръжач на картуша (Фиг. A, I)

1. Уверете се, че буталото използва подходящ материал.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на неправилно бутало може да доведе до избухване на резервоара с материал по време на употреба, увреждане на картушата и/или силиконовия пистолет.

2. Използвайте заключването на пусковия превключвател  за да заключите пусковия превключвател .
3. Подръзване на края на дюзата на тубата със силикон/материал. Малките отвори изискват повече сила за избутване на материала, с което е възможно да се повлияе на живота на батерията.
4. Счупете вътрешния печат на силиконовата тръба или материала с помощта на шиша  който се намира под дръжача на картушата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вътрешния печат не е счупен, материала може да премине насилно през задната част на тубата и да повреди инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поддържайте буталната пръчка, дръжача на картушата и самата картуша чисти от всякакъв материал. Прибиране на бутало, което е покрито с изсущен материал може да повреди вътрешните части на инструмента и да предизвика разместяване на тръбата.

5. Дръжте здраво инструмента, натиснете спусъка за освобождаване буталната пръчка , за да откачете и освободите буталото  Като използвате дръжката на буталната пръчка , издърпайте буталната пръчка назад, за да може тубата със силикон/материал да се замести в дръжача на картушата.
6. Зкарайте тръбата със силикон/материал.
7. Натиснете и задръжте спусъка за освобождаване на буталната пръчка  докато бутате дръжката на буталната пръчка  напред, докато буталото  към тръбата.
8. Освободете спусъка за освобождаване на буталната пръчка.

9. Завъртете държача на касетата до желания ъгъл.

Държач на пръчки (Фиг. А, Н, І)

- 1. Уверете се, че буталото използва подходящ материал.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Използването на неправилно бутало може да доведе до избухване на резервоара с материал по време на употреба, увреждане на картушата и/или силиконовия пистолет.
- 2. Отвийте и свалете капачето на дюзата  както и самата дюза.
- 3. Чатиснете и задръжте спусъка за освобождаване на буталната пръчка  С помощта на дръжката на буталната пръчка  назад, за да може пакета със силикон/материал да се змести в държача за салам .
- 4. Зкарайте пакета на салама в държача и срежете обвивката (най-близкия край до дюзата) съгласно с инструкциите на производителя относно материала.
- ВАЖНО: НЕ** сваляйте силикона/материала от спаковката. **НИКОГА** не потапяйте връхчето на дюзата в каквъто и да е материал.
- 5. С върха на дюзата, насочен далече от инструмента, звийте обратно капачето на дюзата в държача за салам.
- 6. Сфоснете връхчето на дюзата според съответното положение (Фиг. І).

ЗАБЕЛЕЖКА: Останалия материал в държача на картушата/салама може да се изсухи, ако бъде оставен без наблюдение. Следвайте препоръките на производителя при използването на силикон или лепилни материали.

ПОДДРЪЖКА

Вашият электроинструмент на DeWALT е създаден за продължителна и дългосочна работа с минимална поддръжка. Поддръжката и задоволителна работа зависи от правилната топка за инструмент и от редовното поддържане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или сваляте/поставяте представки или аксесоари. Едно нежелано здействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Задържката устройство и акумулаторният пакет не могат да се сървирират.



Смазване

Вашият электроинструмент трябва да се смазва допълнително.



Почистване (Фиг. А)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте замърсяванията и праха на основния корпус със сух въздух винаги,

когато забележите събиране на пръстия в и около вентилационните отвори. Носете одобрена защита за очите и одобрена защитна противопрахова маска, когато извършвате тази процедура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други химикали за почистване на неметалните части на инструмента. Тези химикали могат да влошат качеството на материите, използвани за тези части. Използвайте намокрена с вода и мек салун кърпа. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента, никога не потапяйте в течност, която и да е част на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Останалия материал в държача на картушата/салама може да се изсухи, ако бъде оставен без наблюдение. Не се опитвайте да прилагате материал при тези условия. Следвайте препоръките на производителя на лепилните материали, когато използвате силикон или лепило, за да намалите риска от щети.

За да почистите държача на картушата, следвайте препоръките на производителя на лепилните материали за почистване на материал от дюзата, буталото и буталната пръчка.

За почистване на държача на пръчката, отвийте капачето на дюзата  и държача на пръчката  и го свалете от инструмента. Следвайте препоръките на производителя на лепилния материал за почистване на материала от дюзата, буталото, буталната пръчка и държателя на лепилната пръчка, както и инструкциите, написани на табели и документи, придвижаващи аксесоарите компоненти.

Допълнителни аксесоари

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже с този инструмент не са съствани аксесоари, различни от предложените от DeWALT, използването на такива аксесоари с този инструмент може да е опасно. За да се намали риска от нараняване, използвайте само препоръчените от DeWALT аксесоари с този продукт.

Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна информация относно подходящите аксесоари.

Задскачка на околната среда

Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намалява търсенето на сировини. Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com.

Презареждащ се акумулаторен пакет

Този акумулаторен пакет с продължителен живот трябва да се презарежда, когато вече не може да отдава достатъчно мощност при работи, където преди е работел с лекота.

В края на своя технически живот, го изхвърлете с внимание за склоната среда:

- Напълно изтощете батерийния пакет, след това го свалете от инструмента.
- Li-Ion клетки могат да се рециклират. Занесете ги на своя дилър или на местната станция за рециклиране. Събранныите акумулаторни пакети ще бъдат рециклирани или изхвърлени подходящо.

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturieelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

Telefon: +4021.320.61.04/05

Ташев-Галвинг ООД
www.tashев-galving.com