

AMICO +2



IT. ISTRUZIONI

БГ. ИНСТРУКЦИИ

ES. INSTRUCCIONES

FR. INSTRUCTIONS

PT. INSTRUÇÕES

GR. ΟΔΗΓΙΕΣ


IL. הוראות

Garanzia 2 anni
2 години гаранция
2 años de garantía
2 ans de garantie
2 anos de garantia
2 έτη εγγύηση
אחריות 2 שנים

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте програматор на RAIN. Дизайнерите на RAIN комбинираха простотата на механичните прекъсвачи с точността на цифровата електроника, за да Ви предоставят програматор, който е както лесен за програмиране, така и изключително функционален. Програматорите на Rain осигуряват удобство и функционалност, позволяващи да изберете напълно автоматичен, полуавтоматичен или ръчен режим на напояване.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете да програмирате и използвате програматора.

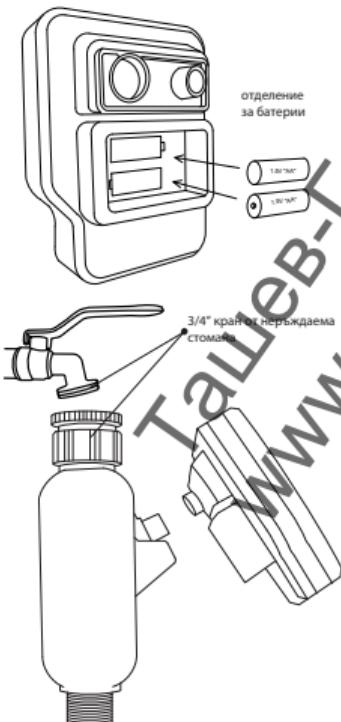


ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

Преди да поставите батерията прекъснете връзката между програматорът и клапаните. Отворете отделението за батерии и поставете батерии 2 x 1.5 volt AA. Убедете се, че батерията е поставена правилно и затворете отделението.

МОНТИРАНЕ

Свържете клапана към крана. Настройте програматора, следвайки инструкциите в ръководството. Свържете електрониката част към арматурата.

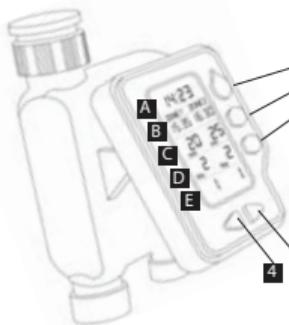

ОСНОВНИ КОМАНДИ

ЕКРАН:

- A: Текуща дата и час
B: Начало време
C: Продължителност
D: Честота
E: Следващо напояване

БУТОНИ:

1. AUTO OFF - Включва / Изключва станция или функция
2. MANUAL - Ръчно напояване
3. OK - Потвърждаване на нова настройка
4. “-“ - Намалява числената стойност
5. “+“ - Увеличава числената стойност

ЗАБЕЛЕЖКА: ПУСНЕТЕ РЕЖИМЪТ ЗА РЪЧНО НАПОЯВАНЕ ВЕДНЪЖ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ КЛАПАНТИ СА ЗАТВОРЕНИ

НАСТРОЙКИ

0:00	
ZONE 1	ZONE 2
0:00	0:00
min	min
day	day
0	0

НАСТРОЙКА НА ТЕКУЩИЯ ЧАС

Натиснете бутона OK, за да активирате дисплея. Текущият час ще се появи светейки. За да промените часа натиснете бутона + или -. Когато достигнете желания час натиснете OK, за да преминете към настройка на минутите. Повторете по-горните действия, за да промените стойностите. След като приключите натиснете OK, за да преминете към настройка на стартовото времето.

0:00	
ZONE 1	ZONE 2
0:00	0:00
min	min
day	day
0	0

НАСТРОЙКА НА СТАРТОВО ВРЕМЕ

Стартовото време е моментът на започване на поливния цикъл. Използвайте бутоните + и -, за да настройте желаното стартово време. След това натиснете бутона OK и повторете същата процедура за настройка на минутите. Натиснете OK, за да запазите и преминете към настройка на продължителността на напояване.



НАСТРОЙКА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА


Продължителността е времето за напояване на всеки поливен цикъл. Увеличете или намалете необходимото време с помощта на бутоните + или -. Минималната продължителност е 1 минута, а максималната 240 минути. За да запазите настройките и за да преминете към Честотата натиснете бутона OK.



НАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТА


Честотата е интервалът между поливните цикли. Увеличете или намалете интервала, чрез натискане на бутоните на + или -. Максималната честота е на всеки 6 часа (до 4 пъти дневно), минимална - веднъж на всеки 15 дни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

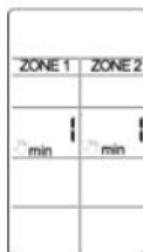

РЪЧНО НАПОЯВАНЕ

Програматорът на RAIN позволява да се извърши ръчно напояване без това да пречи на предварително зададената програма. За да използвате тази функция, натиснете бутона MANUAL и на дисплея ще се покаже картичка. С помощта на бутоните + и - изберете желаната продължителност от 1 до 240 минути и натиснете OK, за да подвържите за зона 1 и да преминете към зона 2. За да спрете напояването натиснете бутона OFF.

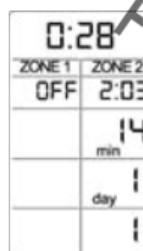

ИЗКЛЮЧВАНЕ / ПРЕКРАТЯВАНЕ

За да спрете програмираното поливане, натиснете и задръжте бутона OFF за 4 секунди, използвайте бутоните + или -, за да изберете зона 1 или 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ

Показва че батерията е изтощена
(необходима е смяна на батерийте)

ЗАБЕЛЕЖКА: ПУСНЕТЕ РЕЖИМЪТ ЗА РЪЧНО НАПОЯВАНЕ ВЕДНЪЖ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ КЛАПАНИТЕ СА ЗАТВОРЕНІ

- Не излагайте на замръзване. Премахнете програматора и електромагнитния вентил при очаквани ниски температури.
- Сменете всички батерии в това време.
- Пазете чисто отделението за батерийте.
- Не изключвате програматора от клапана по време на поливния цикъл.
- За да се извърши напояване програматорът трябва да бъде свързан към вентила.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Брой изводи: 2
- Батерии: 2 x 1.5 volt AA Alkaline
- Осветен LCD за удобство при използване на тъмно
- Подвижен програматор за удобство при програмирането
- Входна резба $\frac{3}{4}$ "и 1" женски
- Изходна резба $\frac{3}{4}$ "Мъж
- Материал на корпуса: ABS
- Покритие на екрана за допълнителна защита
- Максимално налягане 6 bars
- Максимален дебит 40 l/min
- Работно време от 1 min до 240 min
- Честота на всеки 6 часа до веднъж на 15 дни.

rain

RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)

rain

RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)
www.rain.it
phone: +39.0331.51.45.11

